



# 同泰怡服务器 TS556V1

## 用户手册

文档版本 V1.0

发布日期: 2025-12-27

## 版权申明

本手册版权归深圳市同泰怡信息技术有限公司所有，未经本公司书面许可和授权，任何单位或个人不得以任何方式复制、抄录本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

## 商标声明

本手册中出现的商标均已注册，同泰怡、TTYINFO、TONGTAIYI 是同泰怡信息技术有限公司的注册商标，关于第三方的注册商标归第三方所有。

## 内容声明

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容会不定期进行更新。

本手册陈述之规格及信息，将依规格之更新而改变。

因此，制造商不承担因规格更新而造成手册内容错误或遗漏之职责。

本手册中的信息可能包含技术或印刷错误。

本手册中的图片可能与实物有差异，仅作说明之用。

同泰怡保留在不另行通知的情况下对产品进行改进/改动的权利。

## 技术支持

深圳市同泰怡信息技术有限公司

服务热线：4006186818

电话：0755-2692 4294

传真：0755-2692 4294

地址：深圳市南山区高新南七道深圳市数字技术园 B2 栋 2A

# 前言

## 摘要

本文档介绍 TS556V1 的相关内容。

## 目标受众

本文档主要适用于以下人员：

- 售前工程师
- 产品维护工程师

## 提示符号

为了能够确保您正确地使用该服务器，请务必注意下面这些会在本文档中出现的标示符号所代表的特殊含意。

符号	说明
 <b>危险</b>	如果不当操作，则将会导致死亡或严重伤害。
 <b>警告</b>	如果不当操作，则将会导致中度或轻微伤害。
 <b>注意</b>	如果不当操作，则将会导致机器损坏或数据丢失。
 <b>说明</b>	对该文档内容的重点信息进行补充说明。
 <b>提示</b>	提供有助于完成某项工作的诀窍和其他额外的信息。

## 版本说明

文档版本	发布日期	修订说明
V1.0	2025-12-30	初版发行

# 目录

1	安全声明	1
1.1	一般安全事项	1
1.2	有毒有害物质声明	2
1.3	警示通告	3
1.4	气候环境要求	3
1.5	其他重要描述	4
2	产品介绍	5
2.1	系统简介	5
2.2	产品特点	5
2.3	产品技术规格	5
2.4	主板拓扑框图	6
3	系统组件	7
3.1	前面板	7
3.2	后面板	10
3.3	自研网卡适配	11
3.4	主板组件	14
3.5	KP920/KP920S 模组参数	16
3.6	PCIe 插卡安装建议	16
3.7	背板组件	17
3.8	内存 DIMM 插槽	20
3.9	硬盘标号	20
3.10	硬盘指示灯	21
3.11	后 IO 扩展组件	22
4	安装系统组件	23
4.1	机箱上盖安装	23
4.2	KP920 模组安装	26
4.3	KP920S 模组安装	28
4.4	硬盘的安装	30
4.5	M.2 的安装	31
4.6	IO1 和 IO2 模组安装	32
4.7	IO3 模组安装	33
4.8	OCP 网卡的安装	34
4.9	电源模块的安装	35
4.10	PCIe 扩展卡的安装	36
4.11	风扇模块安装	37
4.12	导风罩安装	37
4.13	RAID 卡电池包安装	38

4.14 导轨组件安装 .....	38
5 操作注意事项和常见故障处理 .....	41
5.1 操作注意事项 .....	41
5.2 常见故障处理 .....	43
5.2.1 常见硬件故障 .....	43
5.2.2 常见软件故障 .....	44
5.3 BMC IP 设置和登录 .....	45
6 OS 安装 .....	52
6.1 Kylin V10 SP3 Kernel 5.15.0-1.7.1.v2307 安装步骤 .....	52
6.1.1 安装前准备 .....	52
6.1.2 安装过程 .....	53
7 附录 .....	67
7.1 术语&缩略语 .....	67

## 1.1 一般安全事项

为防止出现重大人身及财产损失的风险, 请务必遵循以下建议。

- 请不要自行打开系统盖板, 应由经过专业培训的维修技术人员进行操作。带有闪电符号的三角形标记部分可能会有高压或电击, 请勿触碰。
- 切勿将任何物体塞入系统的开孔处。如果塞入物体, 可能会导致内部组件短路而引起火灾或电击。
- 切记: 在进行维修前, 断开所有的电缆。( 电缆可能不止一条)
- 严格禁止在盖板未闭合前进行开机等带电操作。
- 当需要进行开盖处理时, 请等待内部设备冷却后再执行, 否则容易对您造成烫伤。
- 请勿在潮湿环境中使用本设备。
- 如果延长线缆需要被使用, 请使用三线电缆并确保其正确接地。
- 确保服务器接地良好。可以通过不同的接地方式, 但要求必须实际连接至地面。如果您不确定是否已经安全的接地保护, 请联系相应的机构或电工予以确认。请使用带接地保护的三芯电源线与插座, 不正确的接地可能会导致漏电、烧毁、爆炸甚至人身伤害。
- 请确保电源插座和电源接口能够紧密接触, 松动的接触可能有导致起火的危险。
- 请在 220V 交流电压下使用设备, 在不合适的电压下工作将导致设备触电、起火、甚至损坏。
- 要求设备通风良好并且远离热源、火源、不要阻塞散热风扇, 否则设备可能会由于过热导致冒烟、起火或其他损害的危险。
- 请保持电源线和插头的清洁卫生和完好无损、否则可能有导致触电或起火的危险。
- 注意: 如果电池更换不当会有爆炸危险, 只许使用制造商推荐的同类或等效类型的替代件, 废旧电池会对环境造成污染, 更换下的旧电池请按照有关说明进行设置。
- 使计算机远离电磁场。
- 远离由空调、风扇、电机、电台、电视台、发射塔等高频设备引起的电子噪声和干扰。
- 请不要在设备正在运行时插拔内部连接部件或移动设备, 否则将可能造成设备宕机或设备损坏。
- 请尽量避免频繁重启或开关机, 以延长设备的使用寿命。
- 请保持环境清洁, 避免灰尘, 设备工作环境温度 5°C~35°C, 湿度 30%~80%。
- 请用户及时备份重要数据, 同泰怡信息技术有限公司不为任何情况所导致的数据丢失负责。

## 1.2 有毒有害物质声明

在 10 年环保使用期限内，产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该设备不会对环境造成严重污染或对其人身，财产造成严重损害。

部件名称	有害物质					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr VI)	(PBB)	(PBDE)
机箱 /挡板	X	O	O	O	O	O
机械组件 (风扇、散热器、马达等)	X	O	O	O	O	O
印刷电路部件 - PCA*	X	O	O	O	O	O
电缆 /电线 /连接器	X	O	O	O	O	O
硬盘驱动器	X	O	O	O	O	O
介质读取 /存储设备 (光盘等)	X	O	O	O	O	O
电源设备 /电源适配器	X	O	O	O	O	O
电源	X	O	O	O	O	O
定点设备 (鼠标等)	X	O	O	O	O	O
键盘	X	O	O	O	O	O
完整机架 /导轨产品	X	X	O	O	O	O

- 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》规定的限量要求以下。
- × 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》规定的限量要求。但符合欧盟 RoHS 指令(包括其豁免条款)。



### 说明

此表为该设备中所有可能采用的部件所含有毒有害物质的状况，客户可依据本表查阅所购产品各部件含有毒有害物质的情况。


## 1.3 警示通告



警告：在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

场所限制：本设备不适合在儿童可能会出现的场所使用。

风扇警示：风扇旋转时，身体部位远离风扇叶片。

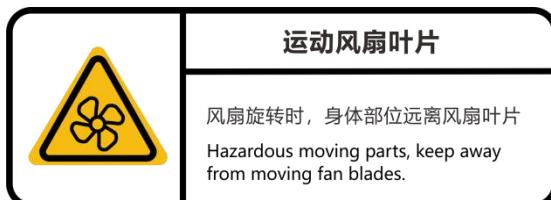

## 1.4 气候环境要求

温度	
工作温度	5°C 至 35°C，最大温度梯度为每小时 10°C。
连续操作温度范围 (海拔低于 950 米或 3117 英尺时)	在设备无直接光照的情况下，5°C 至 35°C。
存储温度范围	-40°C 至 65°C。
湿度	
存储	最大露点为 33°C 时，相对湿度为 5% 至 93%，空气必须始终不冷凝。
连续操作湿度百分比范围	最大露点为 26°C 时，相对湿度为 10% 至 80%。



### 说明

某些配置已在 40°C 的温度和 90% (29°C 最大露点) 的湿度下进行性能验证。



### 注意

- 如果设备的使用环境避雷设施不良或没有，请在雷雨天气情况下关机、并拔掉与设备相连接的电源线、网线、电话线等。
- 请使用正版操作系统及软件，并进行正确配置。同泰怡信息技术有限公司对由于操作系统和软件引起的服务器故障不负有维护责任。
- 请不要自行拆开机箱及增减服务器硬件配置，同泰怡信息技术有限公司不为因此而造成的硬件及数据损坏负责。
- 当设备出现故障时，请首先查看本手册的内容，以确定及排除常见故障。如果您不能确定故障的原因，请及时与技术支持部门联系以获得帮助。
- 为计算机选择一个合适的环境，有助于计算机的稳定运行，并延长计算机的使用寿命。

## 1.5 其他重要描述



如果该设备标示有此标识，表示加贴该标识的设备仅按海拔 2000m 进行安全设计与评估，因此，仅适用于在 海拔 2000m 以下安全使用，在海拔 2000m 以上使用时，可能有安全隐患。



如果该设备标示有此标识，表示加贴该标识的设备仅按非热带气候条件进行安全设计与评估，因此，仅适用于非热带气候条件安全使用，在热带气候条件使用时，可能有安全隐患。

## 2 产品介绍

### 2.1 系统简介

同泰怡 TS556V1 是自主设计研发的存储服务器产品，支持 2 个鲲鹏模组 Max 版/Smart 版，单模组最大可达 64 核，性能强劲。具备超高密度的存储空间、卓越的计算性能和丰富的扩展能力，实现了优异的性价比和能耗比，并可根据业务需求进行弹性配置，可广泛应用于大数据、云存储、分布式存储、温存储、冷存储等应用。

### 2.2 产品特点

#### 强劲性能

- 支持 2 颗鲲鹏 920-Max (64/48 核) 或 920-Smart (32/24 核) 模组；
- 模组集成 DDR4-2933 内存 (64~256GB)；
- 支持 4 张单宽，或 2 张双宽昇腾 GPU 加速卡；

#### 超高密度海量存储

- 支持最多 36 个 3.5 英寸硬盘，轻松应对海量存储应用需求；
- 支持后置 2 个 2.5 寸 SAS/SATA 硬盘，可提供超高存储 I/O 性能，满足分级存储需求；
- 板载 2 个 M.2 NVMe 存储插槽；


#### 扩展丰富，稳定可靠

- 6 个 PCIe 4.0 扩展插槽兼容多种设备，满足多种场景的硬件扩展需求；
- 支持网络扩展，可通过转接卡再扩展 4 个 1G，或 8 个 10/25G，或 2 个 100G 网口；
- 经过严谨的信号与热力学仿真和实测，不惧任何环境考验；
- 选用超低损板材和高可靠零部件，长效稳定，为业务保驾护航；
- 集成华为 Hi1711 BMC 模组，基于华为最新代码框架开发，功能丰富，管理便捷；

### 2.3 产品技术规格

关于 TS556V1 的详细技术规格，请查阅 TTY TS556V1 产品彩页。


## 2.4 主板拓扑框图

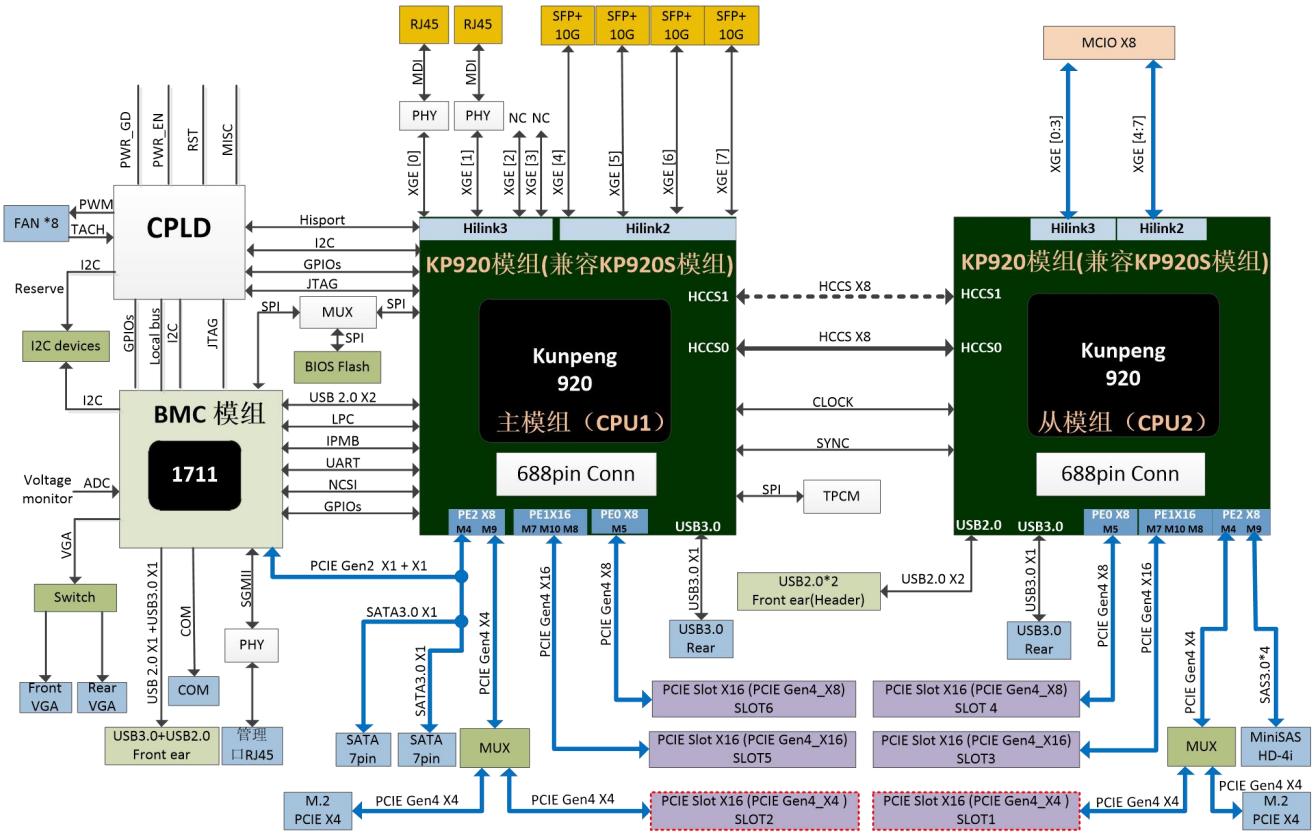


### 3 系统组件

#### 3.1 前面板

- 4U24 盘位 3.5 英寸盘机型

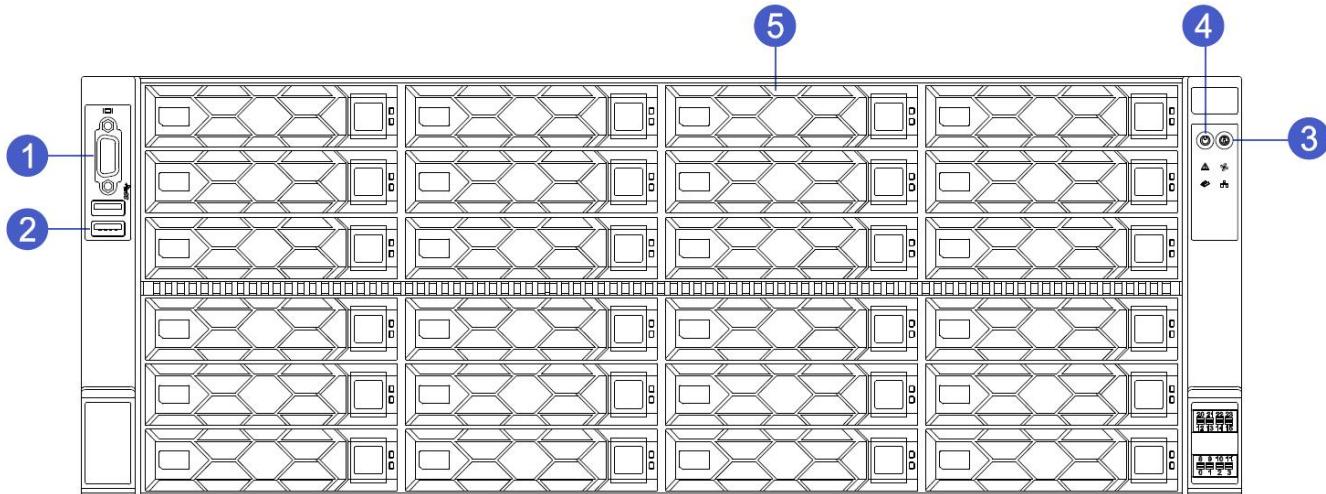

- 4U36 盘位 3.5 英寸盘机型

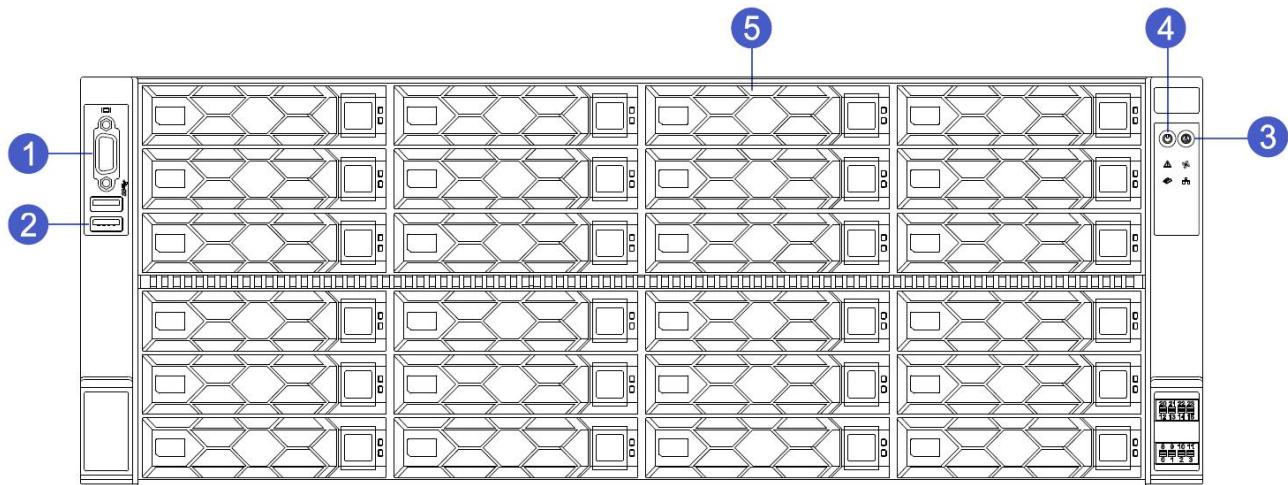

编号	模块名称	编号	模块名称
1	前置 VGA 接口	2	前置 USB3.0
3	UID 按键及指示灯	4	电源按键及指示灯
5	3.5 英寸硬盘位	6	




## 说明

3.5 英寸硬盘托架可以放置 3.5/2.5 英寸硬盘。

- 前面板接口说明

名称	类型	说明
VGA 接口	DB15	用于连接显示器。
USB 接口	USB 3.0	提供 USB 接口，通过该接口可以接入 USB 设备。

- 前面板指示灯和按键说明

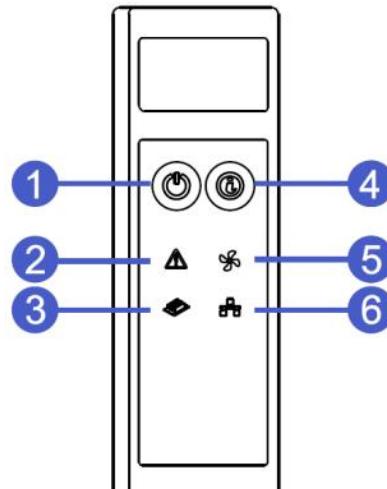

编号	模块名称	编号	模块名称
1	开关机按键以及指示灯	4	UID 按键以及指示灯
2	系统告警指示灯	5	风扇告警指示灯
3	内存告警指示灯	6	网口状态指示灯

标识	指示灯/按键	状态说明
	电源开关按键/指示灯	<p>电源按键说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 开机状态下短按该按键，OS 正常关机。</li> <li>✓ 开机状态下长按该按键 4 秒钟可以将服务器强制下电。</li> <li>✓ 待上电状态下短按该按键，可以进行开机。</li> </ul> <p>电源指示灯说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 绿色（常亮）：表示设备已正常上电。</li> <li>✓ 绿色（闪烁）：表示设备处于待机状态。</li> <li>✓ 绿色熄灭：表示设备未上电。</li> </ul>
	UID 按键/指示灯	<p>UID 按键/指示灯用于方便地定位待操作的服务器，可通过手动按 UID 按键或者 BMC 命令远程控制使灯灭或灯亮。</p> <p>UID 按键说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 短按 UID 按键，可以打开/关闭定位灯。</li> <li>✓ 长按 UID 按键 6 秒，可以复位服务器 BMC 管理系统。</li> </ul> <p>UID 指示灯说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 蓝色（常亮/闪烁）：表示服务器被定位。</li> <li>✓ 熄灭：表示服务器未被定位。</li> </ul>
	系统故障指示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 熄灭：表示设备运转正常。</li> <li>✓ 红色闪烁：表示设备出现故障。</li> <li>✓ 红色常亮：表示设备出现异常报警。</li> </ul>
	风扇故障指示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 熄灭：表示风扇正常。</li> <li>✓ 红色常亮：表示风扇出现故障。</li> </ul>
	内存故障指示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 熄灭：表示系统内存正常。</li> <li>✓ 红色常亮：表示系统内存出现故障。</li> </ul>
	网络状态指示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 绿色常亮：表示网卡连接正常且无数据通信。</li> <li>✓ 绿色闪烁：表示网卡连接正常且有数据通信。</li> <li>✓ 熄灭：表示未接入网络连接/无网络模组。</li> </ul>




## 说明

网络状态指示灯仅指示后置 OCP 网卡模块的网络工作状态。

## 3.2 后面板

- 4U36 盘位 3.5 英寸盘机型

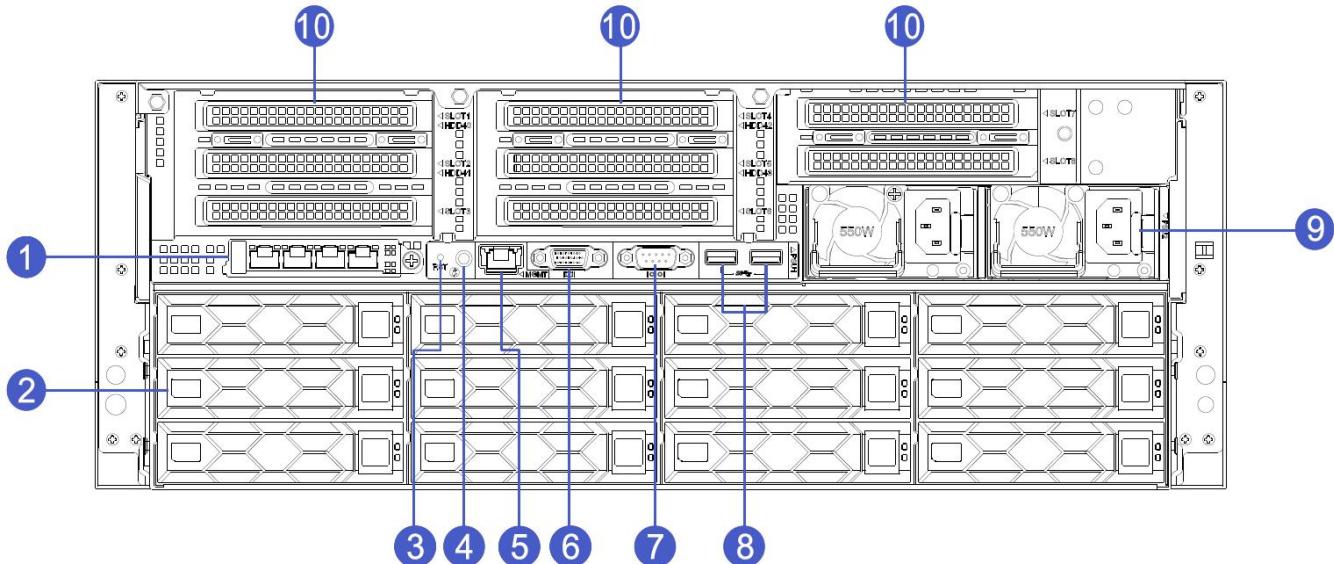

编号	模块名称	编号	模块名称
1	OCP NIC 3.0 网卡	6	后置 VGA 接口
2	3.5 英寸硬盘位	7	COM 接口
3	后置 RST 按键	8	后置 USB 接口(2 个)
4	后置 ID 按键指示灯	9	电源位
5	IPMI 管理接口	10	半长全高 PCIe 卡

- 后面板接口说明：

名称	类型	数量	说明
VGA 接口	DB15	1	用于连接显示终端，例如显示器或KVM。
管理网口	GE BASE-T	1	提供外出1000Mbit/s以太网口。通过该接口可以对本服务器进行管理。
USB 接口	USB 3.0	2	提供外出USB接口，通过该接口可以接入USB设备。
电源模块 AC 接口	CRPS	1或2	您可根据自己实际需求选配电源数量，但是务必确保电源的额定功率大于整机最大功率。

- 后面板指示灯和按键说明：


指示灯/按键	状态说明
电源模块指示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 绿色 (常亮) : 表示输入和输出正常。</li> <li>✓ 熄灭: 表示无交流电源输入。</li> <li>✓ 绿色 (闪烁/1Hz) : <ul style="list-style-type: none"> <li>● 表示服务器处于 <i>standy</i> 状态。</li> <li>● 表示电源处于冷备状态。</li> </ul> </li> <li>✓ 绿色 (闪烁/2Hz) : 表示电源正在升级固件。</li> <li>✓ 红色 (常亮) : <ul style="list-style-type: none"> <li>● 表示电源无输出, 可能原因有电源过温保护、电源输出过流/短路、输出过压、器件失效 (不包括所有的器件失效) 等。</li> <li>● 表示电源线未接或者电源线脱落。</li> </ul> </li> <li>✓ 红色 (闪烁/1Hz) : 表示电源出现告警信号, 电源模块可能出现高温、高负载、大电流或风扇转速过低等异常。</li> </ul>
UID 按键和指示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ UID 指示灯用于方便地定位待操作的服务器, 可通过手动按 UID 按键或者 BMC 命令远程控制使灯灭或灯亮。</li> <li>✓ 蓝色 (常亮/闪烁) : 表示服务器被定位。</li> <li>✓ 熄灭: 表示服务器未被定位。</li> </ul>
网络连接状态指示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 绿色长亮: 表示千兆 Link。</li> <li>✓ 橙色长亮: 表示百兆 Link。</li> <li>✓ 熄灭: 十兆 Link/无网络连接。</li> </ul>
网络活动状态指示灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 黄色 (闪烁) : 表示有数据正在传输。</li> <li>✓ 熄灭: 表示无数据传输。</li> </ul>
系统复位键	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 可用来对系统复位功能。</li> <li>✓ 短按: 复位系统。</li> </ul>

### 3.3 自研网卡适配


TS556V1 服务器支持以下几款 TTY 自研型号网卡:

四口千兆网卡: OCP 网卡: T350LO-E4 / TW1GLO-E4

PCIE 标卡: TW1GLS-E4

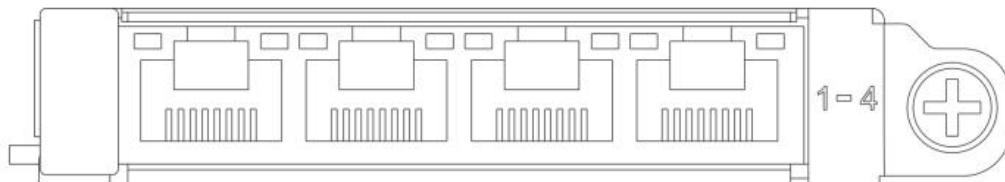


双万兆光口网卡: PCIE 标卡: T710LS-F2-L2/ TW10GSL-F2/ TW10GLS-F2

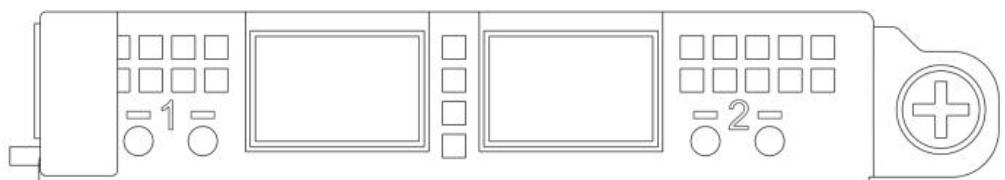

- OCP 网卡指示灯说明

对于板载网络端口、标准网卡端口、扣卡系列的网络端口，网络指示灯如下设计：

(1) 电口系列网卡：



1: 速率状态指示灯 (绿色/橘黄色)	2: 数据传输指示灯 (黄色)
---------------------	-----------------


千兆电口：

ITEM	指示灯	状态
1	速率状态指示灯	绿色 常亮：当前 Link 链路速率为 1G. 橘黄色 常亮：当前 Link 链路速率为 100M. 灯 熄灭：当前 Link 链路速率为 10M 或未连接.
2	数据传输指示灯	黄色 闪烁：表示有数据活动. 黄色 熄灭：表示无数据活动.

万兆电口：

ITEM	指示灯	状态
1	速率状态指示灯	绿色 常亮：当前 Link 链路速率为 10G. 橘黄色 常亮：当前 Link 链路速率为 1G. 灯 熄灭：当前 Link 链路速率为 100M 或未连接.
2	数据传输指示灯	黄色 闪烁：表示有数据活动. 黄色 熄灭：表示无数据活动.

(2) 光口系列网卡：

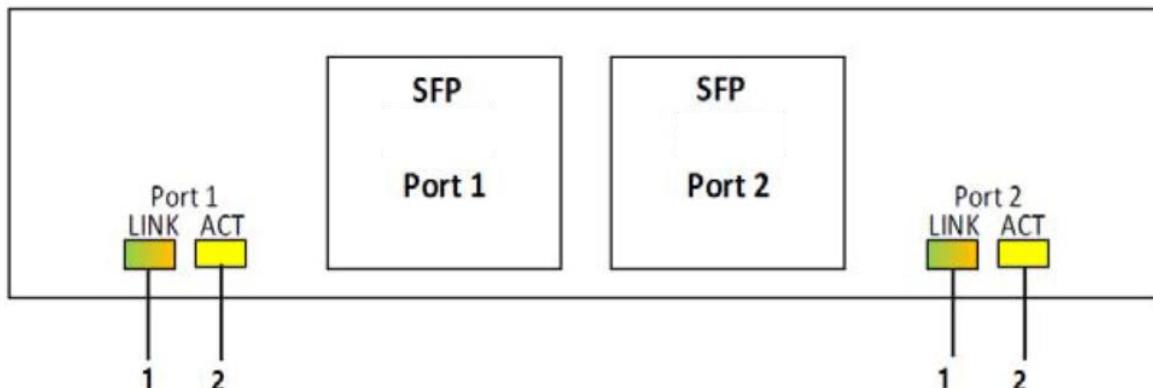

1: 速率状态指示灯 (绿色/橘黄色)	2: 数据传输指示灯 (黄色)
---------------------	-----------------

SFP 模块：


ITEM	指示灯	状态
1	速率状态指示灯	绿色 常亮: 当前 Link 链路速率为 10G. 橘黄色 常亮: 当前 Link 链路速率为 1G. 灯 熄灭: 当前 Link 链路速率为 100M 或未连接.
2	数据传输指示灯	黄色 闪烁: 表示有数据活动. 黄色 熄灭: 表示无数据活动.

SFP28 模块:

ITEM	指示灯	状态
1	速率状态指示灯	绿色 常亮: 当前 Link 链路速率为 25G. 橘黄色 常亮: 当前 Link 链路速率为 10G. 灯 熄灭: 当前 Link 链路速率为 1G 或未连接.
2	数据传输指示灯	黄色 闪烁: 表示有数据活动. 黄色 熄灭: 表示无数据活动.

### 3.4 主板组件

TS556V1 主板组件，接口说明如下所示：

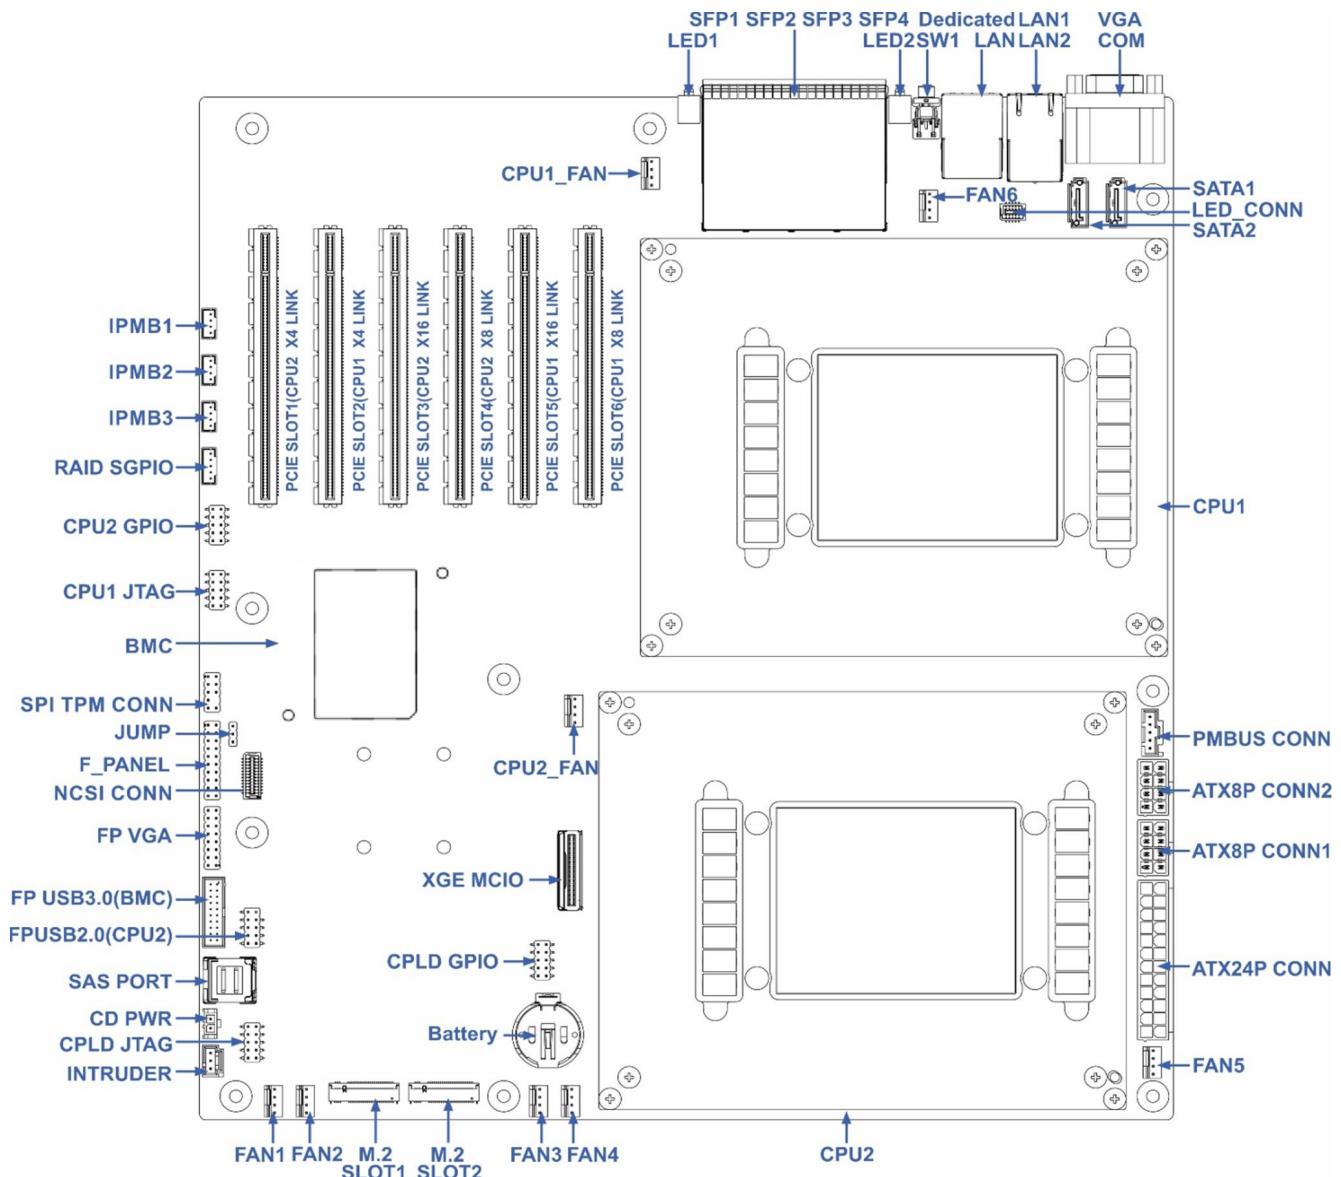

- 单板接口说明

编号	模块名称	功能	说明
1	主板		标准 E-ATX 主板(13'*12')
2	处理器	CPU	采用华为 688pin 的连接器, 用来连接 KP920-Max/Smart CPU 模组, 双路
3		CPU HCCS	KP920 采用 2 组 HCCS X8 互联, KP920S 采用 1 组 HCCS X8 互联
4	系统内存	插槽规格/速率	内存集成在 CPU 模组上, 不同的模组对应不同的容量
5		内存类型	DDR4-2933
6	板载接口	显示/BMC	BMC 主控芯片采用华为 HI1711 BMC 模组
7		SATA	2 个 7-Pin SATA 端子(CPU-1 直出)
8		SAS	1 个 MiniSAS HD X4 端子(CPU-2 直出)
9		USB	2 个前置 USB(BMC 出 1 个 USB3.0+1 个 USB2.0). 做 BMC 调试, 不能穿透到带内 2 个 USB2.0 端子(CPU-2 直出)
10		PCIe	(1)2 个 PCIE Gen4X16 插槽 K16 信号)(CPU1 和 CPU2 各出一个) (2)2 个 PCIEGen4X16 插槽(8 信号)(CPU1 和 CPU2 各出一个) (3)2 个 PCIE Gen4X16 插槽 (X4 信号, 与主板 M.2 信号二选一, 默认 M.2)
11		M.2	2 个 PCIE Gen4 x4 M.2 插槽(CPU-1 和 CPU-2 各出一个), 与 X4 插槽二选默认 M.2.
12		CD 供电	可支持 SATA 光驱
13		XGE 端子	1 个 MCIO X8 的连接器支持 8 组 XGE 信号(CPU-2 直出), 可选不同的转接卡支持不同的网口.
14		PSU PMBUS 端子	供 BMC 模组读取 PSU 的状态
15		TPM	SPI TPM 连接器, 可以选配支持 SPITPM 模组
16	后窗 I/O	BMC 管理网卡	1 个标准 RJ45 接口(IPMI 管理口)
17		VGA	1 个标准 VGA 接口
18		COM	1 个标准 DB9 接口
19		千兆网口	2 个千兆 RJ45 网口(CPU-1 的 XGE 接口通过 PHY 转出)
20		10G 光口	4 个 10G 光口(CPU-1 的 XGE 接口直出)
21		USB	2 个后置 USB3.0(CPU1 和 CPU2 各出一个)
22		按键/指示灯	UID/BMC REST

## 3.5 KP920/KP920S 模组参数

华为鲲鹏模组的双路非标主板搭配不同 CPU 核心数的模组，内存容量有 64GB~256GB；

鲲鹏模组规格参数：

鲲鹏模组	规格描述	主频	核心数	TDP	内存类型	内存	内存通道
Max 版 S920X08	2.6G/64-core/180W/256G	2.6G	64	180	DDR4 2933MT/s	256	8
	2.6G/64-core/180W/128G		64	180		128	
	2.6G/48-core/150W/128G		48	150		128	
Smart 版 S920S08	2.6G/32-core/115W/128G	2.6G	32	115	DDR4 2933MT/s	128	4
	2.6G/32-core/115W/64G		32	115		64	
	2.6G/24-core/95W/64G		24	95		64	

## 3.6 PCIe 插卡安装建议

1. Slot3/5 支持全高全长双宽 x16 GPU 卡；
2. Slot3/4/5/6 支持单宽 x16 GPU 卡；
3. Slot 1/2 只有 X4 带宽，仅支持单宽。


槽位号	Slot-1	Slot-2	Slot-3	Slot-4	Slot-5	Slot-6
带宽	PCIe 4.0 x4	PCIe 4.0 x4	PCIe 4.0 x16	PCIe 4.0 x8	PCIe 4.0 x16	PCIe 4.0 x8

### 3.7 背板组件

根据您的系统配置，受支持的驱动器背板如下所示：


系统	支持的背板选项
TS556V1	4 x 3.5 英寸 SAS 或 SATA 背板
	8 x 2.5 英寸 SAS、SATA、NVMe 背板
	8 x 3.5 英寸 SAS 或 SATA 背板
	8 x 3.5 英寸 SAS、SATA、NVMe 背板
	12 x 3.5 英寸 SAS 或 SATA 背板

4 x 3.5 英寸 SAS 或 SATA 背板

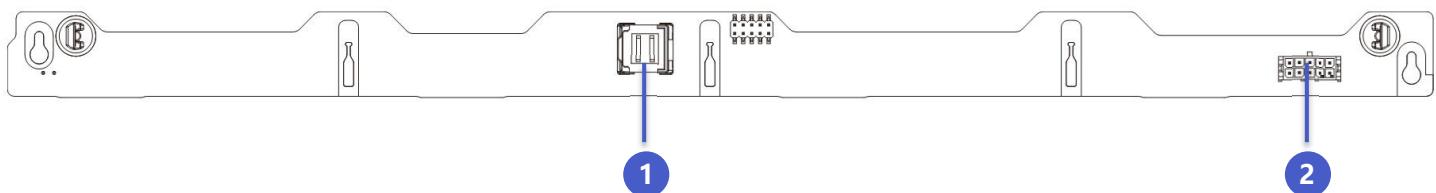


序号	描述
1	Port0
2	BP PWR

8 x 2.5 英寸 SAS、SATA、NVMe 背板

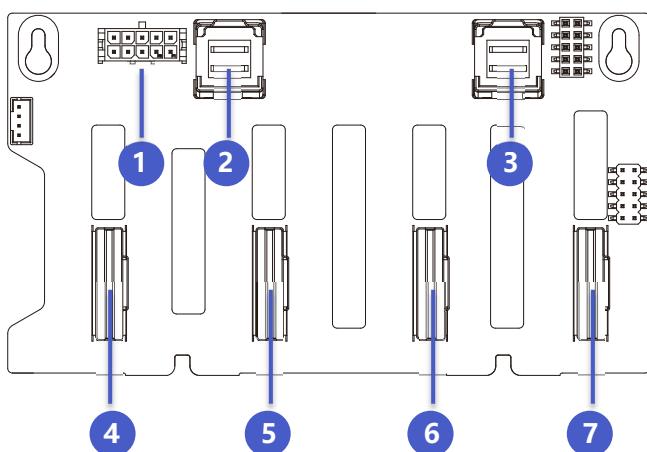


序号	描述
1	BP PWR
2	Port1
3	Port0
4	SLIM3
5	SLIM2
6	SLIM1
7	SLIM0

8 x 3.5 英寸 SAS 或 SATA 背板

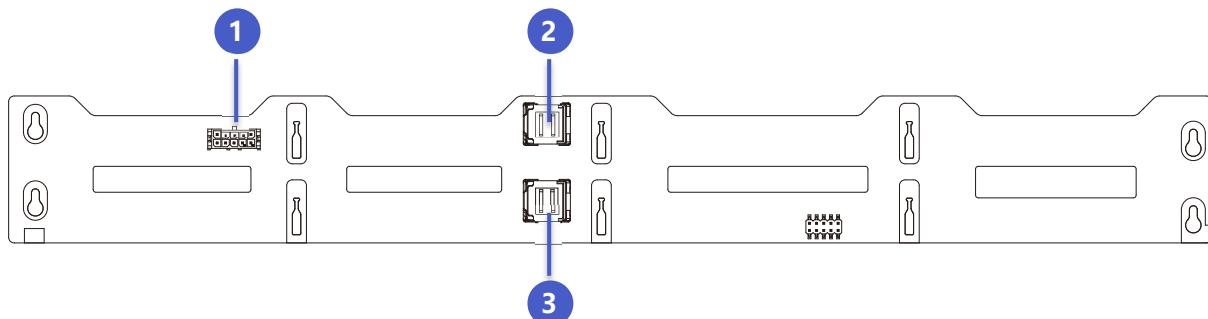

序号	描述
1	BP PWR
2	Port1
3	Port0


8 x 3.5 英寸 SAS、SATA、NVMe 背板

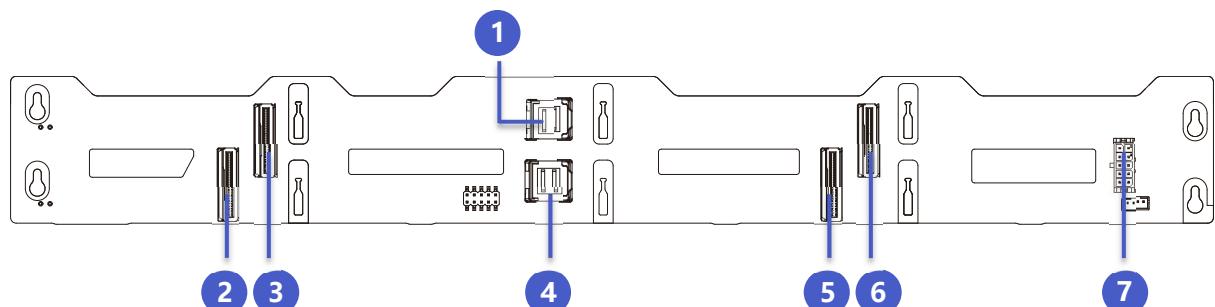

序号	描述
1	SAS Port1
2	SLIM1
3	SLIM3
4	SAS Port0
5	SLIM0


序号	描述
6	SLIM2
7	BP PWR

12 x 3.5 英寸 SAS 或 SATA 背板

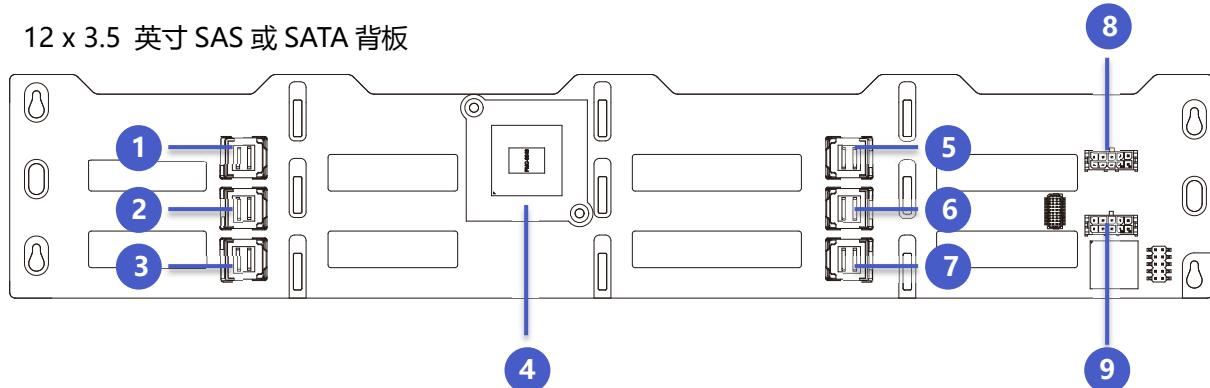

序号	描述
1	Rear Port0
2	SAS Port1
3	SAS Port0
4	Expander 芯片
5	Rear Port3
6	Rear Port2
7	Rear Port1
8	BP PWR1
9	BP PWR2

### 3.8 内存 DIMM 插槽

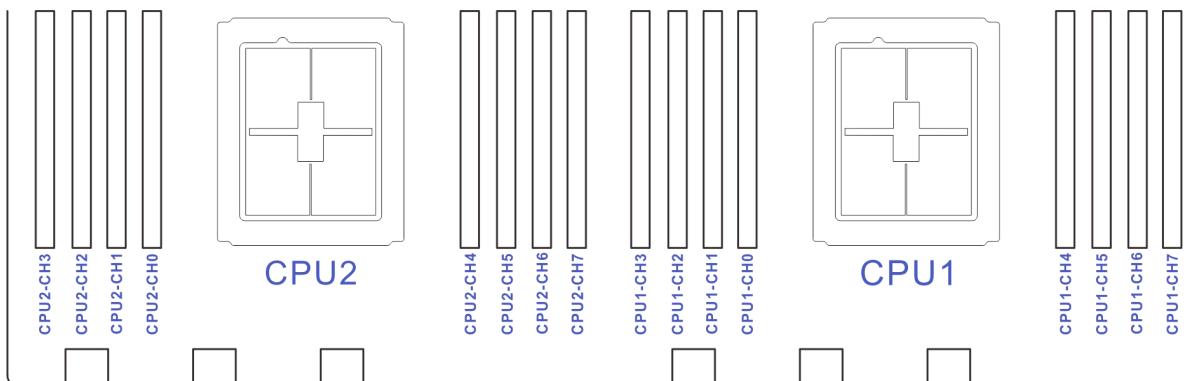


根据内存数量配置，推荐接法如下：


内存数量	CH3	CH2	CH1	CH0	CPU2	CH4	CH5	CH6	CH7	CH3	CH2	CH1	CH0	CPU1	CH4	CH5	CH6	CH7
2			√									√						
8		√	√				√	√			√	√				√	√	
12		√	√	√		√	√	√			√	√	√		√	√	√	
16	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√

### 3.9 硬盘标号


- 4U36 盘位 3.5 寸盘机型

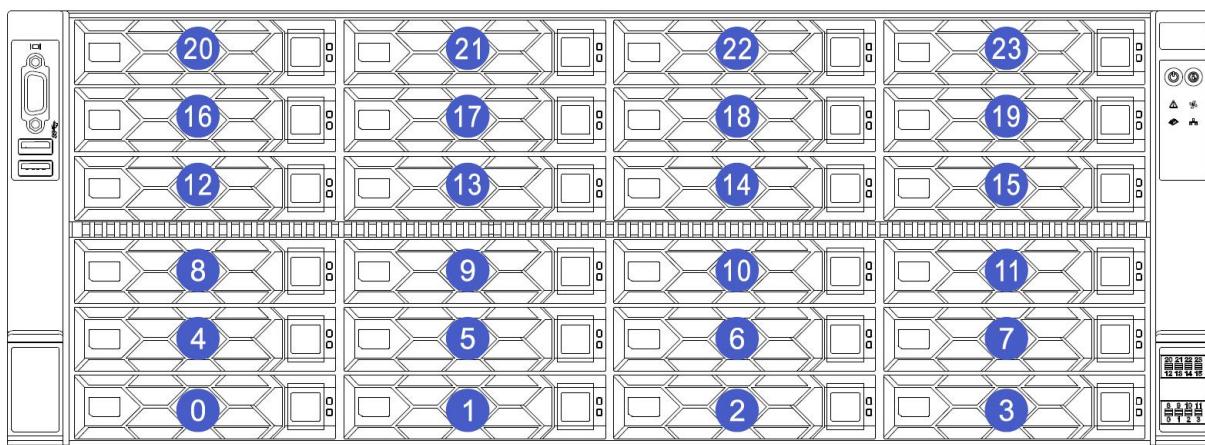

- 后置硬盘标号

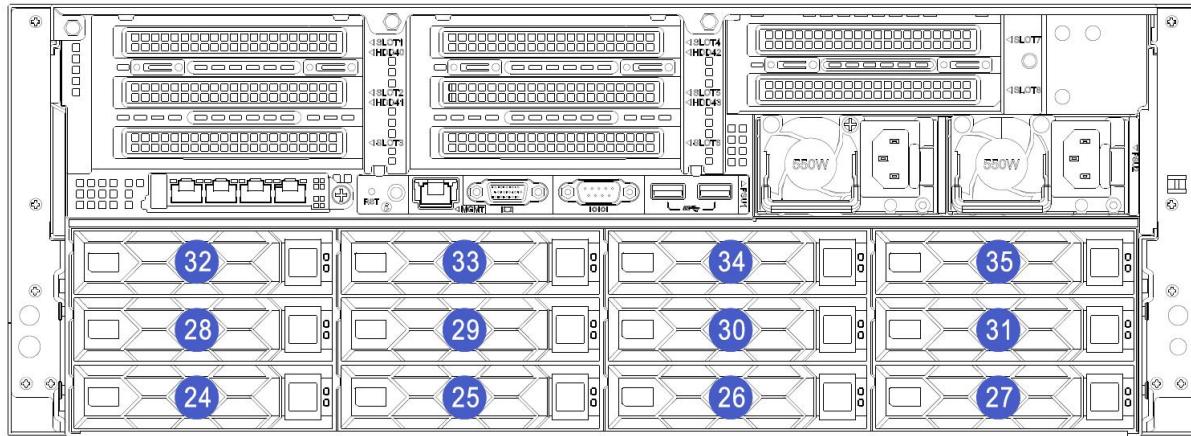

### 3.10 硬盘指示灯

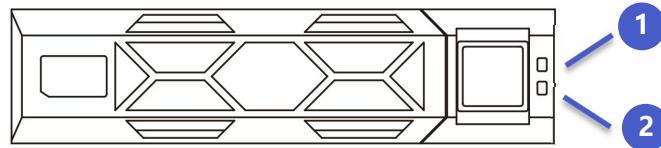

1: 硬盘 Fault 指示灯

2: 硬盘 Present/Active 指示灯

SAS/SATA 硬盘指示灯说明:


硬盘状态	硬盘 Active 指示灯 (绿色)	硬盘 Fault 指示灯 (黄色)
硬盘不在位	熄灭	熄灭
硬盘在位, 但没有数据活动	常亮	熄灭
硬盘在位, 且正常活动	闪烁 (4Hz)	熄灭
硬盘故障	常亮或者闪烁	常亮
硬盘被定位	闪烁 (4Hz)	闪烁 (4Hz)
硬盘处于 Rebuild 状态	常亮或者闪烁	闪烁 (1Hz)

NVMe 硬盘指示灯说明:

硬盘状态	硬盘 Active 指示灯 (绿色)	硬盘 Fault 指示灯 (黄色)
硬盘不在位	熄灭	熄灭
硬盘在位, 但没有数据活动	常亮	熄灭
硬盘在位, 且正常活动	闪烁 (4Hz)	熄灭
硬盘故障	常亮或者闪烁	常亮
硬盘被定位	闪烁 (4Hz)	闪烁 (4Hz)
硬盘处于 Rebuild 状态	常亮或者闪烁	闪烁 (1Hz)

### 3.11 后 IO 扩展组件

PCIe 扩展组件槽位标号如下图所示：

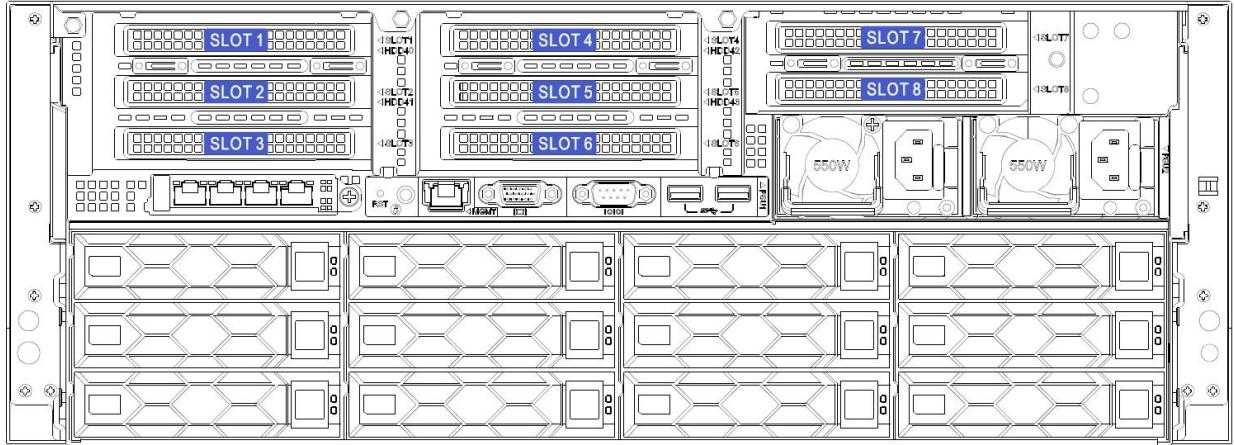


- IO 模组 1 提供的槽位为 Slot 1 ~ Slot 3。
- IO 模组 2 提供的槽位为 Slot 4 ~ Slot 6。
- IO 模组 3 提供的槽位为 Slot 7 ~ Slot 8。
- IO 模组 1 与 IO 模组 2 可配置的规格相同,可以配置成硬盘模组或者 PCIe 扩展模组,当配置成 3.5" 硬盘模组时, Slot 1 ~ Slot 3 (Slot 4 ~ Slot 6) 不能接任何其他 PCIe 扩展卡; 当配置成 2.5" 硬盘模组时, Slot 1 ~ Slot 2 (Slot 4 ~ Slot 5) 被占用, 只能在 Slot 3 或 Slot 6 扩展 1\* PCIe X16; 当配置成 PCIe 扩展模组时, 可选 2\*PCIe X16 或 1\*PCIe X16+2\*PCIe X8。
- IO 模组 3 可以配置成硬盘模组或者 PCIe 扩展模组, 当配置成 2.5" 硬盘模组时, Slot 7 ~ Slot 8 不能接任何其他 PCIe 扩展卡; 当配置成 PCIe 扩展模组时可选 2\*PCIe X16 或 2\* PCIe X8。

## 4 安装系统组件


### 4.1 机箱上盖安装


步骤 1：安装机箱前上盖

1-1. 上盖挂钉对齐箱体的开口位置，向下放置；

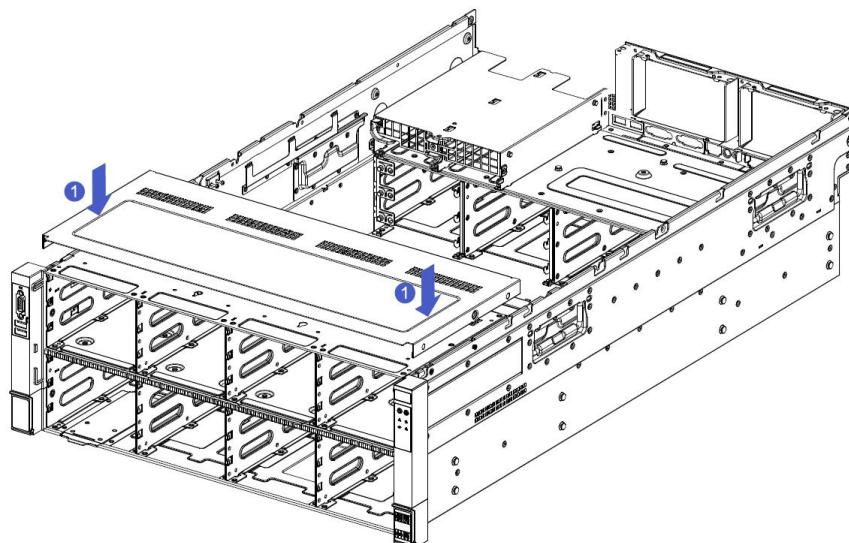


1-2. 按箭头方向推进到前上盖与机箱前端面平齐及两侧锁扣咔的一声锁止到位。

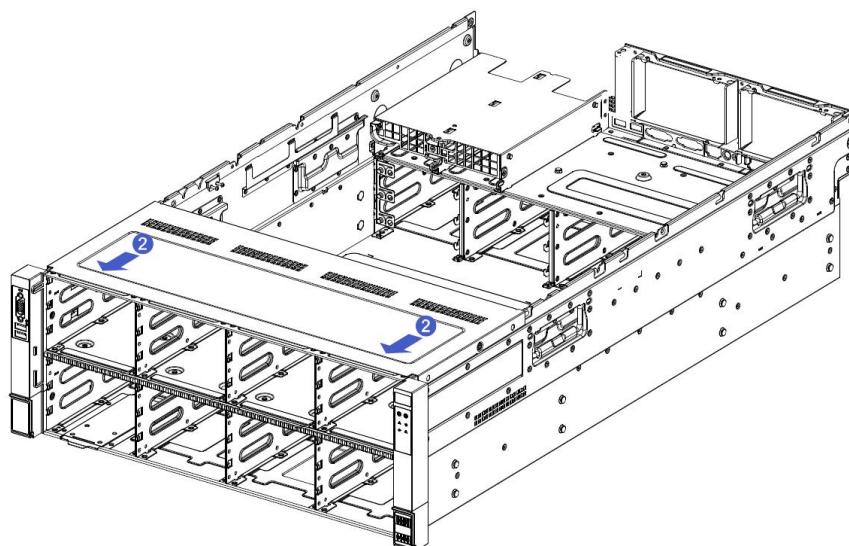

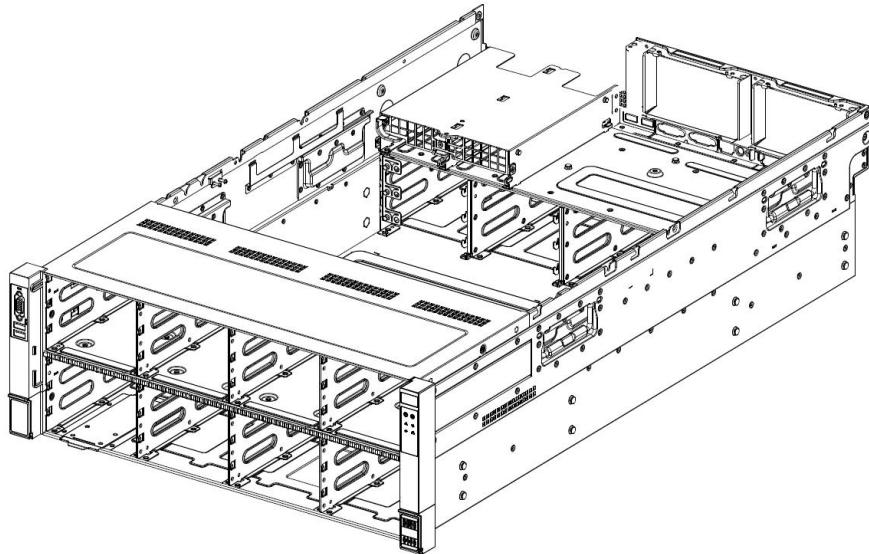


步骤 2：安装机箱后上盖

2-1. 按箭头方向打开机箱锁扣，将上盖挂钉对齐箱体的开口位置，向下放置；

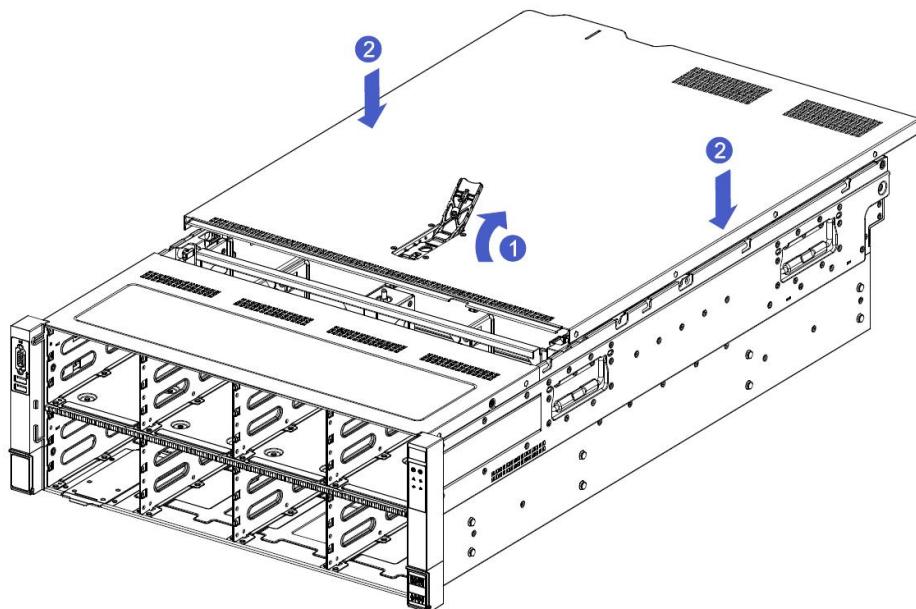


2-2. 按箭头方向旋转上盖锁扣，锁止到位。

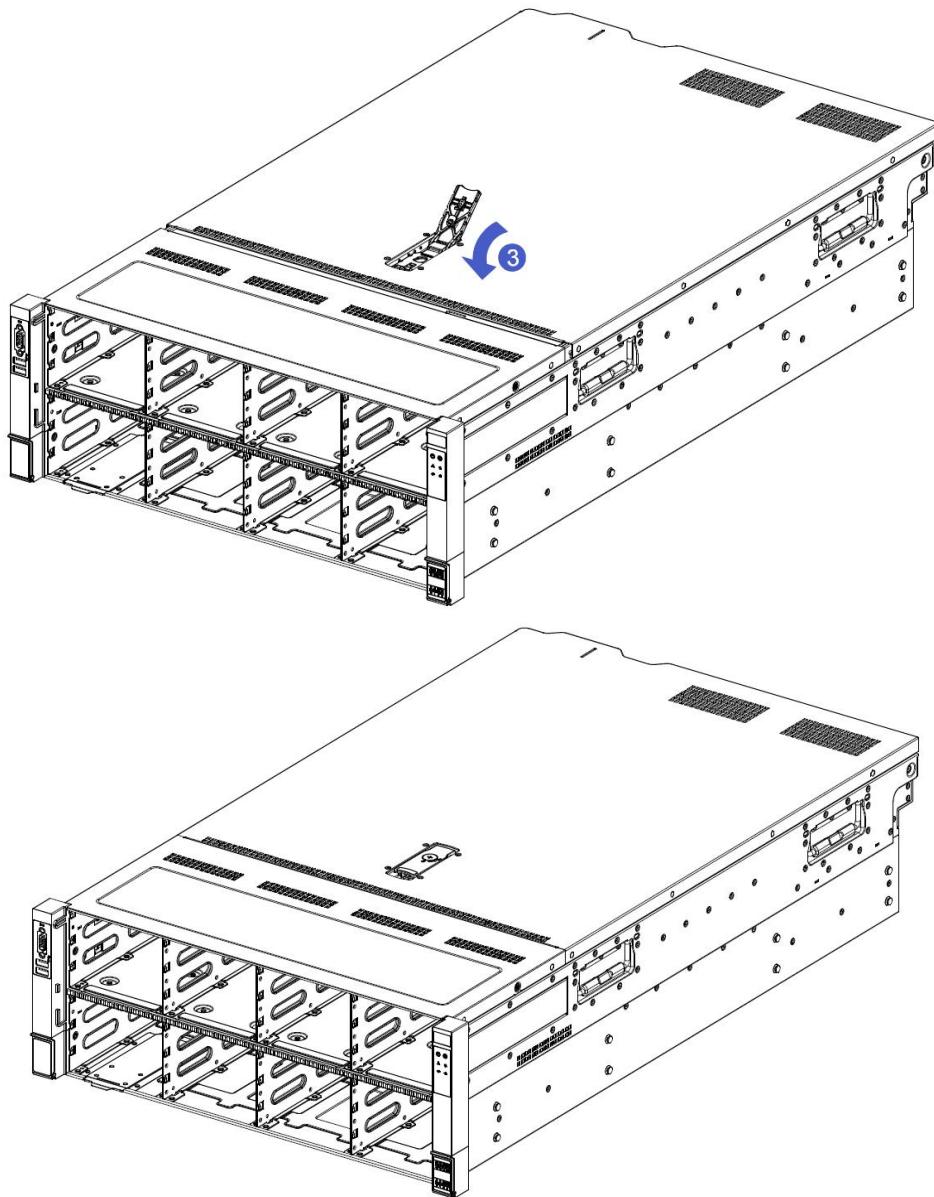**警告**


- 为减少服务器表面过热而造成人身伤害的危险, 请在驱动器和内部系统组件散热后再触摸它们。

## 4.2 KP920 模组安装


- 1-1. 将 KP920 模组上支架组件和下支架组件放到工作台上，撕下导热垫上的保护膜；
- 1-2. 将 KP920 CPU 模组调整好位置，使 KP920 CPU 模组上的 2 个定位孔对准 KP920 模组下支架组件上的 2 个定位销钉，放到 KP920 模组下支架组件上；
- 1-3. 调整好 KP920 模组上支架组件位置，使 2 个定位孔对准 KP920 模组下支架组件上的 2 个定位销钉将其安装到 KP920 CPU 模组上；
- 1-4. 按压 KP920 模组上支架组件和下支架组件内存颗粒区域使导热垫与内存颗粒接触紧密；

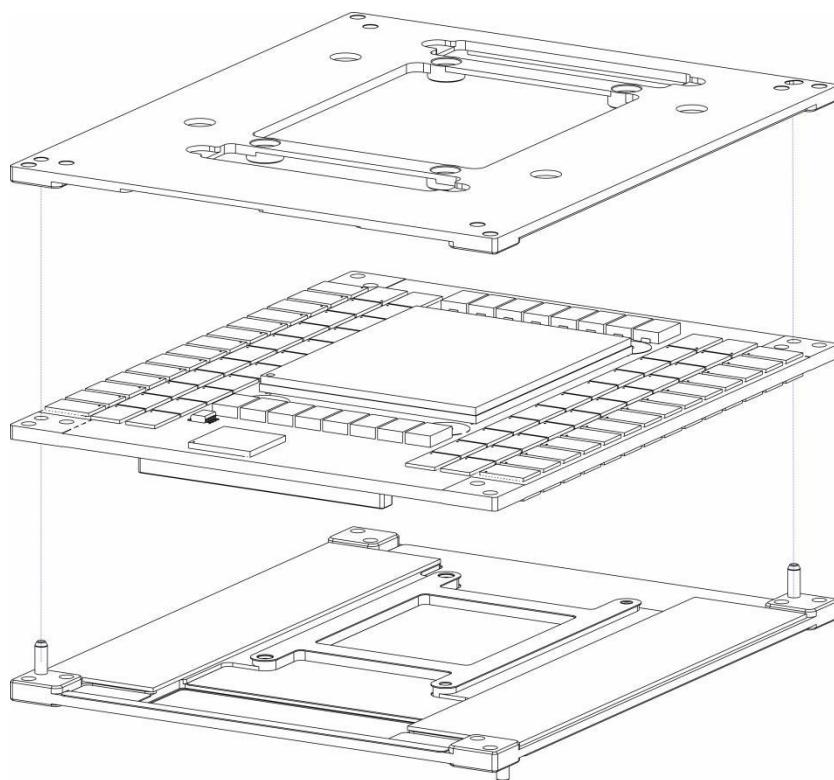


- 2-1. 用 4 颗十字槽盘头弹平垫组合螺钉(GB/T9074.4 M3X12)将 KP920 模组上支架组件和下支架组件固定锁紧。

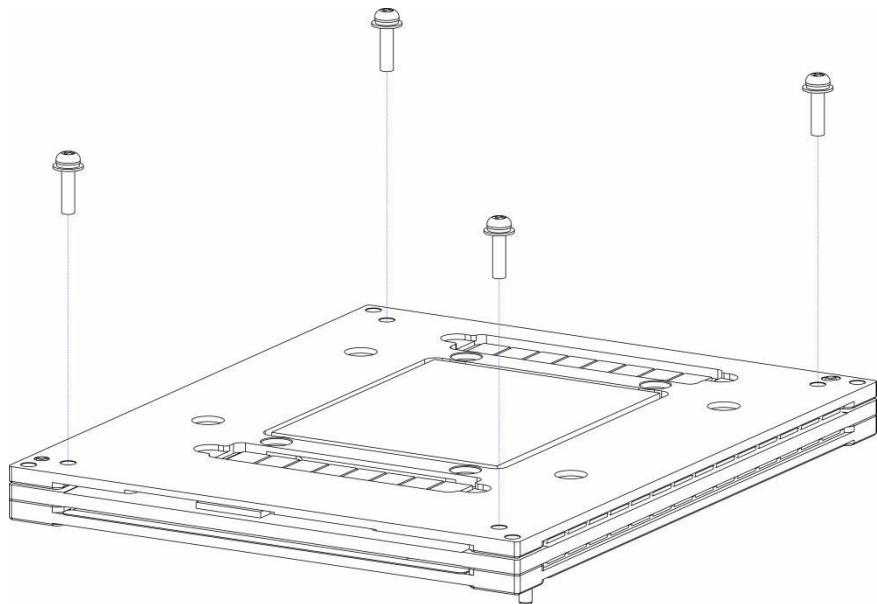

3-1. 将前面步骤安装好的模组调整好位置，使 2 个导向销钉和连接器与主板上的 2 个定位孔和连接器对准，将模组缓慢按压插入到主板上，注意检查连接器位置确保扣合到位，可在连接器位置处多按压 2 次。

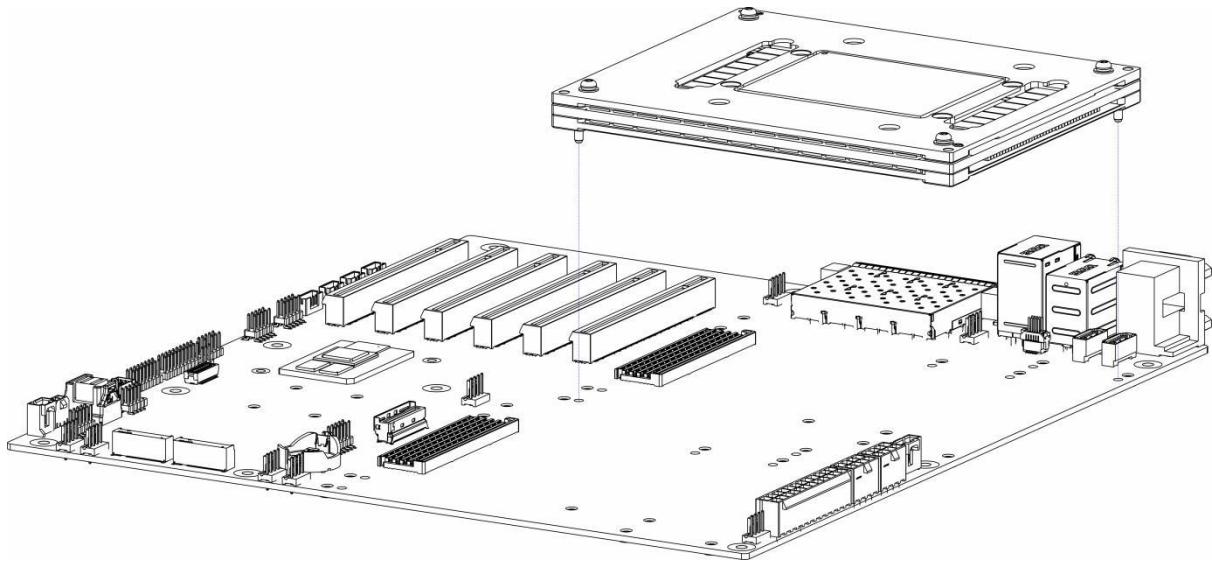


4-1. 用 4 颗十字槽盘头弹平垫组合螺钉 (GB/T9074.4 M3X20) 将模组固定锁紧到主板上。

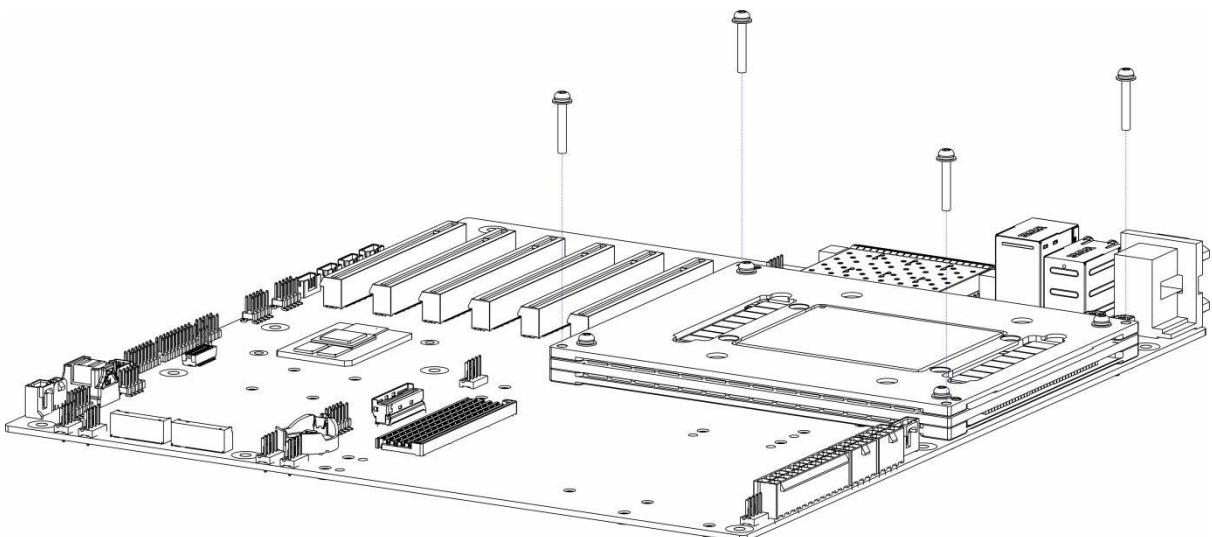

## 4.3 KP920S 模组安装


步骤 1. 撕下 KP920S 模组下支架组件导热垫上的保护膜；

步骤 2. 将 KP920S 模组下支架调整好位置，使 2 个导向销钉对准主板上的定位孔，将其放置安装到主板上；

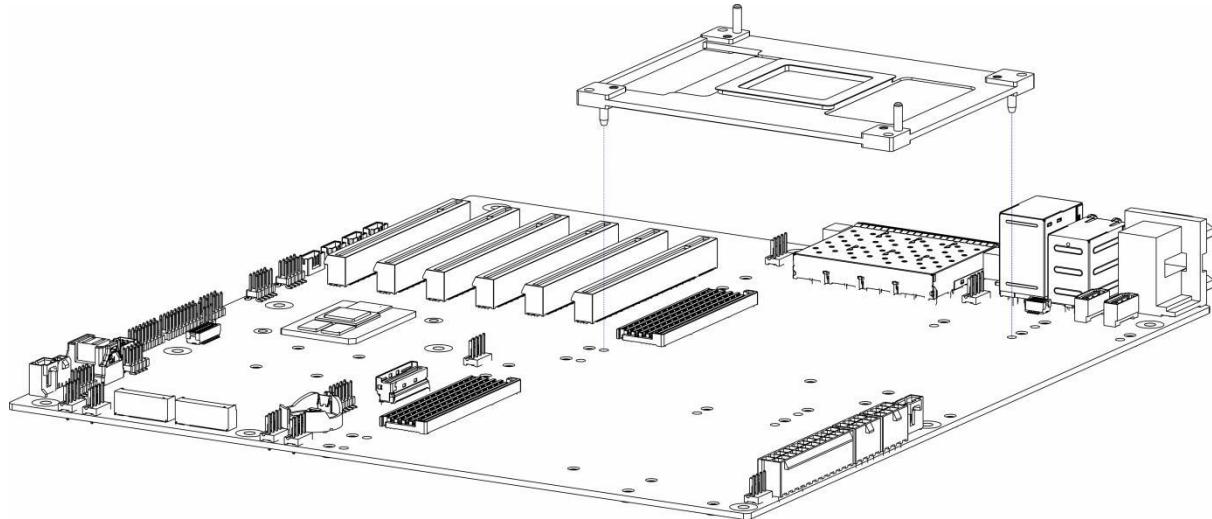

步骤 3. 将 KP920S CPU 模组调整好位置，使 2 个定位孔和连接器与 KP920S 模组下支架组件上的 2 个定位销钉和主板上的连接器对准，将 CPU 模组缓慢水平按压插入到主板上；


步骤 4. 按压内存颗粒区域使内存颗粒与 KP920S 模组下支架组件上的导热垫紧密接触；

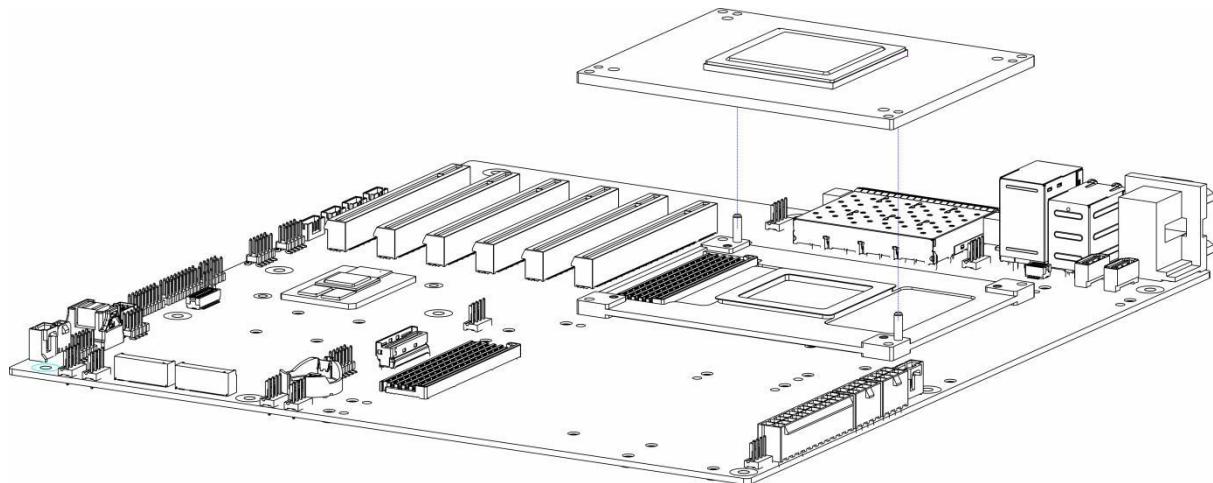


**注意**

- 注意检查连接器位置确保扣合到位，可在连接器位置处多按压 2 次。

步骤 5. 将 KP920S 模组上支架组件调整好位置，使 2 个定位孔与 KP920S 模组下支架组件上的 2 个定位销钉对准，将其安装到 KP920S CPU 模组上。

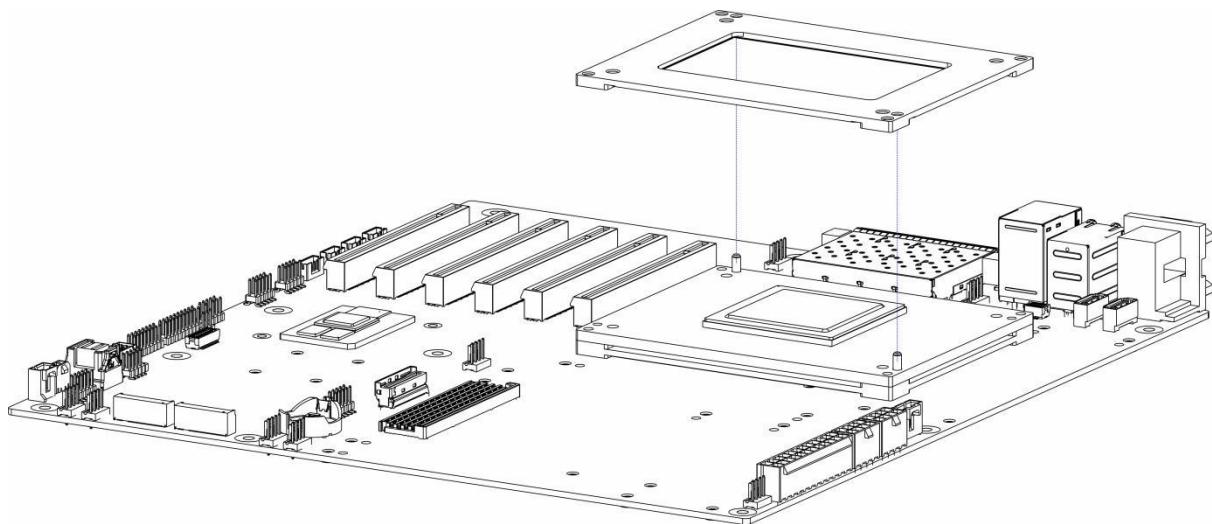

步骤 6. 用 4 颗十字槽盘头弹平垫组合螺钉(GB/T9074.4 M3X20)将 KP920S 模组上支架组件固定锁紧。

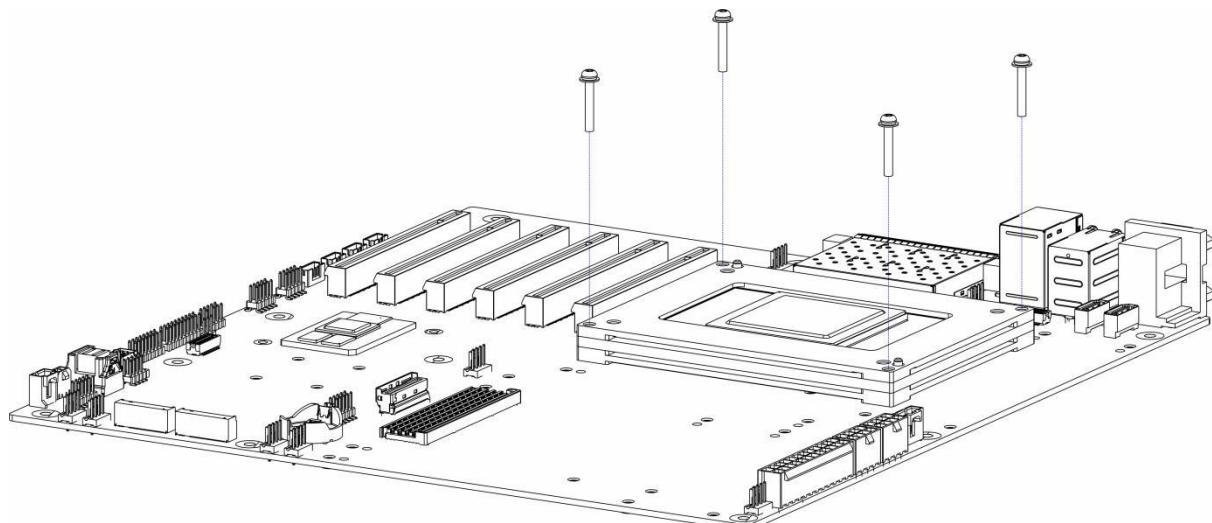


## 4.4 硬盘的安装

- 安装 3.5 寸硬盘

1-1. 将硬盘放置托盘中；


1-2. 左右两侧共 4 颗沉头螺钉锁紧硬盘（螺钉头不得凸出托盘两侧滑道表面）。

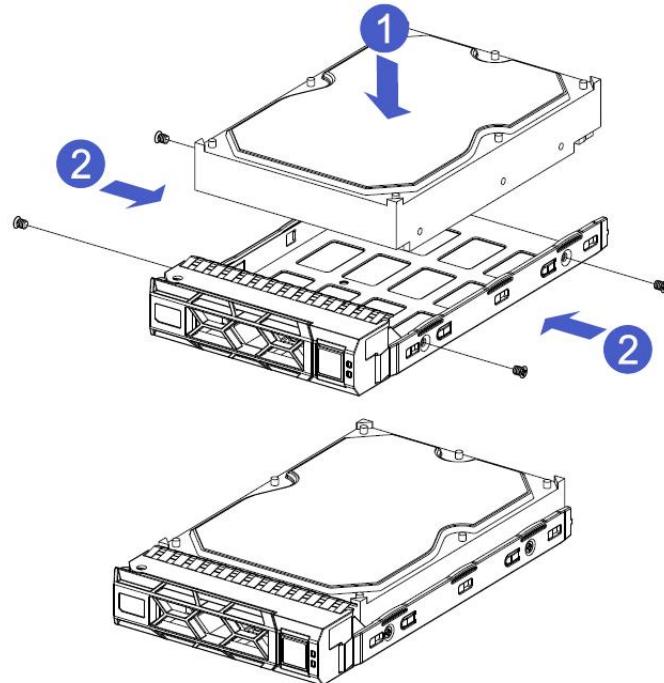

- 安装 2.5 寸硬盘


1-1. 将硬盘放置托盘中；

2-2. 底部 4 颗沉头螺钉锁紧硬盘（螺钉头凸出托盘底面）。

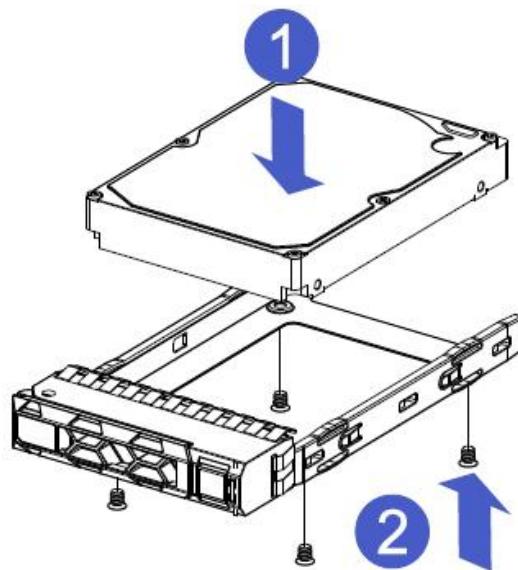

- 硬盘托盘组件安装到机箱中

1. 硬盘扳手打开的状态下，推入机箱；
2. 当硬盘金手指触碰到背板器件的时候，按箭头方向转动扳手；
3. 硬盘安装到位示意图。

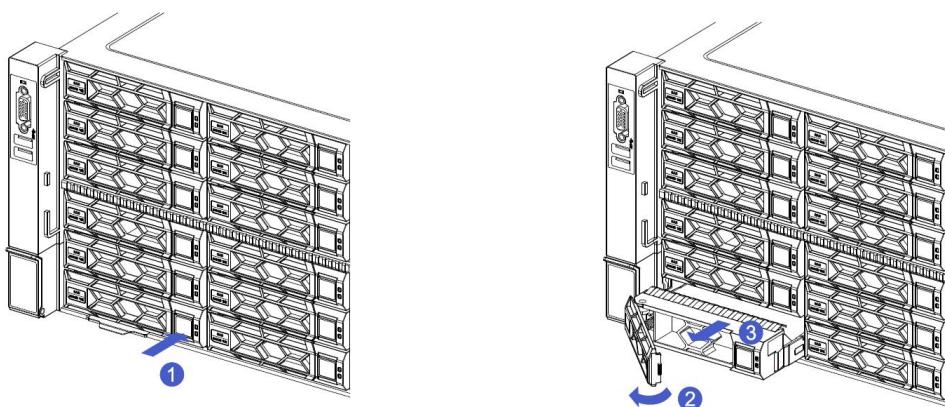

## 4.5 M.2 的安装


步骤 1. 根据所要安装的 M.2 卡长度安装定位螺柱；

步骤 2：安装 M.2 卡

2-1.按图示，将 M.2 卡连接器端插入主板连接器中；

2-2.按压 M.2 卡的另外一端至步骤 1 中的定位螺柱平面。

步骤 3：安装 M.2 卡的固定螺丝。

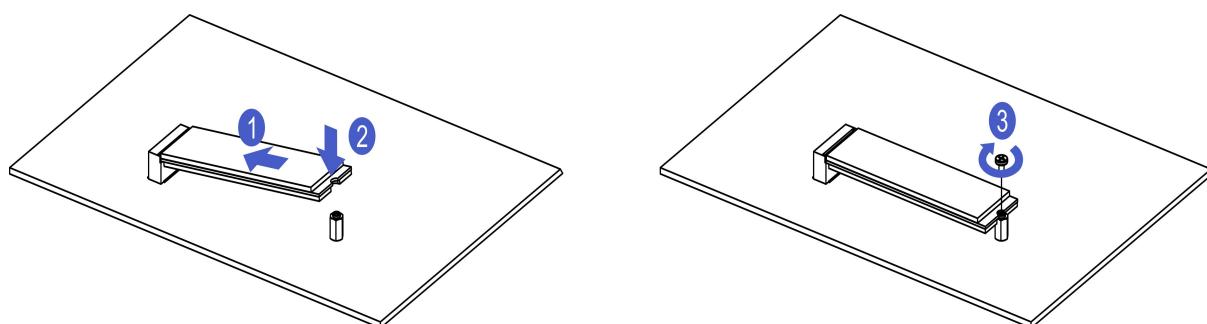


## 4.6 IO1 和 IO2 模组安装

- IO1 及 IO2 模组 1 (3xPCIe ) 的安装方法

步骤 1. 后窗 PCIe 组件，垂直向下放置对准 PCIe 插槽，对准定位孔，放置与后窗平齐；


步骤 2. 使用十字螺丝刀拧紧固定模块的螺钉。

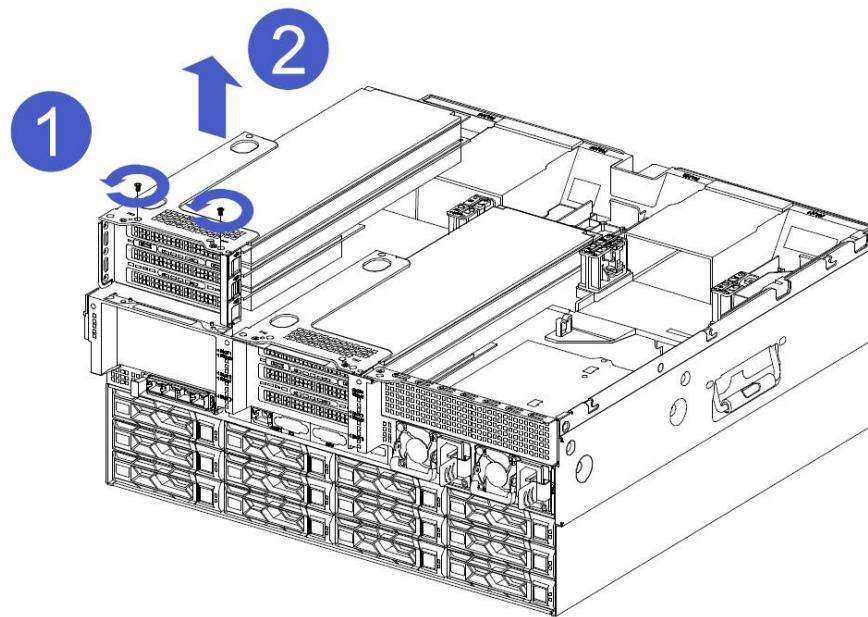

- IO1 及 IO2 模组 2 (2x3.5 硬盘模块) 的安装方法

步骤 1. 硬盘盒垂直向下放置与后窗平齐；


步骤 2. 使用十字螺丝刀拧紧固定模块的螺钉。

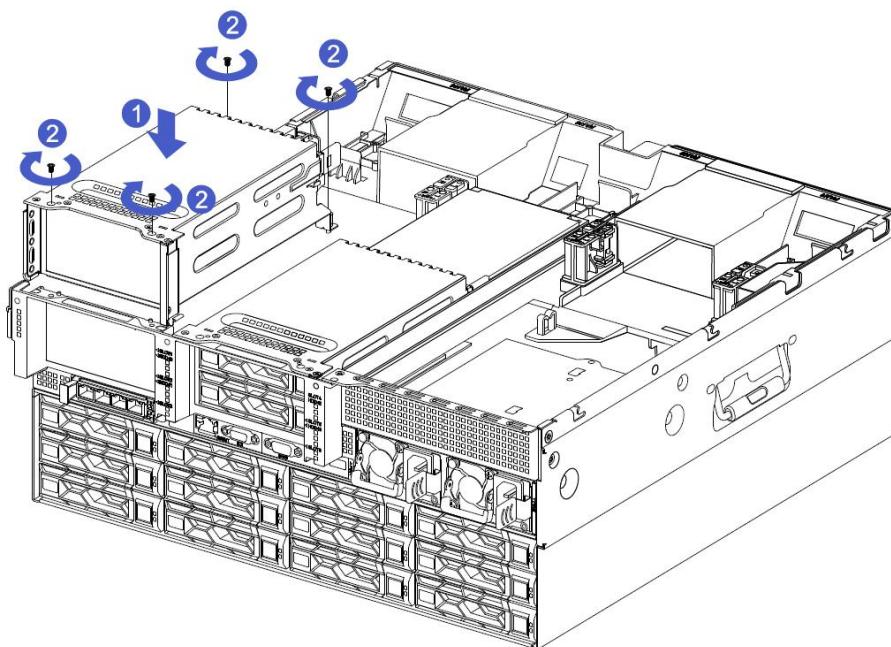

- IO1 及 IO2 模组 3 (2x2.5 硬盘+PCIe 模块) 的安装方法

步骤 1. 硬盘盒垂直向下放置与后窗平齐；

步骤 2. 使用十字螺丝刀拧紧固定模块的螺钉。

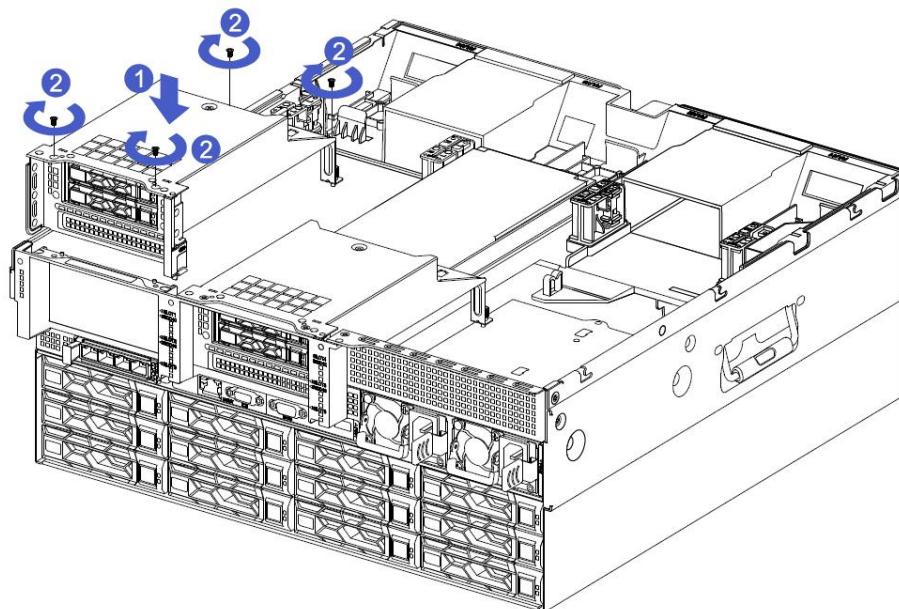


## 4.7 IO3 模组安装

- IO3 模组 1 (4x2.5 寸硬盘盒) 的安装方法

步骤 1. 垂直向下放置，对准下端的导向钉；


步骤 2. 放置平整后，使用十字螺丝刀拧紧固定模块的螺钉。

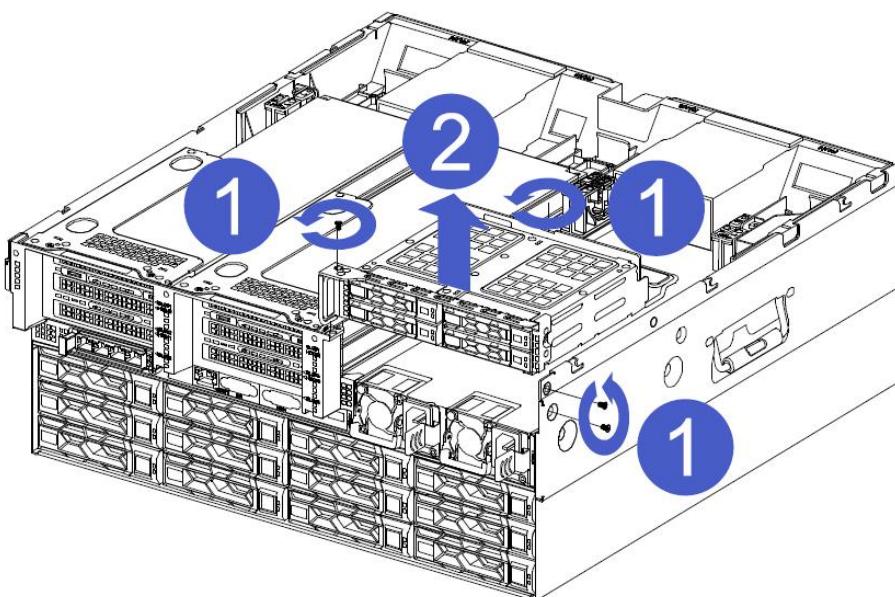

- IO3 模组 2 (2xPCIe 全高模块) 的安装方法

步骤 1. 垂直向下放置，对准下端的导向钉；


步骤 2. 放置平整后，使用十字螺丝刀拧紧固定模块的螺钉。

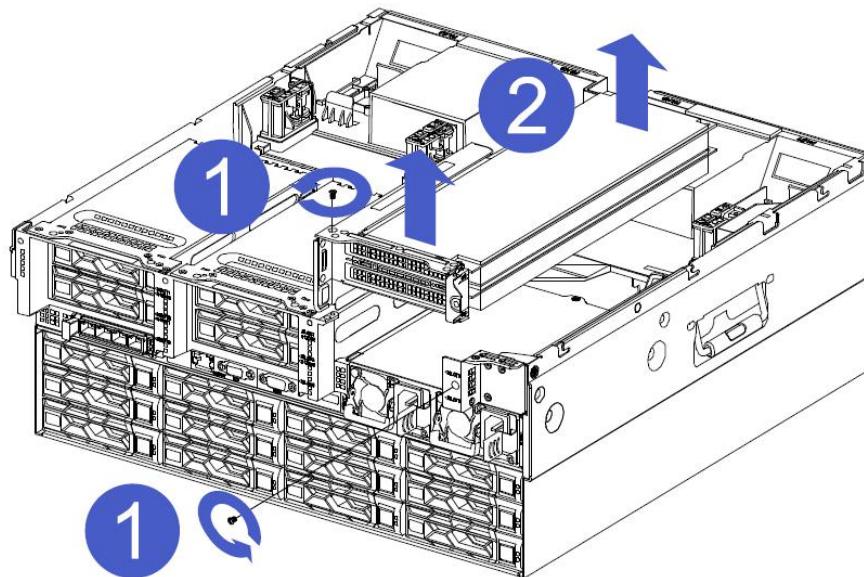

## 4.8 OCP 网卡的安装


- 步骤 1. 将 OCP 扩展网卡对准机箱后窗滑道推入，直至不能推动，检查松不脱螺钉安装面是否与后窗面贴紧；

步骤 2. 用十字螺丝刀拧紧灵活 IO 卡的固定螺钉。

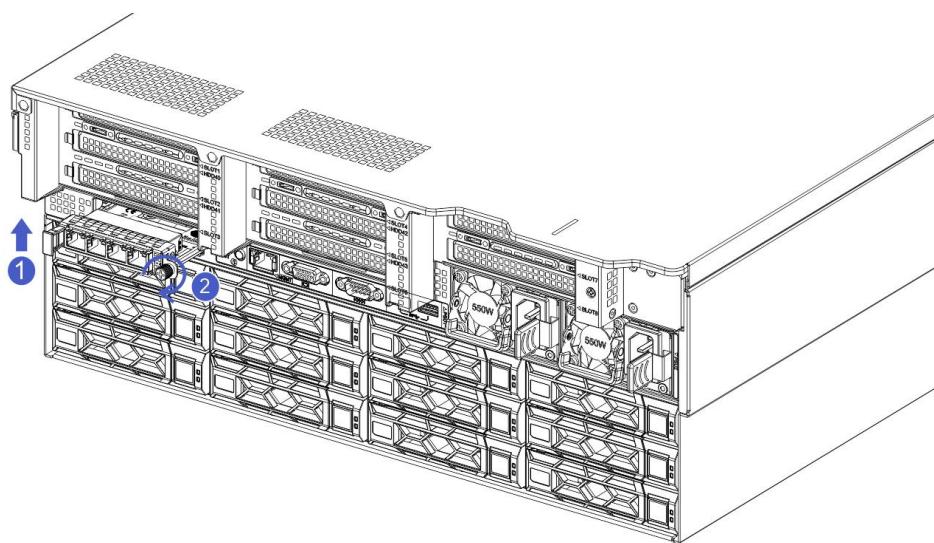


## 4.9 电源模块的安装

步骤：电源按箭头方向推入到底，右侧的弹片扳手发出咔擦一声响后，表示安装到位。

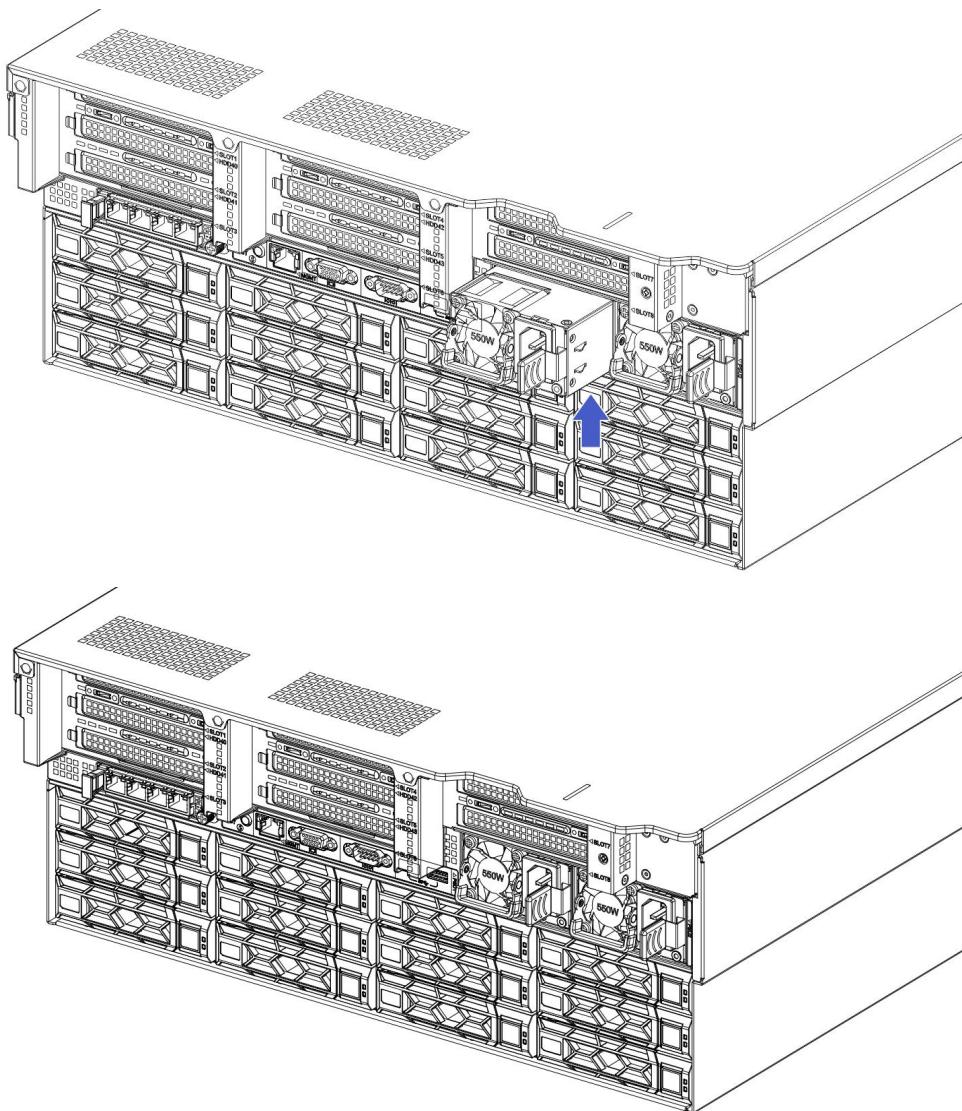


## 4.10 PCIe 扩展卡的安装

- 1-1. 按图示意方向装入 PCIe 卡;
- 1-2. 旋转 PCIe 卡锁扣;
- 1-3. 按箭头方案, 将 PCIe 卡锁扣锁止。

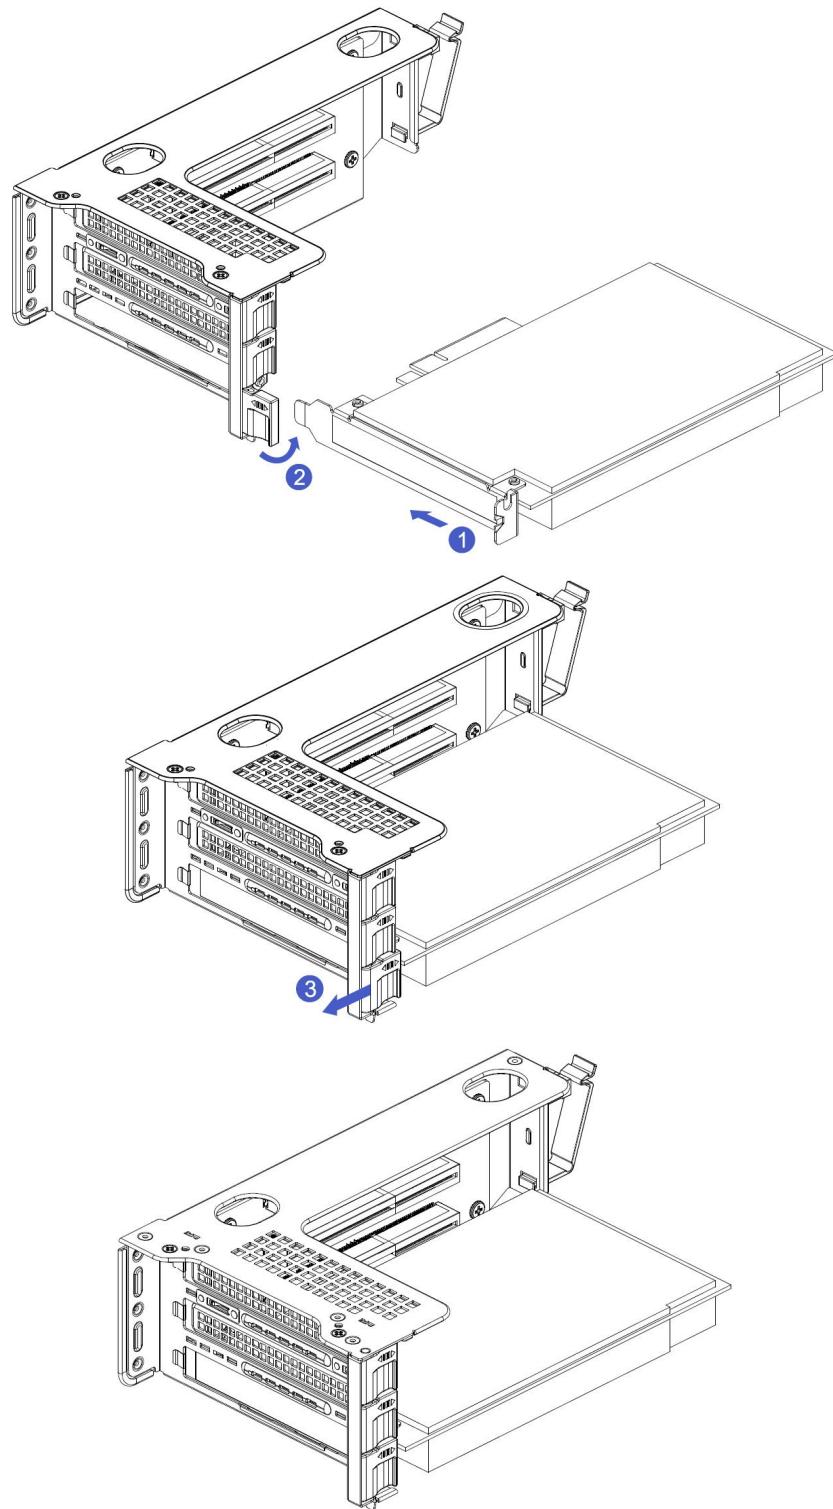


## 4.11 风扇模块安装

步骤：风扇模块按箭头（注意风扇模块朝向）方向垂直向下放置到位即可。

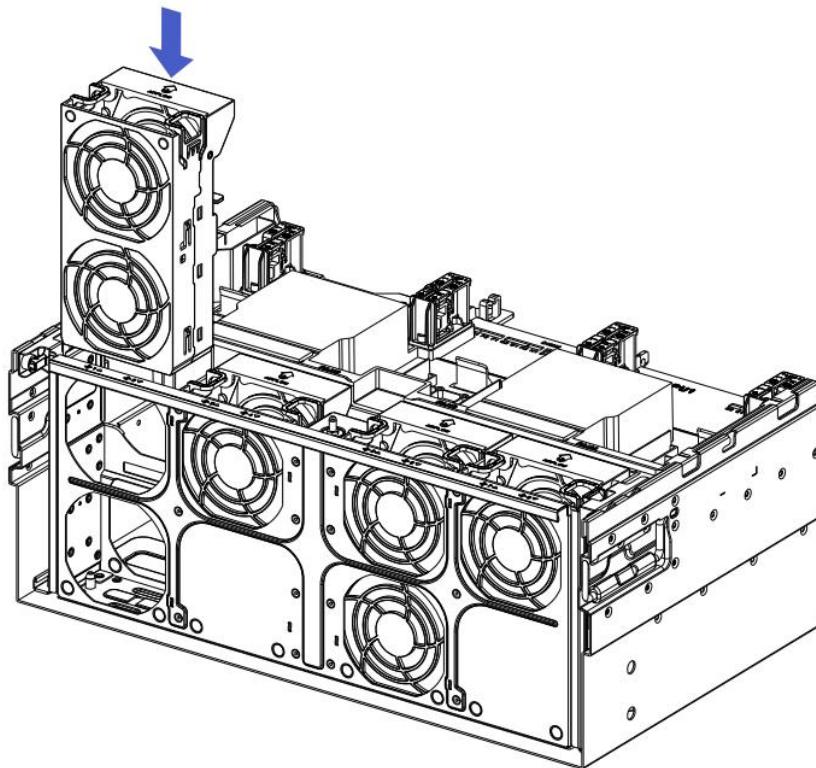


## 4.12 导风罩安装

步骤：导风罩模块对准左右两侧的挂点，垂直向下放置-高度低于箱体高度。

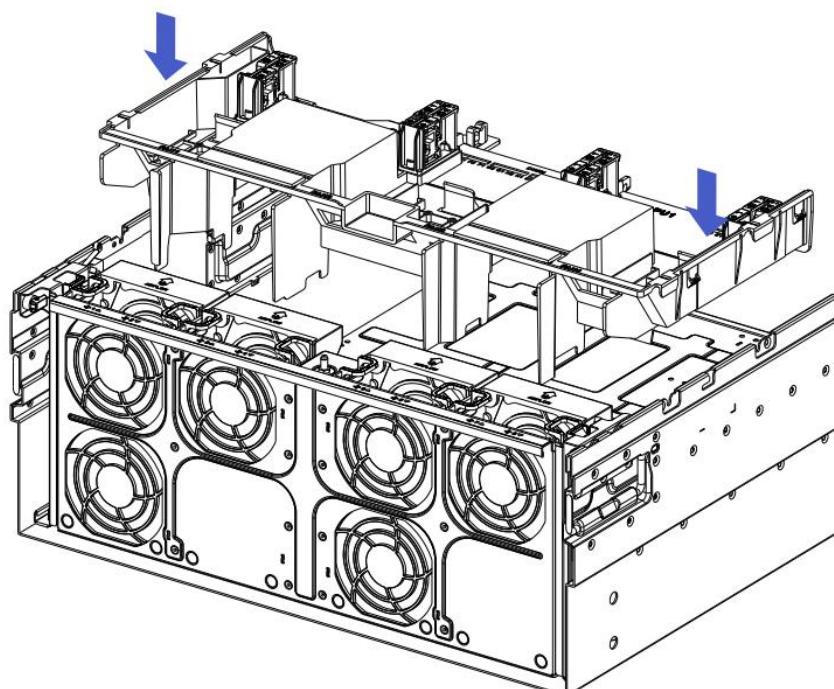

## 4.13 RAID 卡电池包安装


安装步骤：按箭头方向对准导风罩上电池包安装槽位放置电池包。

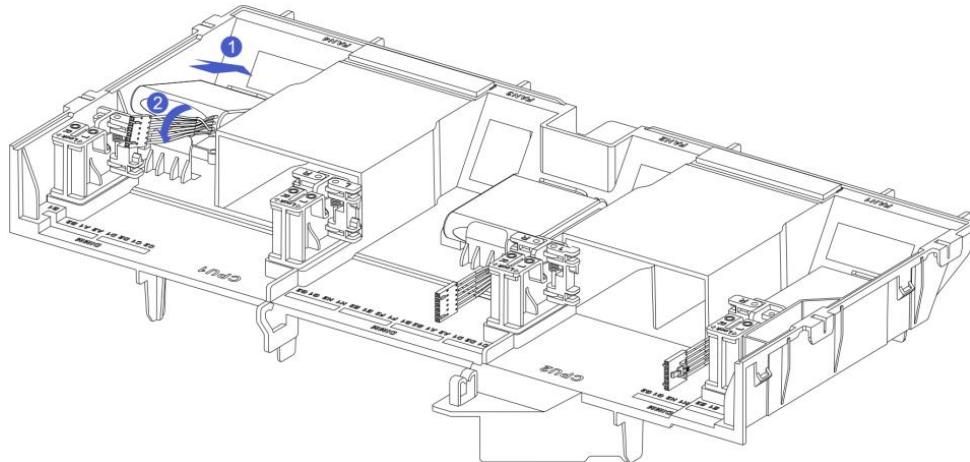

## 4.14 导轨组件安装


步骤 1. 安装导轨到机架内 (左右导轨对称, 请重复安装)

- 1-1. 按照箭头指示推动导轨后端卡勾, 对准机架孔位将导轨装入机架;
- 1-2. 将导轨装入机架后端听见咔嚓响声后完成导轨后端安装;
- 1-3. 按照箭头指示推动导轨前端卡勾, 对准机架孔位将导轨装入机架;
- 1-4. 将导轨装入机架前端听见咔嚓响声后, 完成步骤;
- 1-5. 将导轨前端卡钩复位。

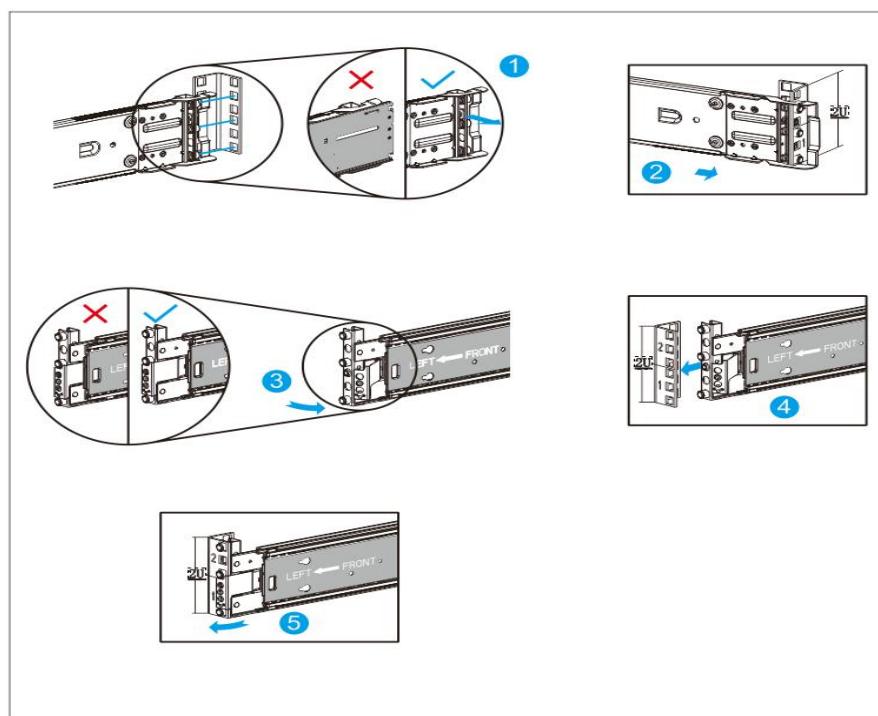


**步骤 2.从导轨中取出内轨**

- 2-1.将内轨从导轨中向外抽出，能够听见咔嚓一声响后止位；
- 2-2.按照箭头方向推动按键（按键上带箭头指示）同时向外完全抽出内轨；
- 2-3.完成取出内轨。

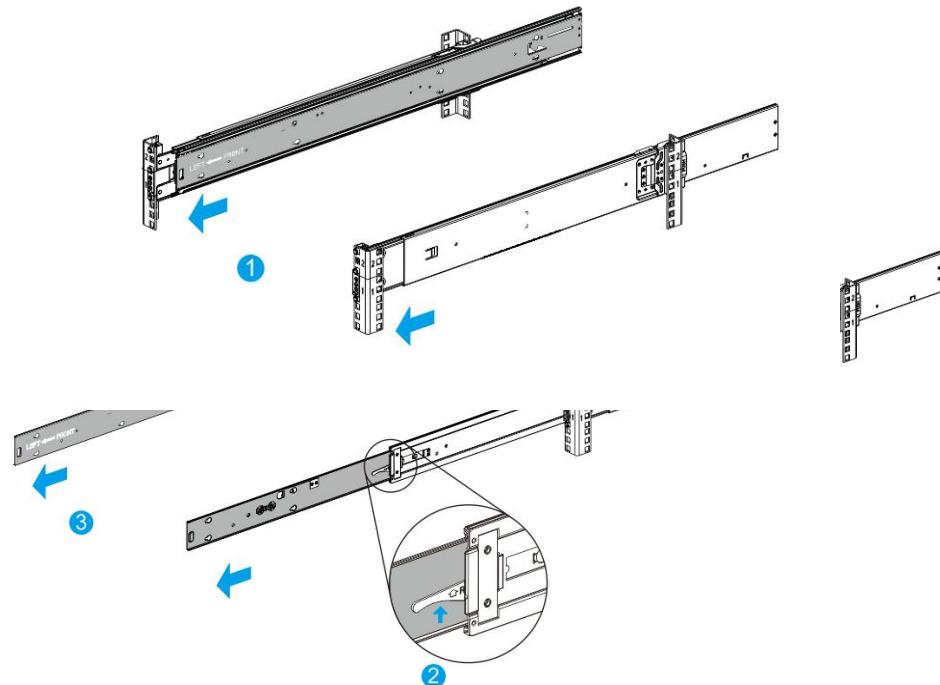
**步骤 3.安装内轨到机箱上(左右内轨一样，请重复安装)**

- 3-1.将内轨的定位孔对准机箱一侧的 4 排挂钉，按照箭头方向安装到机箱上；
- 3-2.按箭头方向推动内轨，安装完成能够听见咔嚓一声响，需保证安装到位。

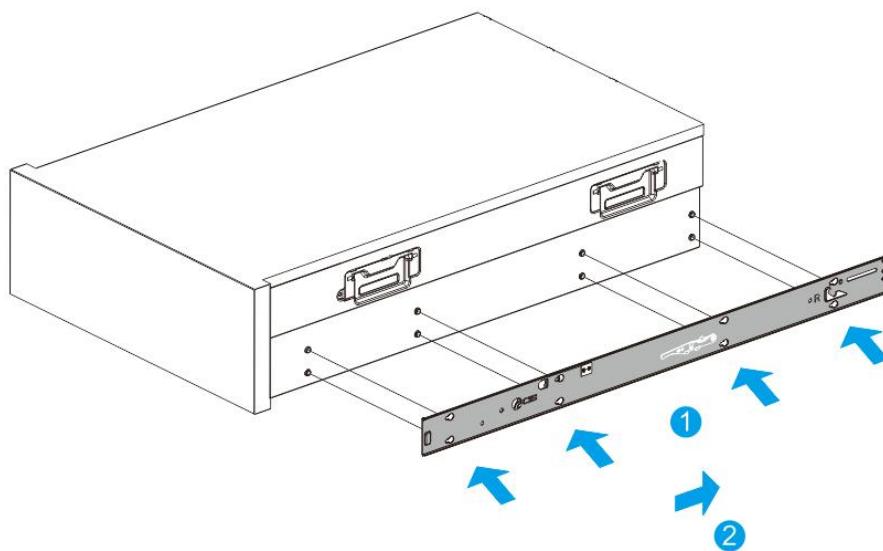

**步骤 4. 安装服务器到机架中.**

- 4-1. 将已安装好内轨的机箱, 对齐机架上的导轨中轨;
- 4-2. 对齐后按箭头方向, 将机箱推入导轨;
- 4-3. 将机箱推入到中轨止位后, 按箭头方向推动按键;
- 4-4. 按住按键同时将服务器推入机架中;
- 4-5. 烙开两侧前挂耳, 使用螺丝刀锁紧螺丝, 完成步骤 4.

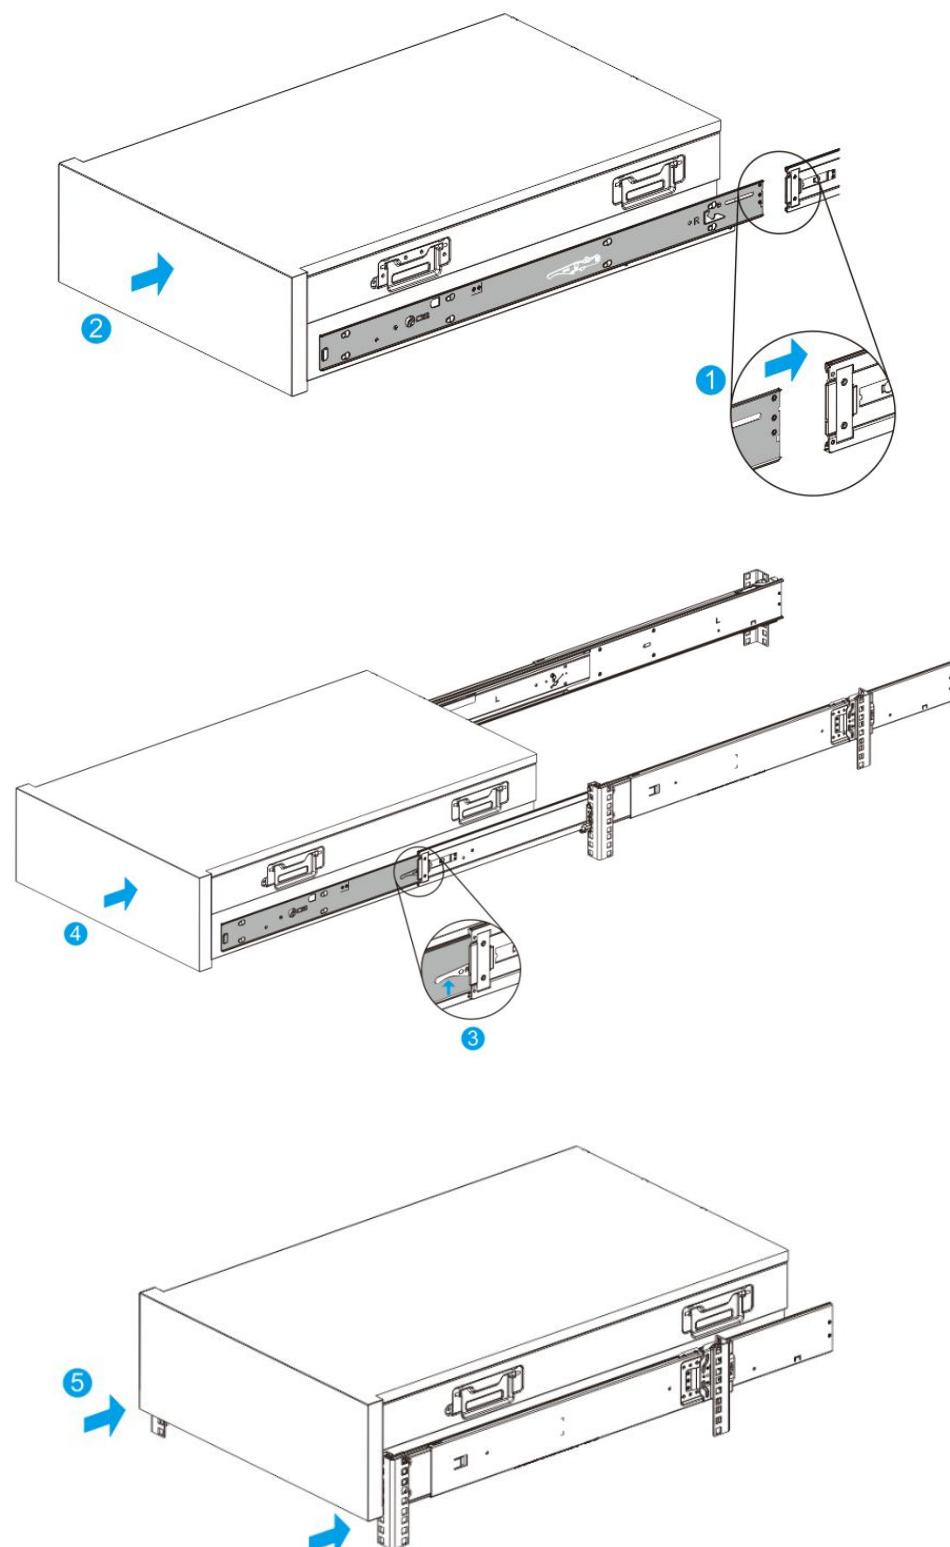

## 5 操作注意事项和常见故障处理

### 5.1 操作注意事项

- 在线通过 BMC 更新载板或模组 CLPD 后，建议用户手动重启 BMC，以便立即生效
- 主板 PCIe slot1 与 CPU2 M.2 SLOT 只能二选一，如有接 CPU2 M.2 则无法使用 PCIe slot1，M.2 优先级高
- 主板 PCIe slot2 与 CPU1 M.2 SLOT 只能二选一，如有接 CPU1 M.2 则无法使用 PCIe slot2，M.2 优先级高
- 主板 IO 面板两个 USB 3.0 口是每个 CPU 各出一个口出，上 USB 口是 CPU1 出的，下 USB 口是 CPU2 出的
- 主板 IO 面板有六个板载网口，两个千兆网口四个 10G 网口都从 CPU1 出，MAC 地址是读取 CPU 内部信息无需刷 MAC 地址
- 主板搭配标准机箱的 VGA 视频输出可以后 IO 和挂耳 VGA 输出，但只能二选一，不能同时输出，后 IO 和挂耳 VGA 都接时，只有挂耳上 VGA 有输出
- 主板搭配标准机箱的挂耳硬盘状态灯与 M.2 和两个 7PIN SATA 相关，活动是闪烁，不在位熄灭，在位不活动常亮
- 主板搭配标准机箱的挂耳电源指示灯正常上电是绿色常亮，未上电和关机是熄灭状态
- 主板出的 MiniSAS 接口支持 SATA 和 SAS，而 7Pin SATA 接口只支持 SATA
- 主板同时支持 920 和 920S CPU，使用 920S 时需要主板拨码设置，第一个拨码拨至 on
- 主板同时支持 920 和 920S CPU，两种 CPU 的搭配下都使用同一个版本 BIOS
- 主板板载网卡不支持 NCSI，板载 BMC 网口为专用网口可正常使用
- 主板出的 MiniSAS&7pin+NVMe 不支持系统下点灯
- 主板搭配 PCIe 转 NVMe 的 Riser 卡可以支持一个 Riser 转出两个 NVMe 盘
- 主板搭配使用 PCIe 转 NVMe 的 Riser 卡时，需要修改 BIOS 下的 CPU PCIe 配置中 Hilink5 拆分为 X4X4 才能正常识别到 NVMe 盘
- 主板搭配使用的 PCIe 转 NVMe 的 Riser 卡最多支持两张，最大支持四个 NVMe 盘
- 主板搭配使用的 PCIe 转 NVMe 的 Riser 卡需接 PCIe Slot4 或 PCIe Slot6 位置
- 主板搭配勤诚边缘机箱时，需严格按照接线图文档搭配定制线缆安装机箱
- 主板搭配勤诚边缘机箱以及勤诚直连背板时 MiniSAS 和 7pin 出的盘序以 7pin 出的盘序在前
- NVMe 盘默认不支持热插拔，如需支持热插拔功能，需在 BIOS 下开启 DPC 支持功能，开启选项在 CPU PCIe 配置菜单下
- LSI9560 RAID 卡，设置为 JBOD 模式后，热插拔盘时，拔出硬盘再接回去，硬盘状态直接变为 UBad 状态并亮起 failure 灯

- 硬盘进行热拔插或点灯时，不会产生 BMC 日志记录
- BIOS 下的 BOOT PXE 引导菜单选项中默认会显示两个 CPU 下的所有网口 MAC 地址
- 系统下默认只会显示 CPU1 出的板载六个网口，如需显示 CPU2 下的网口，则要修改 BIOS 下 LOM 配置里的 CPU2 NCL 配置
- BIOS 下修改或重置 BMC 用户名密码功能，只能针对 Administrator 用户
- 系统下会有 hns3 的日志信息打印，此为正常现象；因 CPU2 的网口未显示导致，当 CPU2 网口使用时就不会有此 hns3 信息显示
- 主板刚刚上电就手动按 power button 开机会出现 BMC 页面部分信息获取不全，需再次重启一次机器
- 主板移除 CMOS 电池以后，BIOS 配置信息不会恢复默认
- 主板 CPLD 的版本信息查看在 IBMC 管理-固件升级处，ExpBoard1 CPLD 信息显示即为主板的 CPLD 版本信息
- 系统下获取 dmidecode 的内存信息时，因内存是与 CPU 模组一体为颗粒形式，部分 dmidecode 信息会无法显示
- 服务器安装 OS 之前建议将需要安装的盘进行格式化，否则可能存在因为盘内有其他资料而导致无法正常安装的情况
- BMC 更新版本 BMC/BIOS/CPLD 时，机器禁止做重启、网络断开等动作，需处于开机或关机状态
- 昆仑 BIOS 只支持 UEFI 模式，不支持 Legacy 模式
- BIOS 下的语言切换不需要保存即可生效，如从中文切换到英文模式，不保存直接重启后就会是为英文模式
- BMC 只能够创建还原点，进行还原，无法恢复出厂设置。
- BMC web 页面显示的功耗和实测功耗仪读取的功耗会存在一定的误差
- CPU 模组的 CPLD 版本信息查看在 IBMC 管理-固件升级处，CpuBoard1 CPLD 信息显示即为模组 CPU 的 CPLD 版本信息
- BMC 选择 UID 闪烁后，默认会自动闪烁 255 秒后关闭
- BMC 页面的性能监控界面需要先在服务器 OS 侧安装 iBMA，并完全启动后，方可查看
- iBMA 系统下安装成功后，需要手动重启系统后才能生效。
- BMC 页面更新 BIOS 提示更新成功后，需要用户手动下电，KVM 提示 BIOS Updating，再次上电后 BIOS 版本生效。
- BMC IPMI 不支持远程热重启，仅支持冷重启。
- BMC IPMI 远程发送命令时需要添加-C 17 才能执行。

## 5.2 常见故障处理

### 5.2.1 常见硬件故障

- 服务器后置 VGA 无法显示

故障描述：服务器上电后，状态指示灯显示正常，后置 VGA 无显示输出；

故障原因：前置 VGA 和后置 VGA 同时接入时，2 个 VGA 只能输出 1 个，且前置 VGA 优先

解决方法：拔出前置 VGA，后置 VGA 即可正常显示；

- 操作系统无法启动

故障描述：RAID 卡配置 RAID 并安装完操作系统后，操作系统无法启动；

故障原因：RAID 卡未配置安装盘位为首选启动硬盘；

解决方法：进入 LSI RAID 卡管理界面中，将安装系统的 RAID 盘设置为首选启动盘，即可正常进入系统；

- GPU 卡 PCIe 降速

故障描述：GPU 或者显卡在 OS 下查看为 Gen2；

故障原因：系统下会启动 GPU 卡或者显卡的节能模式，GPU 卡或者显卡拉载之后，会自动提升到 Spec 速率；

解决方法：正常现象，无需解决；

- 服务器挂耳指示灯亮红灯

故障描述：服务器右挂耳的状态指示灯亮红灯；

故障原因：可能的故障原因有可能是风扇异常告警或 PSU 异常告警

解决方法：按照以下检查步骤判断故障

- 如果系统状态灯红色常亮，需要确认 PSU 是否在位，风扇是否异常
- 如果系统状态灯红色闪烁，需要确认 PSU 电源线接入是否异常

- 通过 RAID 卡手动 Offline 硬盘后，硬盘告警灯不亮

故障描述：服务器使用直连硬盘背板配置，用 LSI 9560 RAID 卡连接，在 BIOS RAID 卡 setup 中手动 Offline 硬盘后，硬盘告警灯不亮；

故障原因：LSI 9560 RAID 卡设计如此；

解决方法：RAID 本身限制，无法解决；

- 点亮硬盘定位灯后，硬盘的其他状态灯会被取代

故障描述：在点亮硬盘的 Locate 灯后，该硬盘的其他 rebuild、failure 等状态灯会被取代；

故障原因：服务器设计如此，采用硬盘 Locate 定位灯高优先级机制，当硬盘定位灯亮起时，其他状态灯会被取代，方便用户定位异常硬盘

解决方法：正常现象，无需解决；

## 5.2.2 常见软件故障

- BMC 日志时间与实际时间不一致

故障描述：BMC 日志生成时间异常，与当前北京时间不一致；

故障原因：时间配置未同步；

解决方法：有以下两种解决方法

- 将 OS 下时间配置为北京时间，并开启 NTP 同步；
- 在 Linux 操作系统下执行指令 `timedatectl set-local-rtc 1` 进行时间同步；

- BMC Web 无法登录

故障描述：BMC WEB 无法登录；

问题原因：可能有以下两种原因；

- 用户名和密码不对；
- BMC IP DHCP 已经发生了变更；

解决方法：首先确认 BMC 的用户名和密码是否准确，待开机显示后，在服务器 POST 界面或者 BIOS Setup 下查看 BMC 的当前 IP，用此 IP 重新登录 BMC Web

- BMC Web 无法正常显示 CPU 或内存等信息

故障描述：服务器处于 BIOS Setup 状态，BMC WEB 无法显示这些信息；

故障原因：在 BIOS Setup 阶段，BMC 还未对 CPU、内存和 PCIe 等信息进行传递，进入操作系统后，BMC 才可正常显示；

解决方法：正常现象，无需处理；

## 5.3 BMC IP 设置和登录

### 1. 设置 iBMC 管理网口的 IPv4 信息

数据准备：ipaddr 命令用于设置 iBMC 管理网口的 IPv4 地址、掩码、网关。

命令格式：ipmcset -d ipaddr -v <ipaddr> <mask> [gateway]

参数说明：

参数	参数说明	取值
ipaddr	表示要设置的 iBMC 网口的 IPv4 地址。	数据类型为 IPv4，表示形式为 xxx.xxx.xxx.xxx。
mask	表示要设置的 iBMC 网口的子网掩码。	数据类型为 IPv4，表示形式为 xxx.xxx.xxx.xxx。
gateway	表示要设置的 iBMC 网口的网关地址。	数据类型为 IPv4，表示形式为 xxx.xxx.xxx.xxx。

重新设置 IP 地址后，新的设置立刻生效，需按照新设置重新登录。

如下 IP 网段为范例，使用者以自己实际状况设置。

# 设置 iBMC 管理网口的 IP 地址为 192.168.80.86，子网掩码为 255.255.254.0，网关地址为 192.168.80.254。

```
~ ~ $ ipmcset -d ipaddr -v 192.168.80.86 255.255.254.0 192.168.80.254
Set IP address successfully.
Set MASK address successfully.
Set GATEWAY successfully.
```

# 查询修改后的 iBMC 管理网口的 IP 信息。

```
~ ~ $ ipmcget -d ipinfo
EthGroup ID      : 1
Net Mode         : Manual
Net Type         : Dedicated
Active Port      : eth2
IPv4 Information
IP Mode          : static
IP Address       : 192.168.80.86
Subnet Mask      : 255.255.254.0
Default Gateway  : 192.168.80.254
Backup IP Address: 192.168.2.100 (Deactivated)
Backup Subnet Mask: 255.255.255.0 (Deactivated)
MAC Address      : 18:9b:a5:83:eb:8b
IPv6 Information
IPv6 Mode        : static
IPv6 Address 1   : 0:0:0:0:0:0:0:0/64
Default Gateway IPv6: 0:0:0:0:0:0:0:0
Link-Local Address: fe80::1a9b:a5ff:fe83:eb8b/64
VLAN Information
NCSI Port VLAN State : disabled
Dedicated Port VLAN State : disabled
```

## 2. 设置 iBMC 管理网口的备份 IPv4 信息

backupipaddr 命令用于设置 iBMC 管理网口的备份 IPv4 地址。

命令格式: ipmcset -d backupipaddr -v <ipaddr> <mask>

参数说明:

参数	参数说明	取值
ipaddr	表示要设置的 iBMC 网口的备份 IPv4 地址。	数据类型为 IPv4, 表示形式为 xxx.xxx.xxx.xxx。
mask	表示要设置的备份 IPv4 地址的子网掩码。	数据类型为 IPv4, 表示形式为 xxx.xxx.xxx.xxx。

设置备份 IP 地址后, 可以通过 ipmcget -d ipinfo 查看 “Backup IP Address” 字段的状态判断备份 IP 地址是否生效。

- Activated: 表示该备份 IP 地址已生效, 可以使用。
- Deactivated: 表示该备份 IP 地址未生效, 不可使用。

# 设置 iBMC 管理网口的备份 IP 地址为 192.168.80.87, 子网掩码为 255.255.254.0。

```
~ ~ $ ipmcset -d backupipaddr -v 192.168.80.87 255.255.254.0
Set backup IP address successfully.
Set backup MASK address successfully.
```

# 查询 iBMC 管理网口的 IP 信息。

```
~ ~ $ ipmcget -d ipinfo
EthGroup ID          : 1
Net Mode             : Manual
Net Type             : Dedicated
Active Port          : eth2
IPv4 Information
IP Mode              : static
IP Address           : 192.168.80.86
Subnet Mask          : 255.255.254.0
Default Gateway      : 192.168.80.254
Backup IP Address    : 192.168.80.87 (Deactivated)
Backup Subnet Mask   : 255.255.254.0 (Deactivated)
MAC Address          : 18:9b:a5:83:eb:8b
IPv6 Information
IPv6 Mode            : static
IPv6 Address 1       : 0:0:0:0:0:0:0:0/64
Default Gateway IPv6 : 0:0:0:0:0:0:0:0
Link-Local Address   : fe80::1a9b:a5ff:fe83:eb8b/64
VLAN Information
NCSI Port VLAN State : disabled
Dedicated Port VLAN State : disabled
```

### 3. 设置 iBMC 管理网口的备份 IPv4 模式

ipmode 命令用于设置 iBMC 网口的 IPv4 模式命令。

命令格式: ipmcset -d ipmode -v <dhcp | static>

参数说明:

参数	参数说明	取值
dhcp	表示地址模式为 dhcp	-
static	表示地址模式为 static	-

重新设置地址模式后, 新的设置立刻生效, 需按照新设置重新登录。

# 设置 iBMC 管理网口为 dhcp 模式。

```
~ ~ $ ipmcset -d ipmode -v dhcp
Set dhcp mode successfully.
```

# 查询修改后的 iBMC 管理网口

```
~ ~ $ ipmcget -d ipinfo
EthGroup ID          : 1
Net Mode             : Manual
Net Type             : Dedicated
Active Port          : eth2
IPv4 Information
IP Mode              : dhcp
IP Address           : 192.168.80.86
Subnet Mask          : 255.255.254.0
Default Gateway      : 192.168.80.254
Backup IP Address    : 192.168.80.87 (Deactivated)
Backup Subnet Mask   : 255.255.254.0 (Deactivated)
MAC Address          : 18:9b:a5:83:eb:8b
IPv6 Information
IPv6 Mode            : static
IPv6 Address 1       : 0:0:0:0:0:0:0:0/64
Default Gateway IPv6 : 0:0:0:0:0:0:0:0
Link-Local Address   : fe80::1a9b:a5ff:fe83:eb8b/64
VLAN Information
NCSI Port VLAN State : disabled
Dedicated Port VLAN State : disabled
```

#### 4. 设置 iBMC 管理网口的 IPv4 网关

gateway 命令用来设置 iBMC 网口的 IPv4 网关地址。

命令格式: ipmcset -d gateway -v <gateway>

参数说明:

参数	参数说明	取值
gateway	表示 iBMC 网口的 IPv4 网关地址。	数据类型为 IPv4, 表示形式为 xxx.xxx.xxx.xxx。

重新设置网关地址后, 新的设置立刻生效。

# 设置 iBMC 管理网口的网关为 192.168.80.1。

```
~ ~ $ ipmcset -d gateway -v 192.168.80.1
Set GATEWAY successfully
```

# 查询设置后的网关地址信息。

```
~ ~ $ ipmcget -d ipinfo
EthGroup ID          : 1
Net Mode             : Manual
Net Type             : Dedicated
Active Port          : eth2
IPv4 Information
IP Mode              : dhcp
IP Address           : 192.168.80.86
Subnet Mask          : 255.255.254.0
Default Gateway      : 192.168.80.1
Backup IP Address    : 192.168.80.87 (Deactivated)
Backup Subnet Mask   : 255.255.254.0 (Deactivated)
MAC Address          : 18:9b:a5:83:eb:8b
IPv6 Information
IPv6 Mode            : static
IPv6 Address 1       : 0:0:0:0:0:0:0:0/64
Default Gateway IPv6 : 0:0:0:0:0:0:0:0
Link-Local Address   : fe80::1a9b:a5ff:fe83:eb8b/64
VLAN Information
NCSI Port VLAN State : disabled
Dedicated Port VLAN State : disabled
```

#### 5. 设置管理网口模式

netmode 命令用于设置网口模式。

命令格式: ipmcset -d netmode -v <option>

参数说明:

参数	参数说明	取值
option	网口模式	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: 表示 Manual 模式</li> <li>• 2: 表示 Adaptive 模式。默认取值: " 1"</li> </ul>

# 设置网口模式为 Manual 模式。

```
~ ~ $ ipmcset -d netmode -v 1
Set net mode Manual successfully.
```

# 查询网口模式。

```
~ ~ $ ipmcget -d ipinfo
EthGroup ID          : 1
Net Mode             : Manual
Net Type             : Dedicated
Active Port          : eth2
IPv4 Information
IP Mode              : dhcp
IP Address           : 192.168.80.86
Subnet Mask          : 255.255.254.0
Default Gateway      : 192.168.80.1
Backup IP Address    : 192.168.80.87 (Deactivated)
Backup Subnet Mask   : 255.255.254.0 (Deactivated)
MAC Address          : 18:9b:a5:83:eb:8b
IPv6 Information
IPv6 Mode             : static
IPv6 Address 1        : fc00::6516/64
Default Gateway IPv6 : fc00::1
Link-Local Address    : fe80::1a9b:a5ff:fe83:eb8b/64
VLAN Information
NCSI Port VLAN State : disabled
Dedicated Port VLAN State : disabled
```

## 6. 设置激活网口

Activeport 命令用于设置 iBMC 管理网口的激活端口。

命令格式: ipmcset -d activeport -v <option> [portid]

参数说明:

参数	参数说明	取值
option	激活端口类型	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 专用网口</li> <li>• 1: 板载网口</li> <li>• 2: PCIe 控制网口</li> </ul> <p>说明: 不同服务器的参数取值范围不同, 具体取值以实际产品为准。</p>
portid	激活端口编号	配置双端口网卡时, 取值为 0、1; 配置四端口网卡时, 取值为 0~3。

设置激活端口为专用网口时, 不需要带参数 portid。

# 设置 iBMC 激活端口为专用网口。

```
~ ~ $ ipmcset -d activeport -v 0
Set active port successfully.
```

## 7. 查询和设置串口方向

serialdir 命令用来查询和设置串口方向。

命令格式: ipmcget -d serialdir

ipmcset -d serialdir -v <option>

**参数说明:**

参数	参数说明	取值
<option>	串口方向	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 表示系统串口</li> <li>• 1: 表示 iBMC 串口</li> </ul>

将串口设置为 iBMC 串口。

```
~ ~ $ ipmcset -d serialdir -v 0
Set serial port direction successfully.
```

# 查询当前已连接的串口方向, 其中 Unm 值表示所设置的<option>值。

```
~ ~ $ ipmcget -d serialdir
Current connected serial direction :
Num          Source          Destination
0            PANEL COM        SYS COM
```

## 8. 重启 iBMC 管理系统

reset 命令用来重启 iBMC 管理系统。

**命令格式:** ipmcset -d reset

# 重新启动 iBMC 管理系统。


```
~ ~ $ ipmcset -d reset
This operation will reboot iBMC system.
Continue? [Y/N]:y
Resetting...
```

## 9. 浏览器兼容

推荐使用 Google Chrome, 同时也兼容 IE11、Edge、Firefox。

## 10. 登录 BMC

1. 打开浏览器，在地址栏输入 BMC IP 地址，按 Enter 键，即可连接远程服务器，会进入如下所示的登录界面。

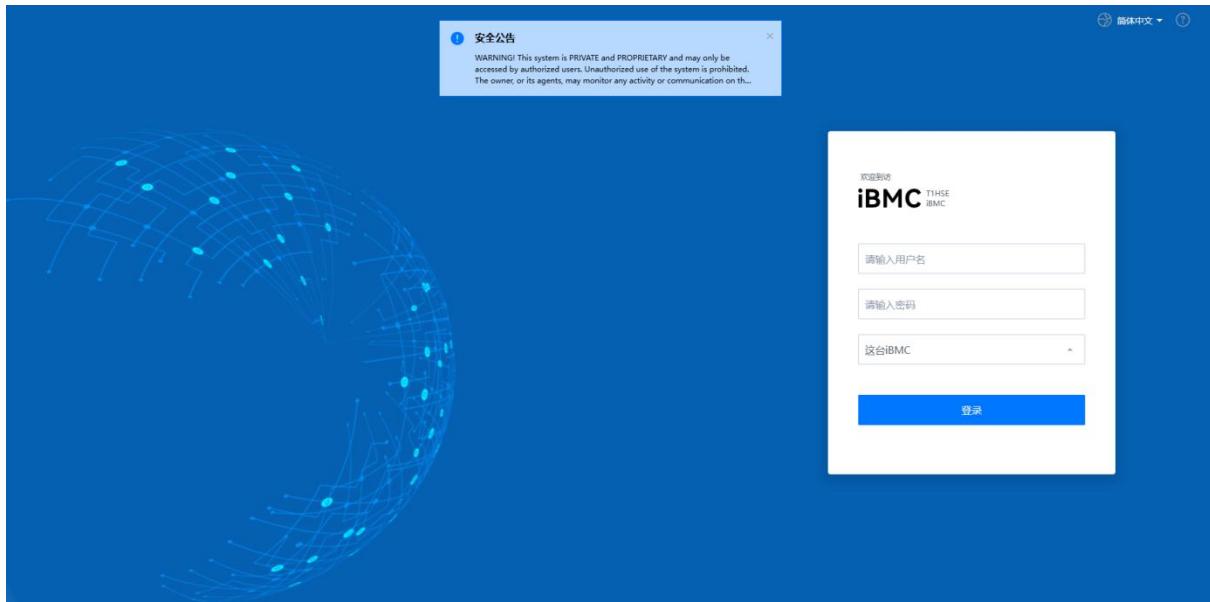

PS: 登录界面作为产品/服务功能演示的参考示例，不构成任何形式的承诺或保证，实际呈现效果以最终交付版本为准。

2. 输入用户名和密码（默认的用户名和密码为 admin）；
3. 点击登录按钮，在确认隐私权限后，会进入 BMC 的首页；
4. 可以在登陆前选择语言种类（中文/英文）。

BMC 登录后对用户提供直观方便的服务器管理界面，可以通过浏览器访问 BMC 的 Web UI 对服务器进行全面的状态查询、远程控制和进行网络设置等。

## 6 OS 安装

### 6.1 Kylin V10 SP3 Kernel 5.15.0-1.7.1.v2307 安装步骤

#### 6.1.1 安装前准备


- 安装方式

本次使用以下方式安装：

USB 设备-U 盘

镜像刻录方式：

刻录软件：UltraISO 9.7.6.3829

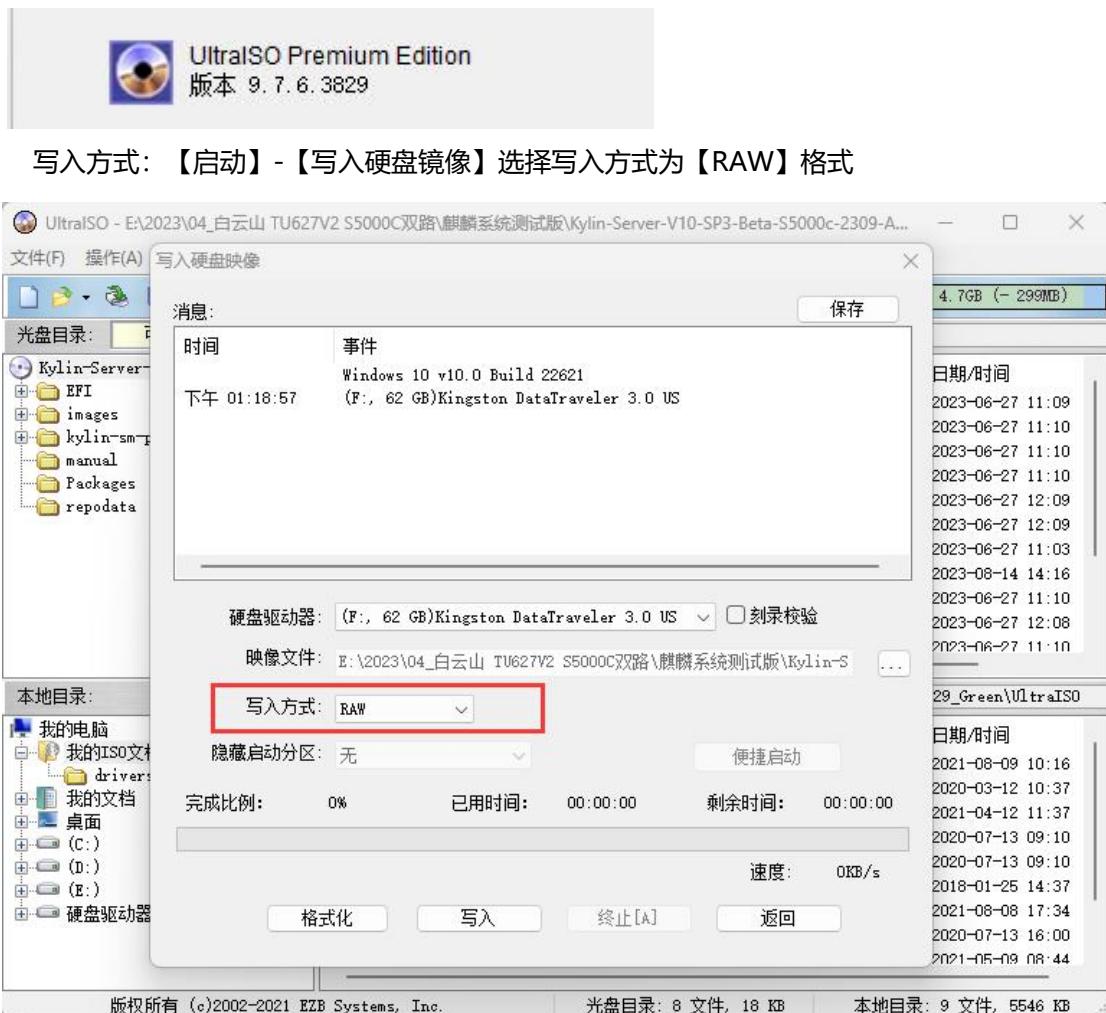

## 6.1.2 安装过程

开启服务器电源，在出现以下提示界面时，按下“Enter”键显示出按键提示信息；


中断常规启动,按 <Enter> 键.

根据提示信息，按下“F7”键进入启动菜单中


选择安装设备-USB 设备引导



选择“Install Kylin Linux Advanced Server V10”

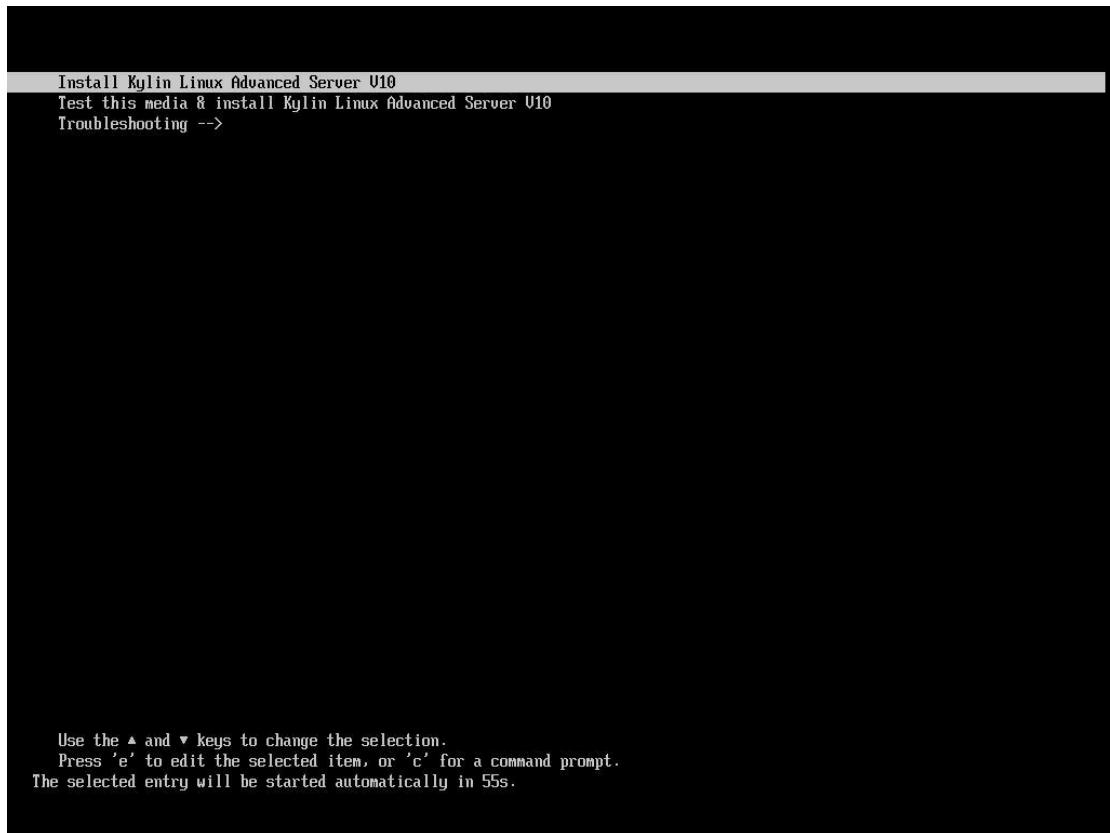


进入引导

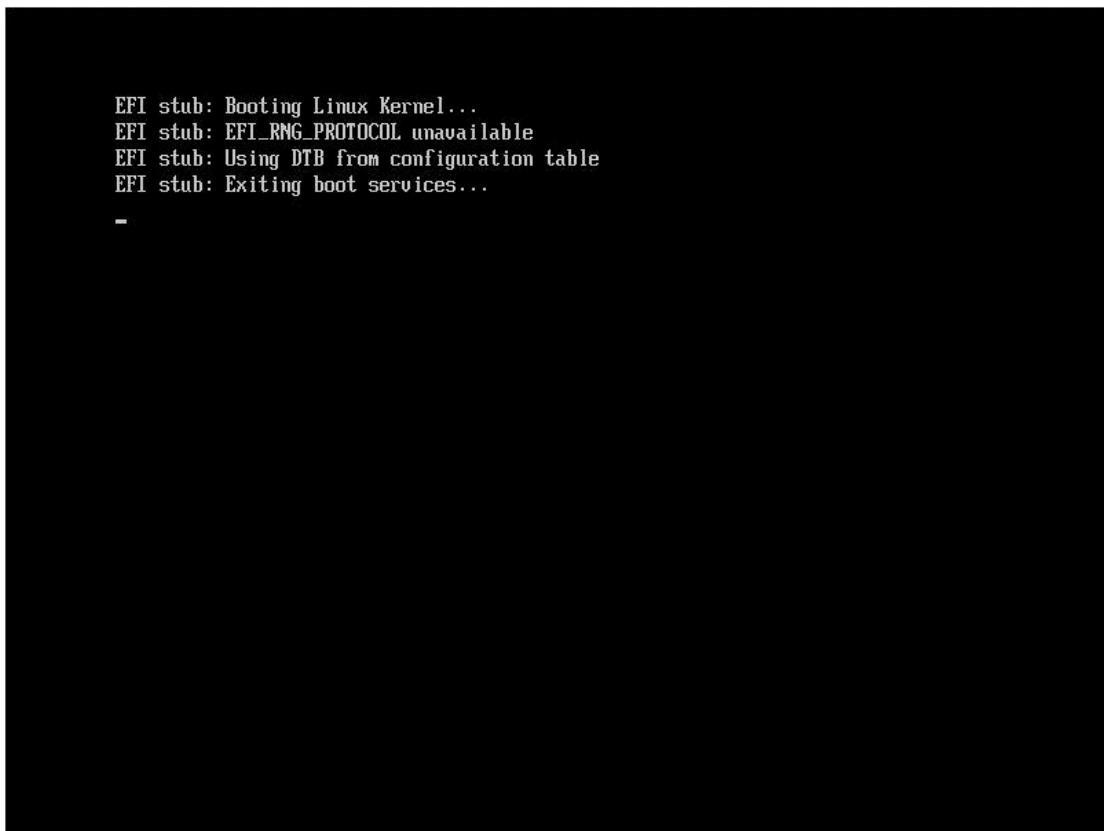

开机 logo




选择中文语言进行安装

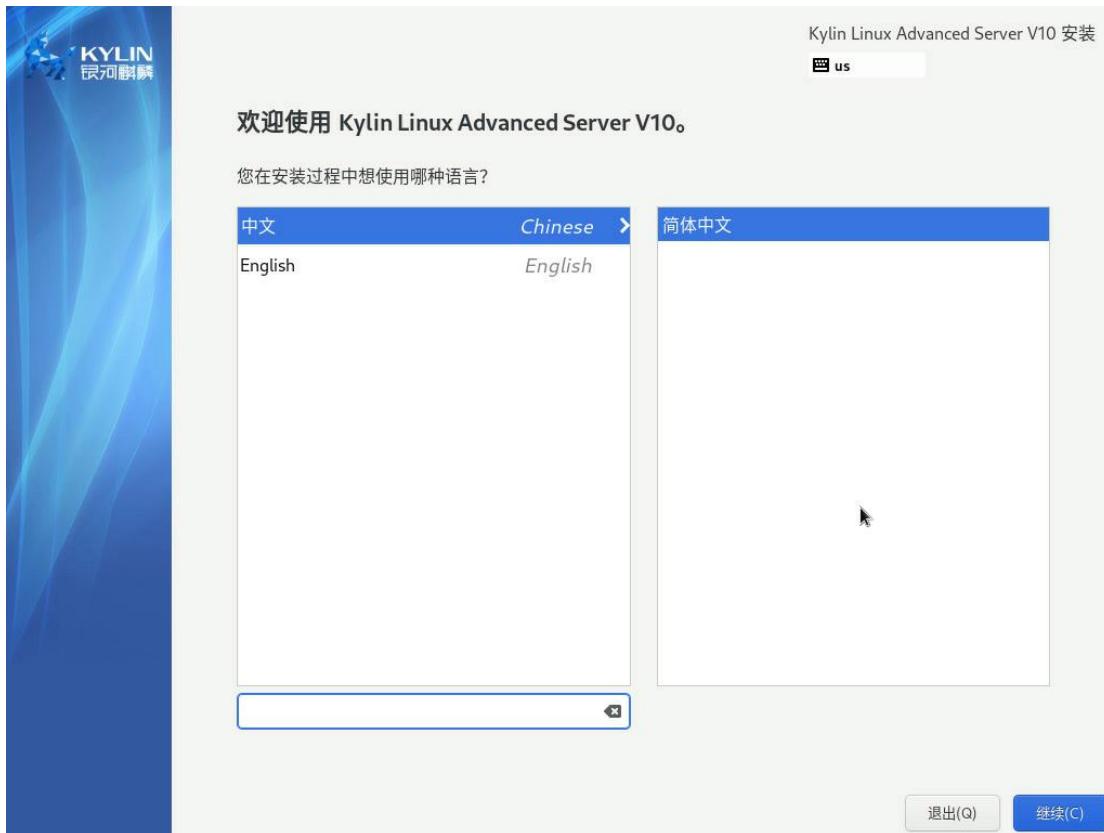

进入安装界面




## 软件选择-安装带 GUI 服务器, 选择所有附加包

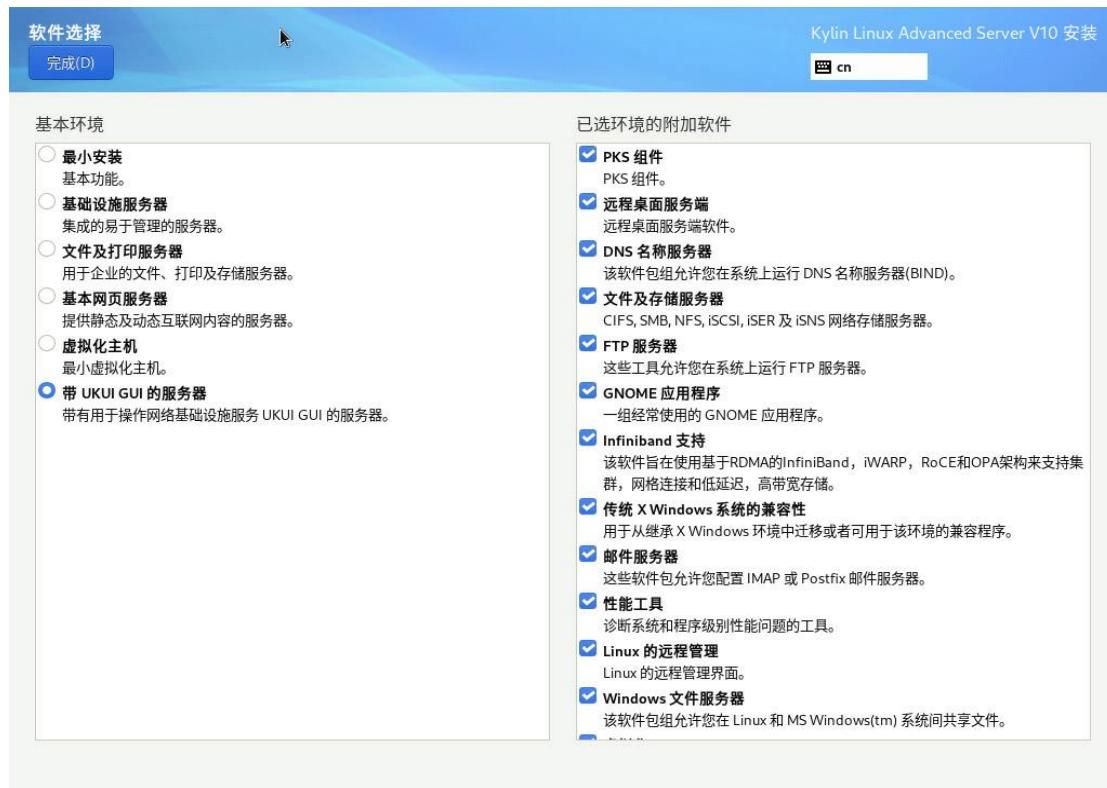


## 硬盘选择自动分区【安装在主板 9215 出的 SATA 盘中】



打开网络

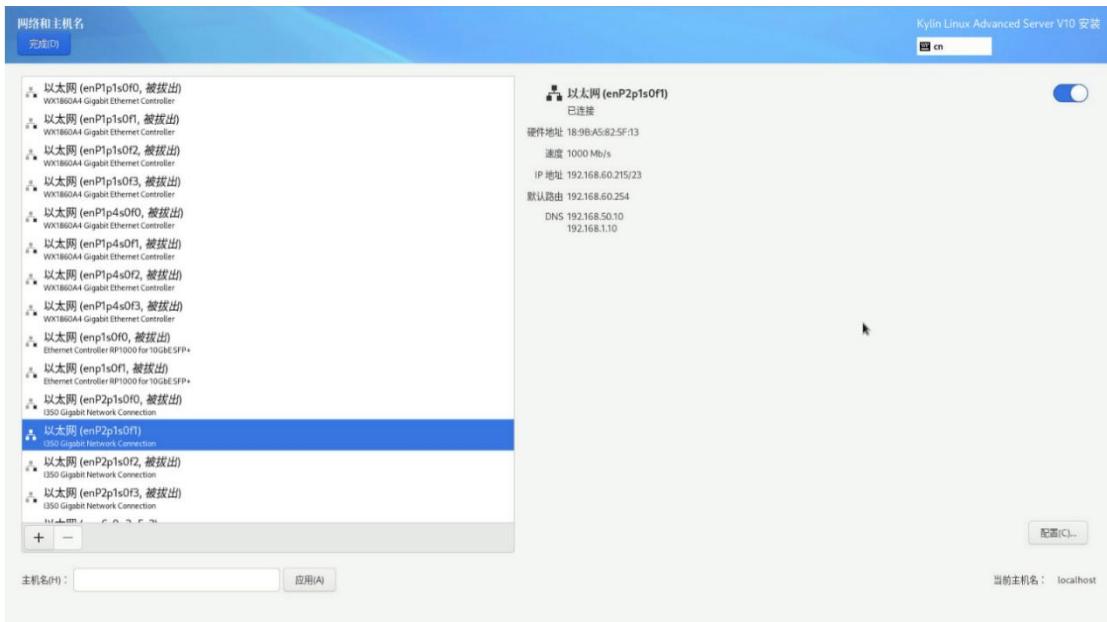

## 设置 ROOT 用户密码

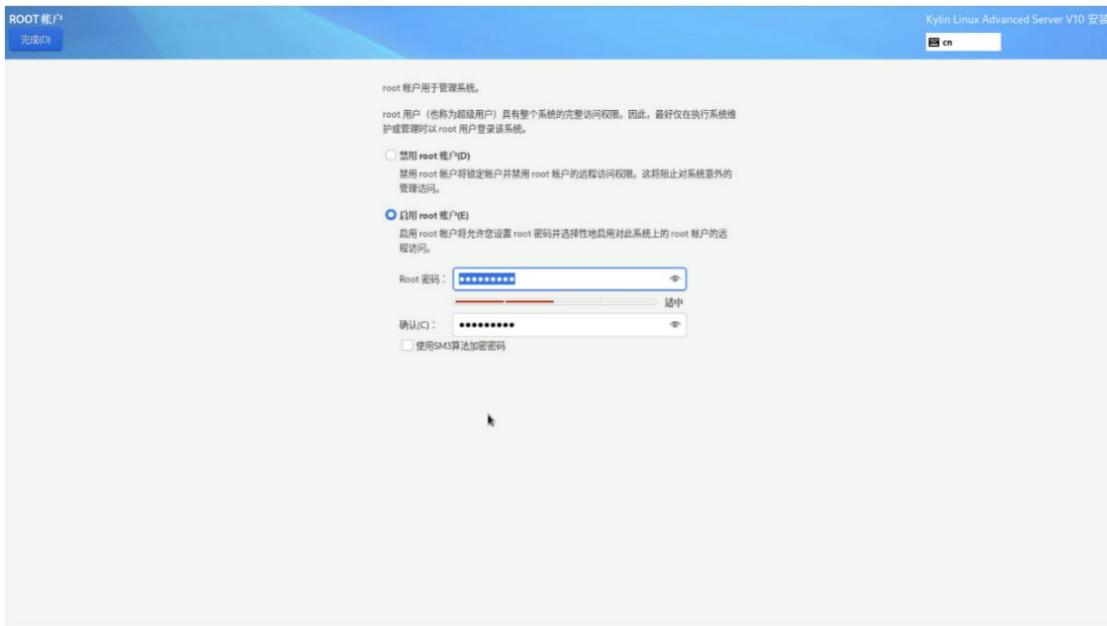


## 设置完成



## 安装进行中



## 安装完成

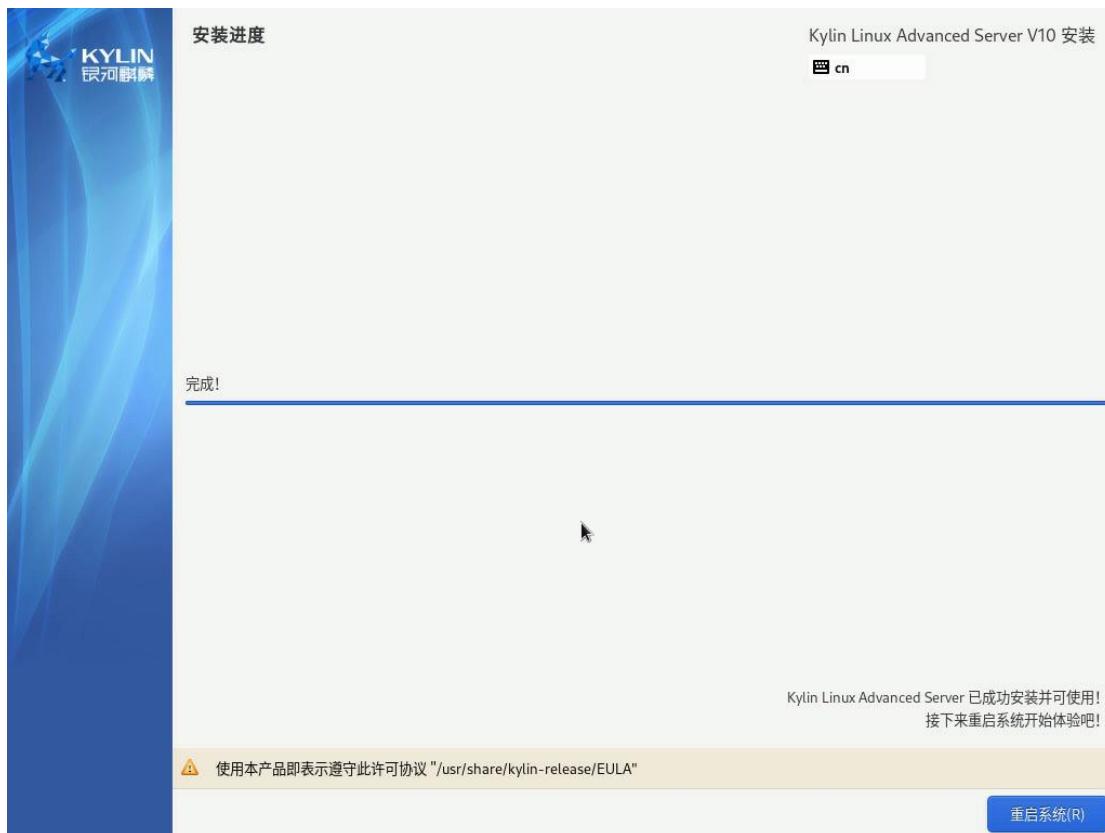


## 安装完成后重启



### 接受许可证




### 进入桌面

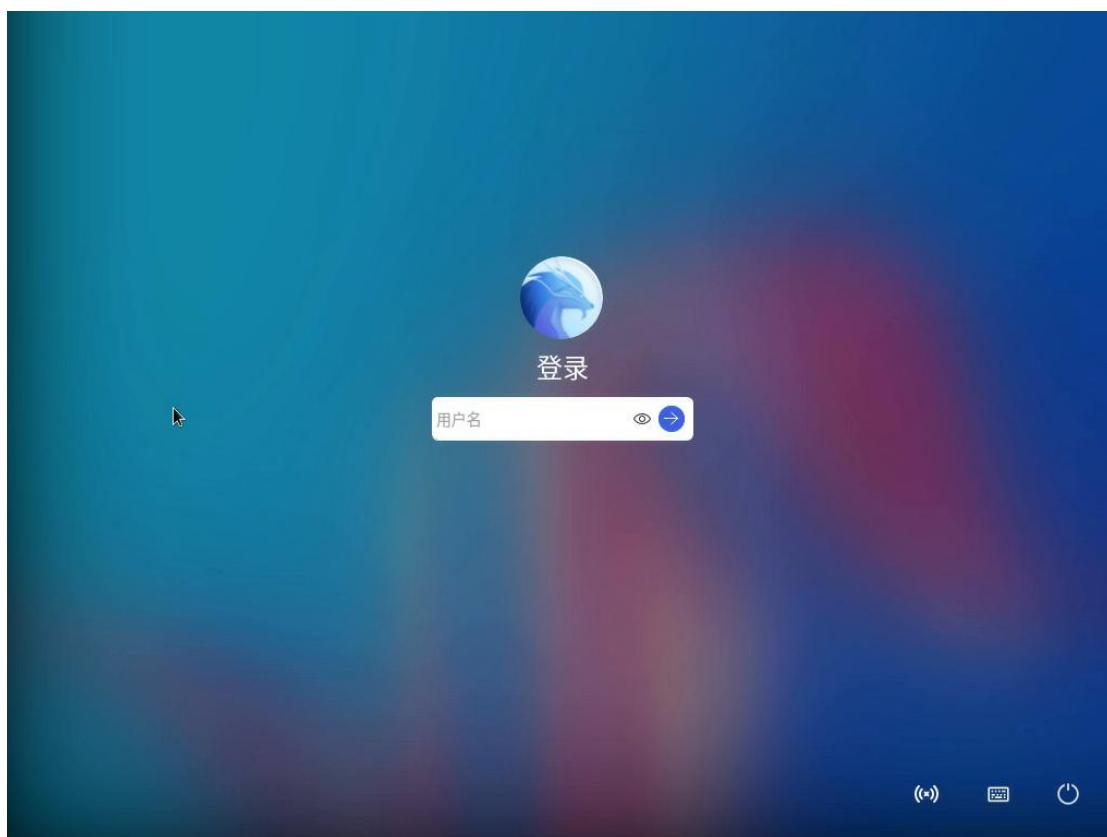


## a) 进入系统

BIOS 界面修改引导顺序-保存后重启

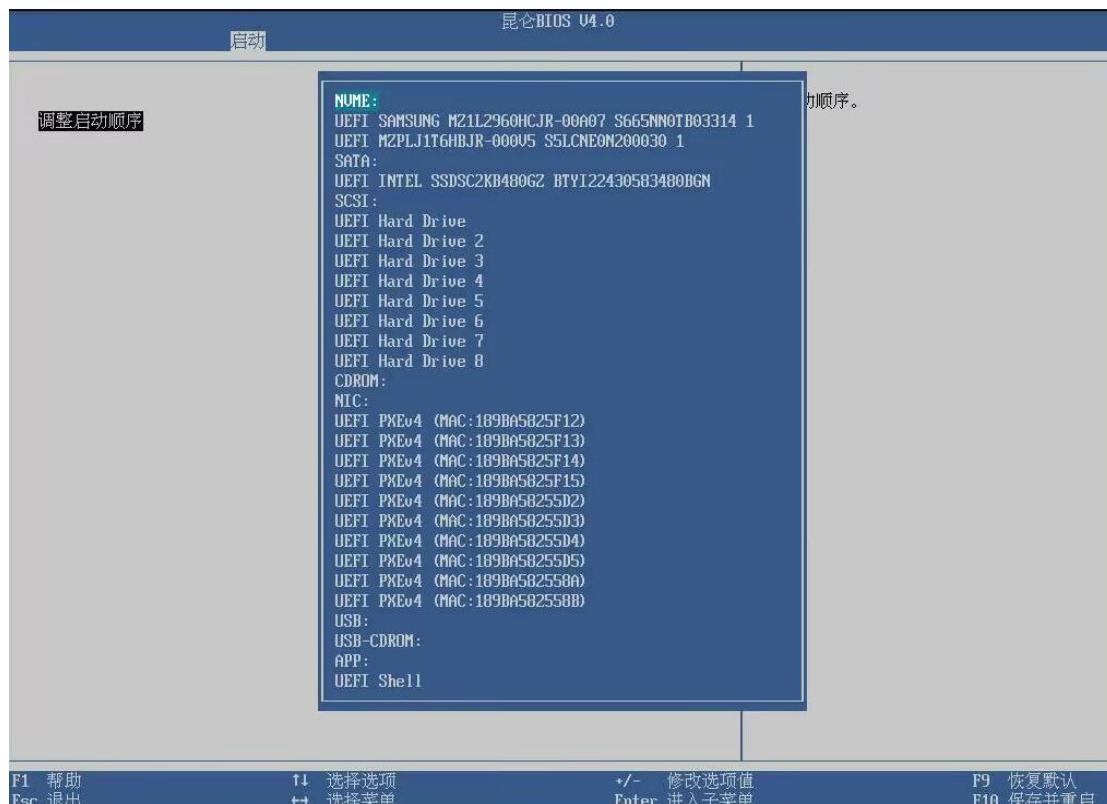


## Grub 界面

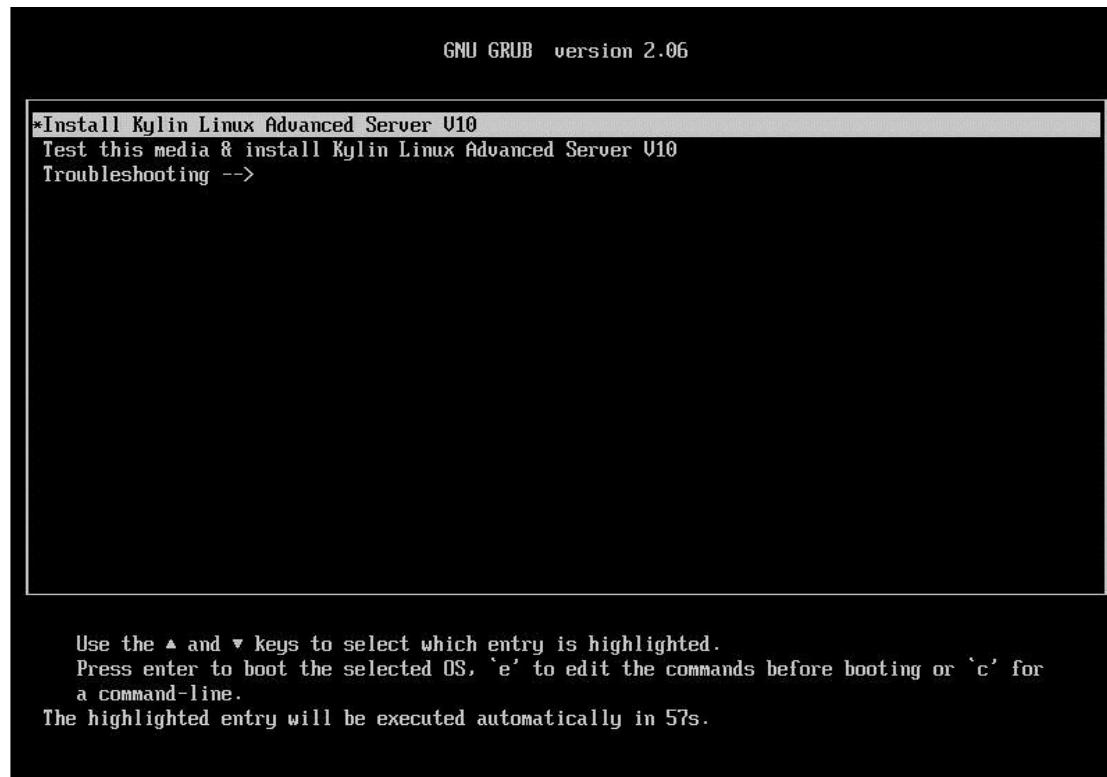



系统 logo 界面



系统登录界面

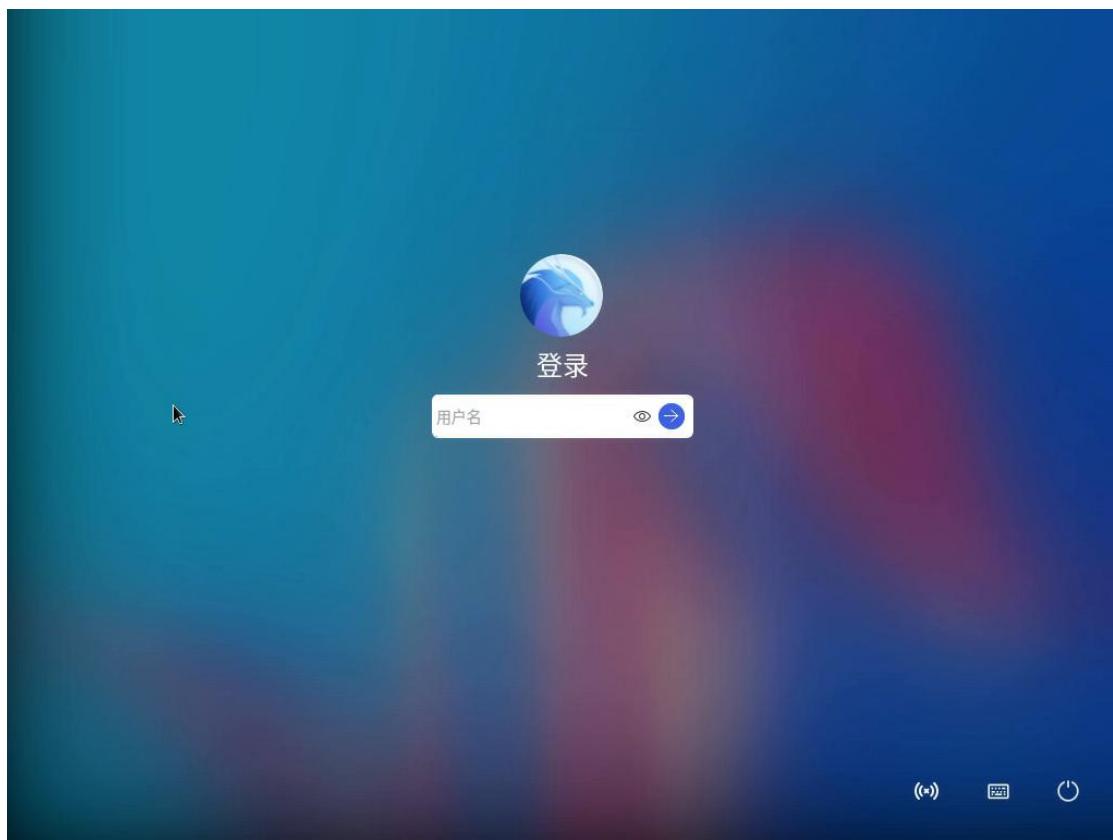

## 桌面环境

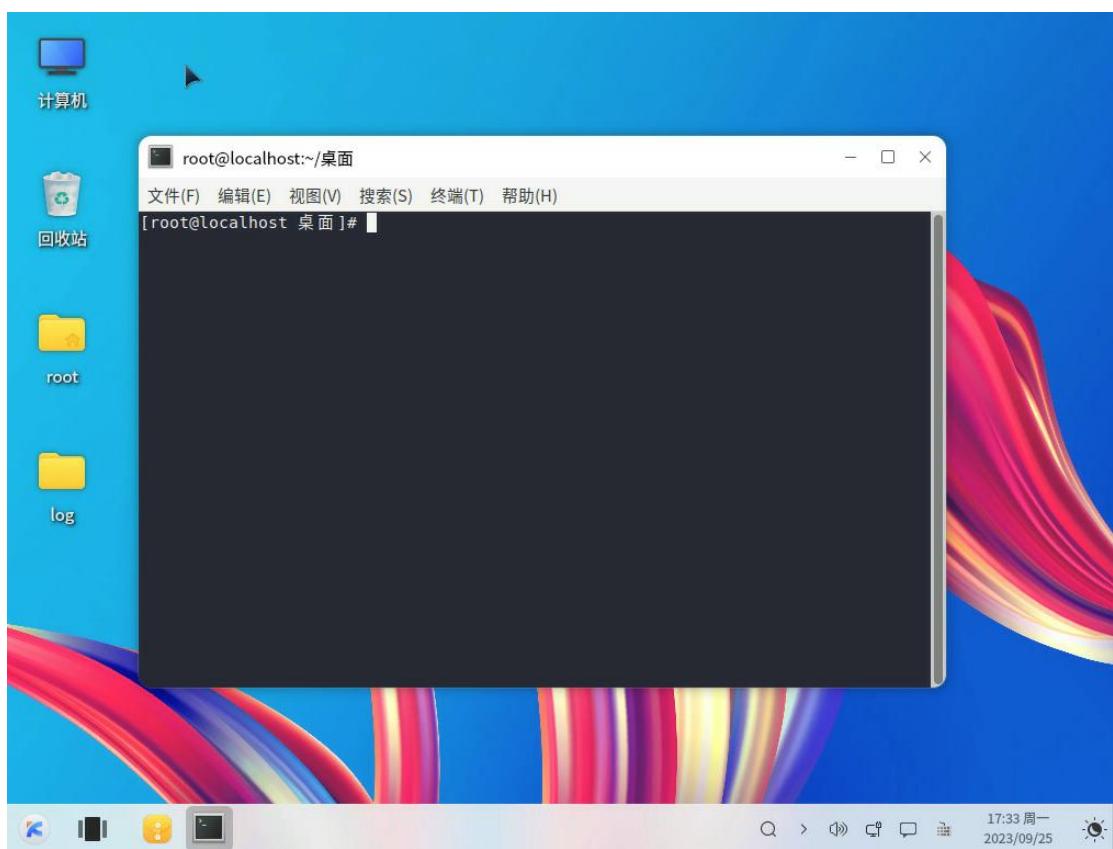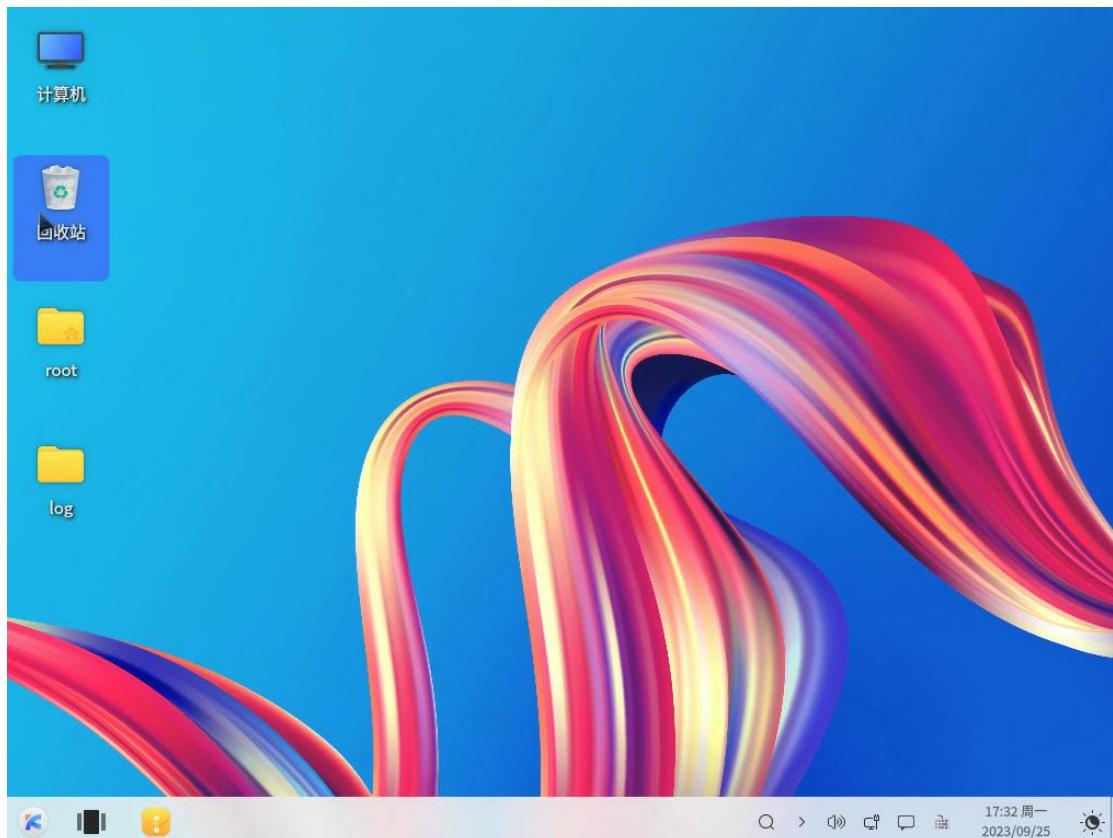

查看信息：系统版本信息，内核版本信息

```
[root@localhost ~]# nkvers
#####
Kylin Linux Version #####
Release:
Kylin Linux Advanced Server release V10 (Lithium)

Kernel:
5.15.0-1.7.1.v2307.ky10h.aarch64

Build:
Kylin Linux Advanced Server
release V10 /(Lithium)-2309a-aarch64-Build08/20230915
#####
```

查看 PCIE 信息


```
[root@localhost ~]# lspci
0000:00:00.0 PCI bridge: Phytium Technology Co., Ltd. Device 5c16 (rev 01)
0000:00:01.0 PCI bridge: Phytium Technology Co., Ltd. Device 5c01 (rev 01)
0000:00:02.0 PCI bridge: Phytium Technology Co., Ltd. Device 5c01 (rev 01)
0000:00:03.0 PCI bridge: Phytium Technology Co., Ltd. Device 5c01 (rev 01)
0000:00:04.0 PCI bridge: Phytium Technology Co., Ltd. Device 5c01 (rev 01)
0000:01:00.0 Ethernet controller: Beijing Wangxun Technology Co., Ltd. Ethernet Controller RP1000 for 10GbE SFP+ (rev 03)
0000:01:00.1 Ethernet controller: Beijing Wangxun Technology Co., Ltd. Ethernet Controller RP1000 for 10GbE SFP+ (rev 03)
0000:04:00.0 PCI bridge: ASPEED Technology, Inc. AST1150 PCI-to-PCI Bridge (rev 06)
0000:05:00.0 VGA compatible controller: ASPEED Technology, Inc. ASPEED Graphics Family (rev 52)
0000:06:00.0 USB controller: Renesas Technology Corp. uPD720201 USB 3.0 Host Controller (rev 03)
0000:07:00.0 SATA controller: Marvell Technology Group Ltd. 88SE9215 PCIe 2.0 x1 4-port SATA 6 Gb/s Controller (rev 11)
0000:08:00.0 USB controller: Renesas Technology Corp. uPD720201 USB 3.0 Host Controller (rev 03)
0001:00:00.0 PCI bridge: Phytium Technology Co., Ltd. Device 5c16 (rev 01)
0001:00:01.0 PCI bridge: Phytium Technology Co., Ltd. Device 5c08 (rev 01)
0001:01:00.0 Ethernet controller: Beijing Wangxun Technology Co., Ltd. WX1860A4 Gigabit Ethernet Controller (rev 01)
0001:01:00.1 Ethernet controller: Beijing Wangxun Technology Co., Ltd. WX1860A4 Gigabit Ethernet Controller (rev 01)
0001:01:00.2 Ethernet controller: Beijing Wangxun Technology Co., Ltd. WX1860A4 Gigabit Ethernet Controller (rev 01)
0001:01:00.3 Ethernet controller: Beijing Wangxun Technology Co., Ltd. WX1860A4 Gigabit Ethernet Controller (rev 01)
0001:04:00.0 Ethernet controller: Beijing Wangxun Technology Co., Ltd. WX1860A4 Gigabit Ethernet Controller (rev 01)
0001:04:00.1 Ethernet controller: Beijing Wangxun Technology Co., Ltd. WX1860A4 Gigabit Ethernet Controller (rev 01)
0001:04:00.2 Ethernet controller: Beijing Wangxun Technology Co., Ltd. WX1860A4 Gigabit Ethernet Controller (rev 01)
0001:04:00.3 Ethernet controller: Beijing Wangxun Technology Co., Ltd. WX1860A4 Gigabit Ethernet Controller (rev 01)
0002:00:00.0 PCI bridge: Phytium Technology Co., Ltd. Device 5c16 (rev 01)
0002:00:01.0 PCI bridge: Phytium Technology Co., Ltd. Device 5c08 (rev 01)
0002:00:02.0 PCI bridge: Phytium Technology Co., Ltd. Device 5c04 (rev 01)
0002:01:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01)
0002:01:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01)
0002:01:00.2 Ethernet controller: Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01)
0002:01:00.3 Ethernet controller: Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection (rev 01)
0003:00:00.0 PCI bridge: Phytium Technology Co., Ltd. Device 5c16 (rev 01)
0003:00:01.0 PCI bridge: Phytium Technology Co., Ltd. Device 5c08 (rev 01)
0003:00:02.0 PCI bridge: Phytium Technology Co., Ltd. Device 5c04 (rev 01)
0003:00:03.0 PCI bridge: Phytium Technology Co., Ltd. Device 5c04 (rev 01)
0004:00:00.0 PCI bridge: Phytium Technology Co., Ltd. Device 5c16 (rev 01)
0004:00:01.0 PCI bridge: Phytium Technology Co., Ltd. Device 5c08 (rev 01)
0004:00:02.0 PCI bridge: Phytium Technology Co., Ltd. Device 5c01 (rev 01)
0004:00:03.0 PCI bridge: Phytium Technology Co., Ltd. Device 5c01 (rev 01)
0004:00:04.0 PCI bridge: Phytium Technology Co., Ltd. Device 5c01 (rev 01)
0004:00:05.0 PCI bridge: Phytium Technology Co., Ltd. Device 5c01 (rev 01)
0004:01:00.0 Serial Attached SCSI controller: Broadcom / LSI Fusion-MPT 12GSAS/PCIe Secure SAS38xx
0005:00:00.0 PCI bridge: Phytium Technology Co., Ltd. Device 5c16 (rev 01)
0006:00:00.0 PCI bridge: Phytium Technology Co., Ltd. Device 5c16 (rev 01)
0006:00:01.0 PCI bridge: Phytium Technology Co., Ltd. Device 5c08 (rev 01)
0006:00:02.0 PCI bridge: Phytium Technology Co., Ltd. Device 5c04 (rev 01)
0006:00:03.0 PCI bridge: Phytium Technology Co., Ltd. Device 5c04 (rev 01)
0007:00:00.0 PCI bridge: Phytium Technology Co., Ltd. Device 5c16 (rev 01)
0007:00:01.0 PCI bridge: Phytium Technology Co., Ltd. Device 5c08 (rev 01)
0007:00:02.0 PCI bridge: Phytium Technology Co., Ltd. Device 5c04 (rev 01)
0007:00:03.0 PCI bridge: Phytium Technology Co., Ltd. Device 5c04 (rev 01)
```

## 查看 SAS 卡信息和硬盘信息

```
[root@localhost ~]# lspci -vvs 0004:01:00.0
0004:01:00.0 Serial Attached SCSI controller: Broadcom / LSI Fusion-MPT 12GSAS/PCIe Secure SAS38xx
    Subsystem: Broadcom / LSI 9500-8i Tri-Mode HBA
    Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
    Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >Abort- <Abort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
    Latency: 0
    Interrupt: pin A routed to IRQ 238
    NUMA node: 4
    IOMMU group: 8
    Region 0: Memory at 440001100000 (64-bit, prefetchable) [size=1M]
    Region 2: Memory at 440001200000 (64-bit, prefetchable) [size=1M]
    Region 4: Memory at 400058000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1M]
    Region 5: I/O ports at 40000 [size=256]
    Expansion ROM at 40058100000 [disabled] [size=256K]
    Capabilities: [40] Power Management version 3
        Flags: PMEClk- DS1- D1+ D2+ AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
        Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
    Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable+ 64bit+
        Address: 0000000000000000 Data: 0000
        Masking: 00000000 Pending: 00000000
    Capabilities: [70] Express (v2) Endpoint, MSI 00
        DevCap: MaxPayload 1024 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s unlimited, L1 <64us
            ExtTag+ AttnBtn+ AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset+ SlotPowerLimit 0W
        DevCtl: CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq-
            RLxdOrd+ ExtTag+ PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop+ FLReset-
            MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 512 bytes
        DevSta: CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq- AuxPwr- TransPend-
        LnkCap: Port #0, Speed 16GT/s, Width x8, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s unlimited, L1 <64us
            ClockPM- Surprise- LLActRep- BwNot- ASPMOptComp+
        LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 64 bytes, Disabled- CommClk-
            ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
        LnkSta: Speed 16GT/s, Width x8
            TTErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
        DevCap2: Completion Timeout: Range ABCD, TimeoutDis+ NROPnPnP- LTR-
            10BitTagComp+ 10BitTagReq- OBFF Not Supported, ExtFmt- EETLPPrefix-
            EmergencyPowerReduction Not Supported, EmergencyPowerReductionInit-
            FRS- TPHComp- ExtTPHComp-
            AtomicOpsCap: 32bit- 64bit- 128bitCAS-
        DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis- LTR- 10BitTagReq- OBFF Disabled,
            AtomicOpsCtl: ReqEn-
        LnkCap2: Supported Link Speeds: 2.5-16GT/s, Crosslink- Retimer+ 2Retimers+ DRS-
        LnkCtl2: Target Link Speed: 16GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-
            Transmit Margin: Normal Operating Range, EnterModifiedCompliance- ComplianceSOS-
            Compliance Preset/De-emphasis: -6dB de-emphasis, 0dB preshoot
        LnkSta2: Current De-emphasis Level: -6dB, EqualizationComplete+ EqualizationPhase1+
            EqualizationPhase2+ EqualizationPhase3+ LinkEqualizationRequest-
            Retimer- 2Retimers- CrosslinkRes: Upstream Port
    Capabilities: [b0] MSI-X: Enable+ Count=128 Masked-
        Vector table: BAR=0 offset=00002000
        PBA: BAR=0 offset=00003000
    Capabilities: [100 v2] Advanced Error Reporting
        UESTa: DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
        UEMsk: DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
        UESvrt: DLP+ SDES+ TLP- FCP+ CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+ ECRC- UnsupReq- ACSViol-
        CESTa: RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr-
        CEMsk: RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr+
        AERCap: First Error Pointer: 00, ECRCGenCap+ ECRCGenEn- ECRCChkCap+ ECRCChkEn-
```

```
[root@localhost ~]# lsblk
NAME      MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda        8:0    1  447.1G  0 disk
└─sda1     8:1    1   600M  0 part /boot/efi
sda2     8:2    1   1G  0 part /boot
sda3     8:3    1  445.5G  0 part
└─klas00-root 252:0  0 391.5G  0 lvm  /
└─klas00-swap 252:1  0   4G  0 lvm  [SWAP]
└─klas00-backup 252:2  0   50G  0 lvm
sdb        8:16   0  7.3T  0 disk
└─sdb2     8:18   0   1G  0 part /run/media/root/71d97eb8-22e3-4f13-b3c0-04998aea99fe
└─sdb3     8:19   0  7.3T  0 part
└─klas-swap 252:3   0   4G  0 lvm
└─klas-backup 252:4   0   50G  0 lvm
└─klas-root  252:5   0  7.2T  0 lvm
sdc        8:32   0  7.3T  0 disk
sdd        8:48   0  7.3T  0 disk
sde        8:64   0  7.3T  0 disk
 sdf       8:80   0  7.3T  0 disk
sdg        8:96   0  7.3T  0 disk
sdh        8:112  0  7.3T  0 disk
sdi        8:128  0  7.3T  0 disk
[root@localhost ~]#
```

## 我的电脑-系统信息

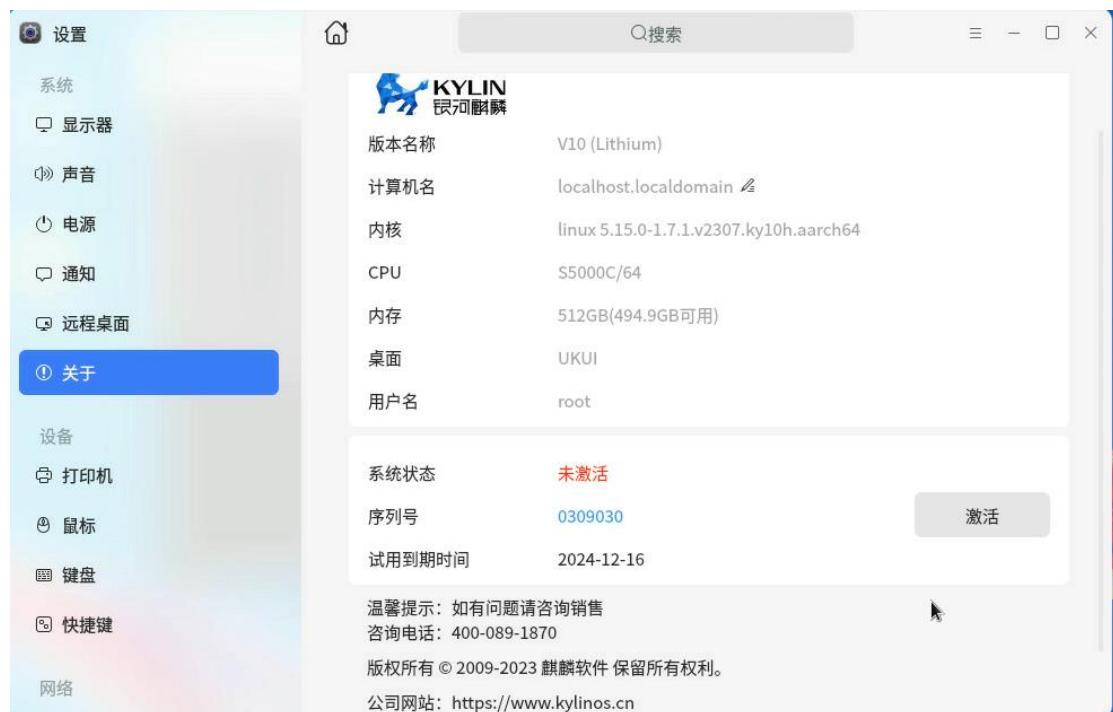

## 7 附录

## 7.1 术语&amp;缩略语

序号	英文简称	英文全称	中文解释
A	AC	Alternating Current	交流电
	ACPI	Advanced Configuration and Power Management Interface	高级配置和电源管理接口
	AES	Advanced Encryption Standard New Instruction Set	高级加密标准新指令集
	AVX	Advanced Vector Extensions	高级矢量扩展指令集
	AOC	Active Optical Cables	有源光缆
	API	Application Program Interface	应用程序接口
	ARP	Address Resolution Protocol	地址解析协议
B	BIOS	Basic Input Output System	基本输入输出系统
	BMC	Baseboard Management Controller	主板管理控制单元
	BBU	Backup Battery Unit	备份电池单元
C	CMOS	Complementary Metal-Oxide- Semiconductor Transistor	互补金属氧化物半导体
	CPLD	Complex Programming Logic Device	复杂可编程逻辑器件
	CPU	Central Processing Unit	中央处理器
	CRPS	Common Redundant Power Supplies	通用冗余电源
	CSM	Compatibility SupPort Module	兼容性支持模块
D	DC	Direct Current	直流电
	DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	动态主机设置协议
	DEMT	Dynamic Energy Management Technology	动态能耗管理技术
	DIMM	Dual-Inline-Memory-Modules	双列直插内存模块
	DDR4	Double Date Rate 4	双倍数据速率 4
	DRAM	Dynamic Random-Access Memory	动态随机存储设备
	DNS	Domain Name System	域名服务系统
E	ECC	Error Checking and Correcting	内存错误检查和纠正
	EMC	ELECTRO MAGNETIC COMPATIBILITY	电磁兼容性
	EMI	ELECTRO MAGNETIC INTERFERENCE	电磁干扰
	ESD	ELECTRO STATIC DISCHARGE	静电释放
F	FC	Fiber Channel	光纤通道
	FRU	Field-Replaceable Unit	现场可更换部件

	FTP	File Transfer Protocol	文本传输协议
	FCoE	Fibre Channel Over Ethernet	以太网光纤通道
	FW	Firmware	固件
G	GE	Gigabit Ethernet	千兆以太网
	GPIO	General Purpose Input/Output	通用输入输出
	GPU	Graphics Processing Unit	图形处理单元
	GUI	Graphical User Interface	图形用户界面
H	HBA	Host Bus Adapter	主机总线适配器
	HCA	Host Channel Adapter	主机通道适配器
	HDD	Hard Disk Drive	机械硬盘驱动器
	HPC	High Performance Computing	高性能计算
	HTML	Hyper Text Markup Language	超文本标记语言
	HTTP	Hypertext Transfer Protocol	超文本传输协议
	HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	超文本传输安全协议
I	I/O	Input/Output	输入输出单元
	IEC	International Electrotechnical Commission	国际电工委员会
	IOPS	Input/Output Operations Per Second	每秒进行读写操作的次数
	IP	Internet Protocol	网际互连协议
	IPMB	Intelligent Platform Management Bus	智能平台管理总线
	IPMI	Intelligent Platform Management Interface	智能平台管理接口
	IRQ	INTERRUPT REQUEST	中断请求
K	KVM	Keyboard Video Mouse	键盘, 显示器, 鼠标三合一
L	LAN	Local Area Network	局域网
	LRDIMM	Load Reduced Dual In-Lane Memory Module	低负载双列直插式内存模块
	LOM	LAN On Motherboard	板载网卡
M	MAC	Media Access Control	媒体接入控制
	MBR	MASTER BOOT RECORD	主引导记录
N	NCSI	National Communication System Instructions	国家通信系统指南
	NIC	Network Interface Controller	网络接口控制器
	NTP	Network Time Protocol	网络时间协议
	NVDIMM	Non-Volatile Dual In-Line Memory Module	非易失性双列直插内存模块
	NVMe	Non-Volatile Memory Express	非易失性存储器标准
O	OCP	Open Compute Project	开放计算项目
	OS	Operating System	操作系统

P	PCH	Platform Controller Hub	平台路径控制器
	PCIe	Peripheral Component Interconnect express	快捷外围部件互连标准
	PDU	Power Distribution Unit	配电单元
	PHY	Physical	端口物理层
	POST	Power On Self Test	上电自检
	PSU	Power Supply Unit	电源设备
	PMBUS	Power Management Bus	电源管理总线
	PXE	Pre-boot Execution Environment	预启动运行环境
	PWM	Pulse-width Modulation	脉冲宽度调制
R	RAS	Reliability, Availability and Serviceability	可靠性、可用性、可服务性
	RAM	Random-Access Memory	随机存储器
	RAID	Redundant Arrays of Independent Drives	独立磁盘冗余阵列
	RDIMM	Registered Dual In-line Memory Module	暂存型双列直插内存模块
	ROM	Read-Only Memory	只读存储器
	RTC	Real Time Clock	实时时钟
S	SAS	Serial Attached Small Computer System Interface	串行连接的小型计算机系统接口
	SATA	Serial Advanced Technology Attachment	串行高级技术附件
	SFP	Small Form-factor Pluggable	小型可插拔收发光模块
	SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	简单邮件传输协议
	SNMP	Simple Network Management Protocol	简单网络管理协议
	SSD	Solid State Disk	固态磁盘
	SSH	Secure Shell	安全外壳协议
	SERDES	Serializer/Deserializer	串行器/解串器
	SEL	System Event Log	系统事件日志
	SOL	Serial Over LAN	串口重定向
T	TCG	Trusted Computing Group	可信计算组织
	TCM	Trusted Cryptography Module	可信密码模块
	TCO	Total Cost of Ownership	总拥有成本
	TDP	Thermal Design Power	热设计功耗
	TPCM	Trusted Platform Control Module	可信平台控制模块
	TPM	Trusted Platform Module	可信平台模块
U	UEFI	Unified Extensible Firmware Interface	统一可扩展固件接口
	UID	User Identification	定位指示灯
	UPI	Ultra Path Interconnect	超级通道互联

	UPS	Uninterruptible Power Supply	不间断电源
V	VGA	Video Graphics Array	视频图形阵列
	VLAN	Virtual Local Area Network	虚拟局域网
X	XDP	eXtend Debug Port	XDP 扩展调试接口