



同泰怡服务器 TG656V1

用户手册

文档版本 V1.0

发布日期：2025-12-30

版权申明

本手册版权归深圳市同泰怡信息技术有限公司所有，未经本公司书面许可和授权，任何单位或个人不得以任何方式复制、抄录本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

本手册中出现的商标均已注册，同泰怡、TTYINFO、TONGTAIYI 是同泰怡信息技术有限公司的注册商标，关于第三方的注册商标归第三方所有。

内容声明

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容会不定期进行更新。
本手册陈述之规格及信息，将依规格之更新而改变。
因此，制造商不承担因规格更新而造成手册内容错误或遗漏之职责。
本手册中的信息可能包含技术或印刷错误。
本手册中的图片可能与实物有差异，仅作说明之用。
同泰怡保留在不另行通知的情况下对产品进行改进/改动的权利。

技术支持

深圳市同泰怡信息技术有限公司
服务热线：4006186818
电话：0755-2692 4294
传真：0755-2692 4294
地址：深圳市南山区高新南七道深圳市数字技术园 B2 栋 2A

摘要

本文档介绍 TG656V1 的相关内容。

目标受众

本文档主要适用于以下人员：

- 售前工程师
- 产品维护工程师

提示符号

为了确保您正确地使用该服务器，请务必注意下面这些会在本文档中出现的标示符号所代表的特殊含意。

符号	说明
 危险	如果不当操作，则将会导致死亡或严重伤害。
 警告	如果不当操作，则将会导致中度或轻微伤害。
 注意	如果不当操作，则将会导致机器损坏或数据丢失。
 说明	对该文档内容的重点信息进行补充说明。
 提示	提供有助于完成某项工作的诀窍和其他额外的信息。

版本说明

文档版本	发布日期	修订说明
V1.0	2025-12-30	初版发行

目录

1	安全声明.....	1
1.1	一般安全事项.....	1
1.2	有毒有害物质声明.....	2
1.3	警示通告.....	3
1.4	气候环境要求.....	3
1.5	其他重要描述.....	4
2	产品介绍.....	5
2.1	系统简介.....	5
2.2	产品特点.....	5
2.3	产品技术规格.....	5
2.4	系统拓扑框图.....	6
2.5	GPU 配置方案.....	7
3	系统组件.....	9
3.1	前面板组件.....	9
3.2	后面板组件.....	12
3.3	主板组件.....	20
3.4	鲲鹏模组参数.....	22
3.5	硬盘标号.....	22
3.6	硬盘指示灯.....	23
4	安装系统组件.....	24
4.1	机箱上盖安装.....	24
4.2	KP920-Max 模组安装.....	26
4.3	KP920-Smart 模组安装.....	29
4.4	散热器安装.....	32
4.5	硬盘安装.....	34
4.6	M.2 的安装.....	35
4.7	硬盘背板的安装.....	36
4.8	PCIe 扩展卡的安装.....	37
4.9	导轨组件安装.....	38
4.10	BMC IP 设置和登录.....	42
5	操作注意事项和常见故障处理.....	49
5.1	操作注意事项.....	49
5.2	常见故障处理.....	50
6	OS 安装.....	51
6.1	OpenEuler-22.03-LTS-SP3 安装步骤.....	51
6.1.1	安装前准备.....	51
6.1.2	安装过程.....	52

7	附录	60
7.1	术语&缩略语	60

1 安全说明

1.1 一般安全事项

为防止出现重大人身及财产损失的风险，请务必遵循以下建议。

- 请不要自行打开系统盖板，应由经过专业培训的维修技术人员进行操作。带有闪电符号的三角形标记部分可能会有高压或电击，请勿触碰。
- 切勿将任何物体塞入系统的开孔处。如果塞入物体，可能会导致内部组件短路而引起火灾或电击。
- 切记：在进行维修前，断开所有的电缆。（电缆可能不止一条）
- 严格禁止在盖板未闭合前进行开机等带电操作。
- 当需要进行开盖处理时，请等待内部设备冷却后再执行，否则容易对您造成烫伤。
- 请勿在潮湿环境中使用本设备。
- 如果延长线缆需要被使用，请使用三线电缆并确保其正确接地。
- 确保服务器接地良好。可以通过不同的接地方式，但要求必须实际连接至地面。如果您不确定是否已经安全的接地保护，请联系相应的机构或电工予以确认。请使用带接地保护的三芯电源线与插座，不正确的接地可能会导致漏电、烧毁、爆炸甚至人身伤害。
- 请确保电源插座和电源接口能够紧密接触，松动的接触可能有导致起火的风险。
- 请在 220V 交流电压下使用设备，在不合适的电压下工作将导致设备触电、起火、甚至损坏。
- 要求设备通风良好并且远离热源、火源、不要阻塞散热风扇，否则设备可能会由于过热导致冒烟、起火或其他损害的危险。
- 请保持电源线和插头的清洁卫生和完好无损、否则可能有导致触电或起火的风险。
- 注意：如果电池更换不当会有爆炸危险，只许使用制造商推荐的同类或等效类型的替代件，废旧电池会对环境造成污染，更换下的旧电池请按照有关说明进行设置。
- 使计算机远离电磁场。
- 远离由空调、风扇、电机、电台、电视台、发射塔等高频设备引起的电子噪声和干扰。
- 请不要在设备正在运行时插拔内部连接部件或移动设备，否则将可能造成设备宕机或设备损坏。
- 请尽量避免频繁重启或开关机，以延长设备的使用寿命。
- 请保持环境清洁，避免灰尘，设备工作环境温度 5°C~35°C，湿度 35%~80%。
- 请用户及时备份重要数据，同泰怡信息技术有限公司不为任何情况所导致的数据丢失负责。

1.2 有毒有害物质声明

在 10 年环保使用期限内，产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，用户使用该设备不会对环境造成严重污染或对其人身，财产造成严重损害。

部件名称	有害物质					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr VI)	(PBB)	(PBDE)
机箱 / 挡板	X	O	O	O	O	O
机械组件 (风扇、散热器、马达等)	X	O	O	O	O	O
印刷电路部件 - PCA*	X	O	O	O	O	O
电缆 / 电线 / 连接器	X	O	O	O	O	O
硬盘驱动器	X	O	O	O	O	O
介质读取 / 存储设备 (光盘等)	X	O	O	O	O	O
电源设备 / 电源适配器	X	O	O	O	O	O
电源	X	O	O	O	O	O
定点设备 (鼠标等)	X	O	O	O	O	O
键盘	X	O	O	O	O	O
完整机架 / 导轨产品	X	X	O	O	O	O

○ 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》规定的限量要求以下。

× 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》规定的限量要求。但符合欧盟 RoHS 指令(包括其豁免条款)。



说明

此表为该设备中所有可能采用的部件所含有毒有害物质的状况，客户可依据本表查阅所购产品各部件含有毒有害物质的情况。

1.3 警示通告

本产品符合 EMC Class A 标准。

1.4 气候环境要求

温度	
工作温度	5°C 至 35°C，最大温度梯度为每小时 10°C。
连续操作温度范围 (海拔低于 950 米或 3117 英尺时)	在设备无直接光照的情况下，5°C 至 35°C。
存储温度范围	-40°C 至 65°C。
湿度	
存储	最大露点为 33°C 时，相对湿度为 5% 至 95%，空气必须始终不冷凝。
连续操作湿度百分比范围	最大露点为 26°C 时，相对湿度为 10% 至 80%。



说明

某些配置已在 40°C 的温度和 90% (29°C 最大露点) 的湿度下进行性能验证。



注意

- 如果设备的使用环境避雷设施不良或没有，请在雷雨天气情况下关机、并拔掉与设备相连接的电源线、网线、电话线等。
- 请使用正版操作系统及软件，并进行正确配置。同泰怡信息技术有限公司对由于操作系统和软件引起的服务器故障不负有维护责任。
- 请不要自行拆开机箱及增减服务器硬件配置，同泰怡信息技术有限公司不为因此而造成的硬件及数据损坏负责。
- 当设备出现故障时，请首先查看本手册的内容，以确定及排除常见故障。如果您不能确定故障的原因，请及时与技术支持部门联系以获得帮助。
- 为计算机选择一个合适的环境，有助于计算机的稳定运行，并可以延长计算机的使用寿命。

1.5 其他重要描述



如果该设备标示有此标识，表示加贴该标识的设备仅按海拔 2000m 进行安全设计与评估，因此，仅适用于在 海拔 2000m 以下安全使用，在海拔 2000m 以上使用时，可能有安全隐患。



如果该设备标示有此标识，表示加贴该标识的设备仅按非热带气候条件进行安全设计与评估，因此，仅适用于非热带气候条件安全使用，在热带气候条件使用时，可能有安全隐患。

2 产品介绍

2.1 系统简介

TG656V1 是同泰怡自研的一款全国产机架式 4U-8GPU 人工智能 AI 服务器，支持两颗鲲鹏 920-Max/920-Smart 模组，支持 8/10 个双宽全尺寸 GPU 卡，或 12 个单宽全尺寸 GPU 卡，提供超 1TB 显存容量，支持基于昇腾 910/310 芯片的各类 GPU 卡，以及其他国产 GPU 卡，该产品适合大语言模型训练、模型微调、高并发推理、知识库搭建、HPC、仿真渲染等应用场景。

2.2 产品特点

强劲性能

- 支持 2 颗鲲鹏 920-Max(64/48 核)或 920-Smart(32/24 核)模组；
- 模组集成 DDR4-2933 内存(64~256GB)；
- 支持 8/10 个双宽全尺寸 GPU 卡，或 12 个单宽全尺寸 GPU 卡。

I/O 丰富 扩展灵活

- 支持扩展 4 个 100G，或 16 个 10/25G 网络，和其他 PCIe/OCP 网络标卡；
- 最大支持 15 个标准 PCIe 插槽，一个 OCP3.0 插槽；
- 支持 8/12 个 3.5 寸(兼容 2.5)SAS/SATA 盘，8 个 U.2 NVMe，2 个 M.2。
- 支持 4 个 2000/2700W CRPS 电源(3+1/2+2 冗余)


稳定可靠

- 经过严谨的信号与热力学仿真和实测，不惧任何环境考验；
- 选用超低损板材和高可靠零部件，长效稳定，为业务保驾护航；
- 集成华为 Hi1711 BMC 模组，基于华为最新代码框架开发，功能丰富，管理便捷。

2.3 产品技术规格

关于 TG656V1 的详细技术规格，请查阅 TTY TG656V1 产品彩页。


2.4 系统拓扑框图

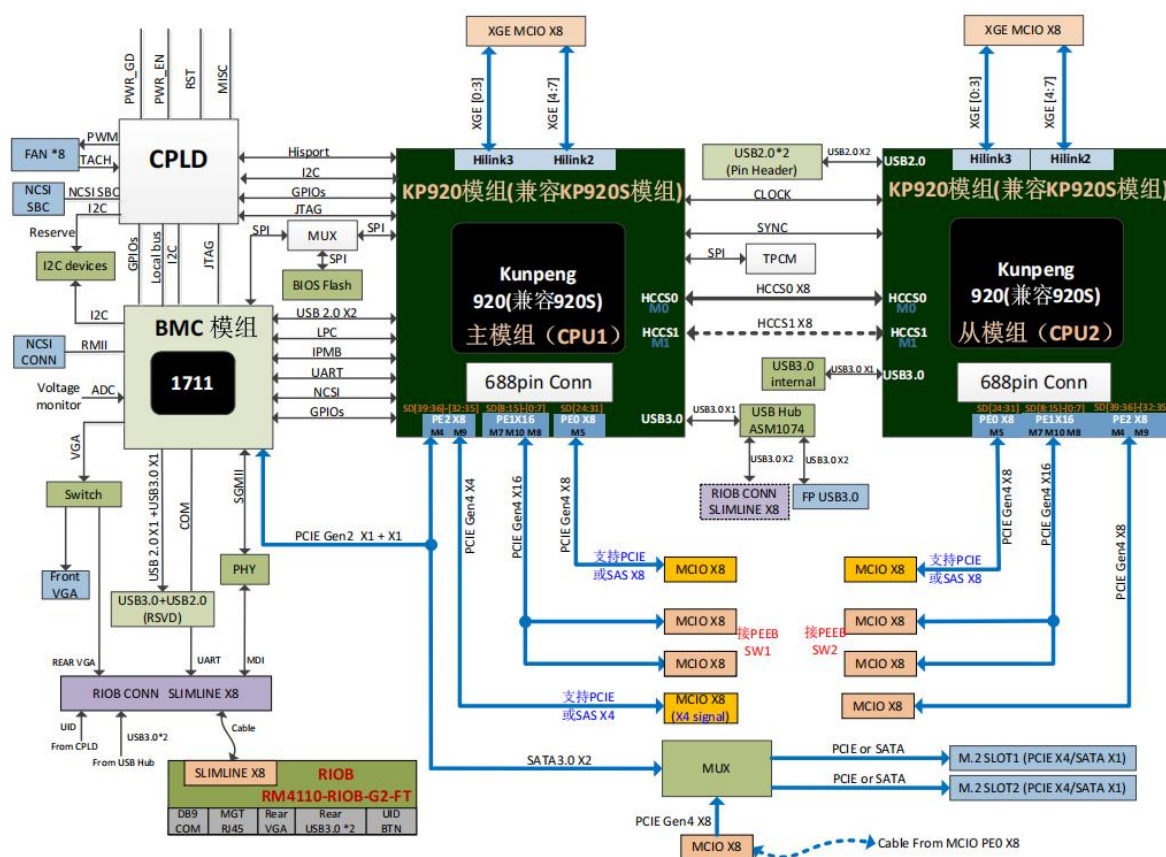


2.5 GPU 配置方案

TG656V1 服务器仅支持 89144 Switch 扩展规格，不支持直连规格，可以支持 8 卡/10 卡双宽卡，最多可支持 12 张单宽全长 GPU 卡，此机种支持平衡和级联 2 种模式：

- GPU 卡配置-X16 平衡

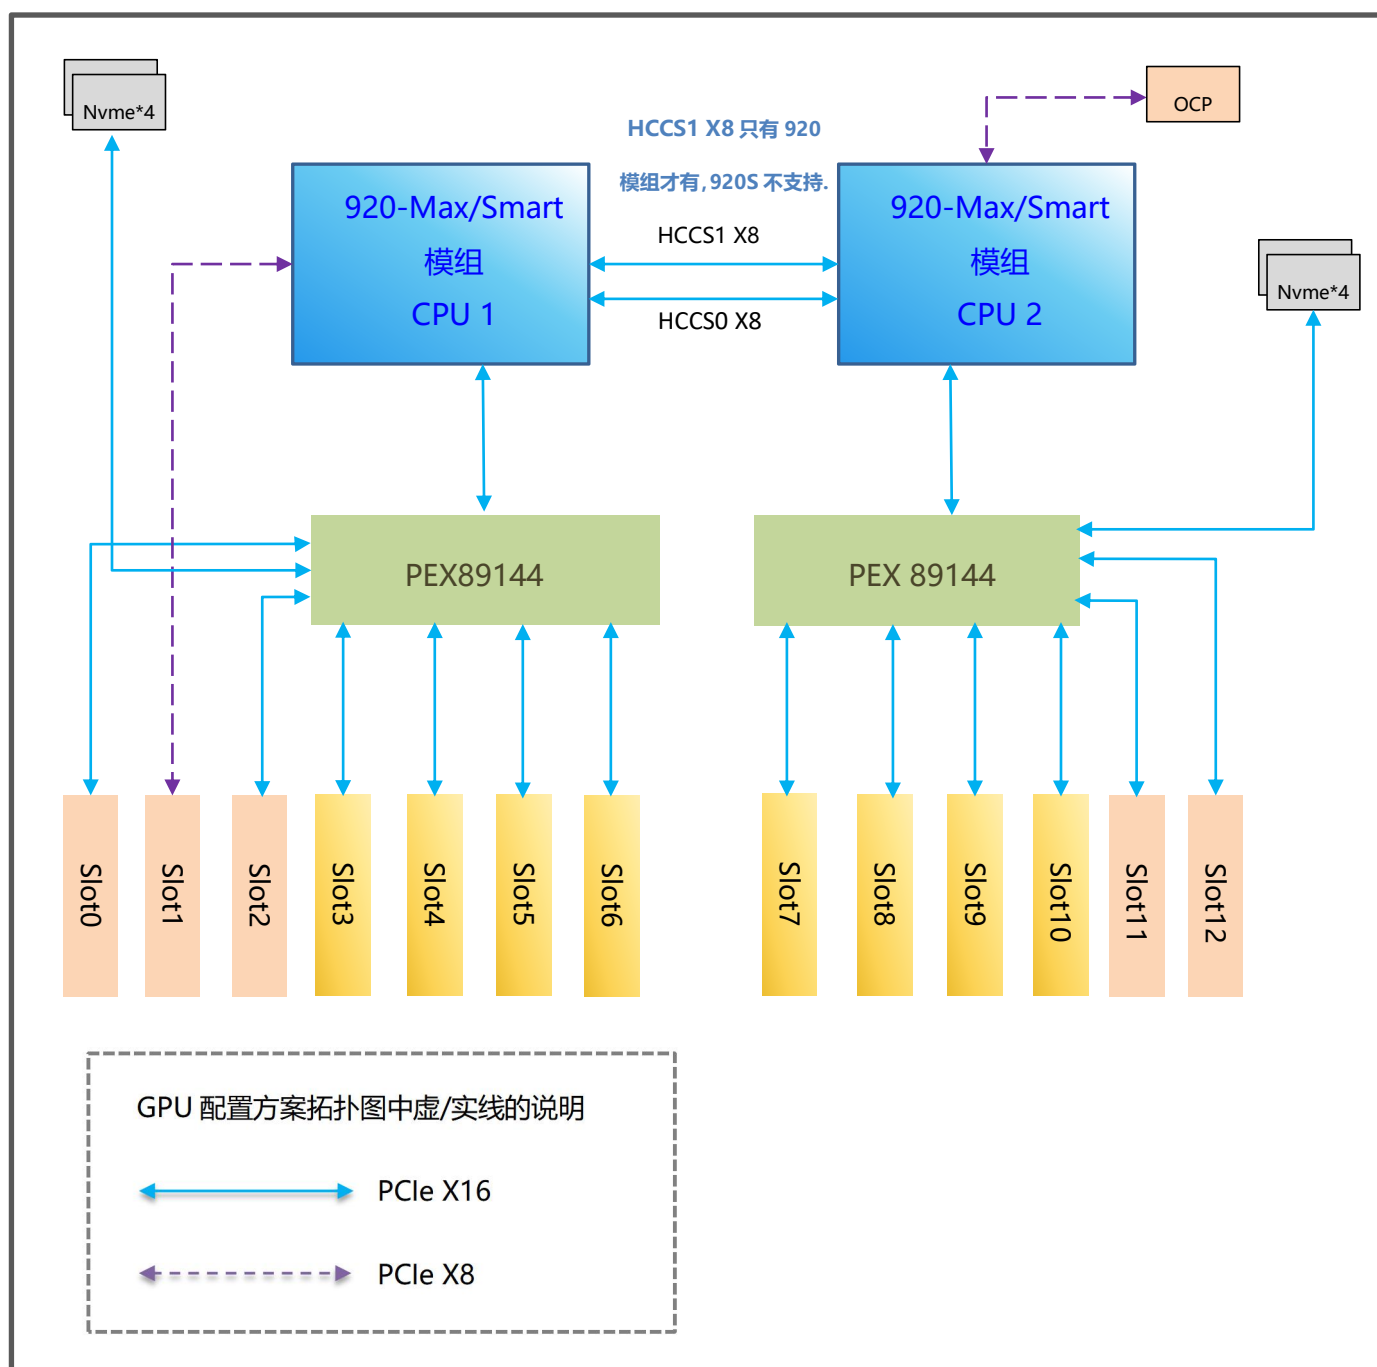


● GPU 卡配置-X16 级联

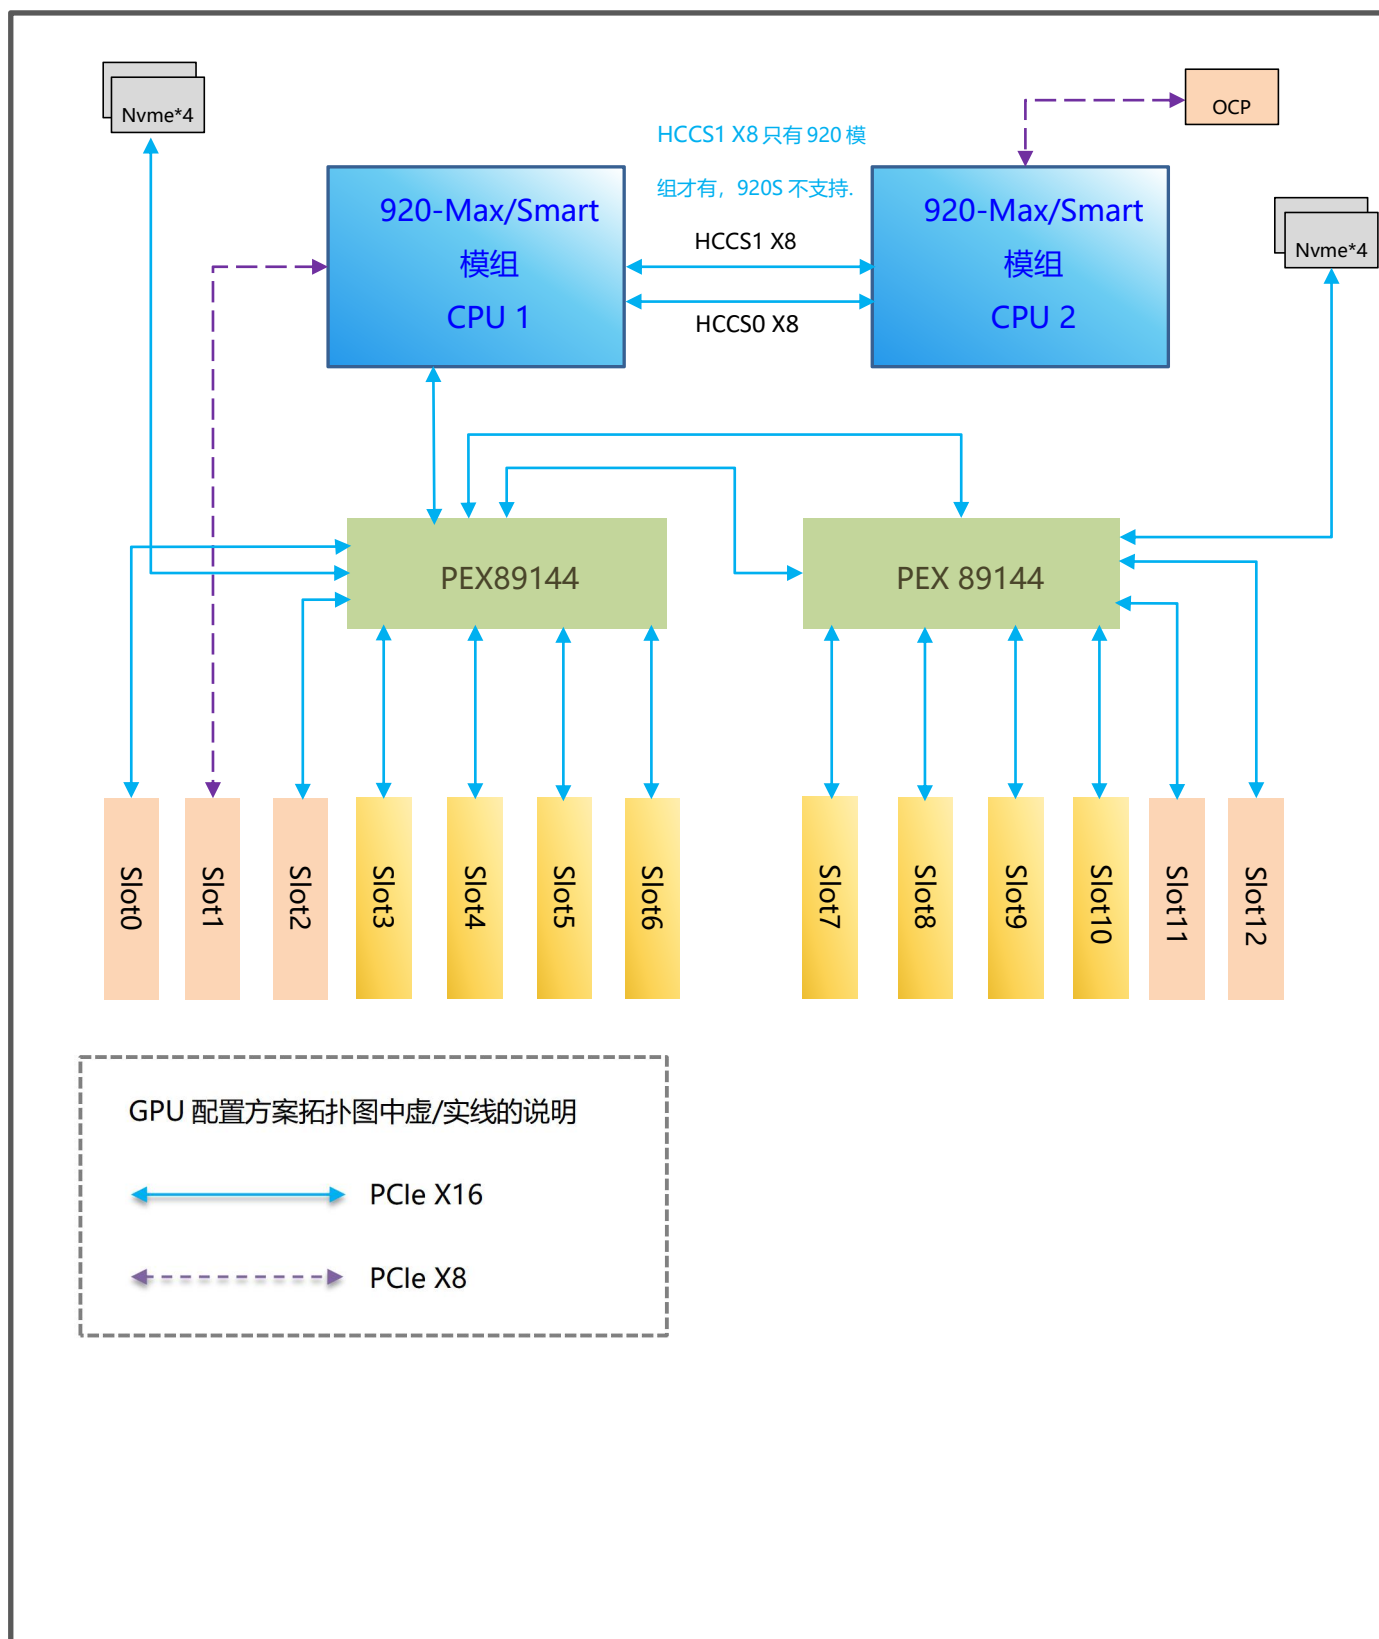

3 系统组件

3.1 前面板组件

- 4U 12 盘位 3.5 英寸盘机型

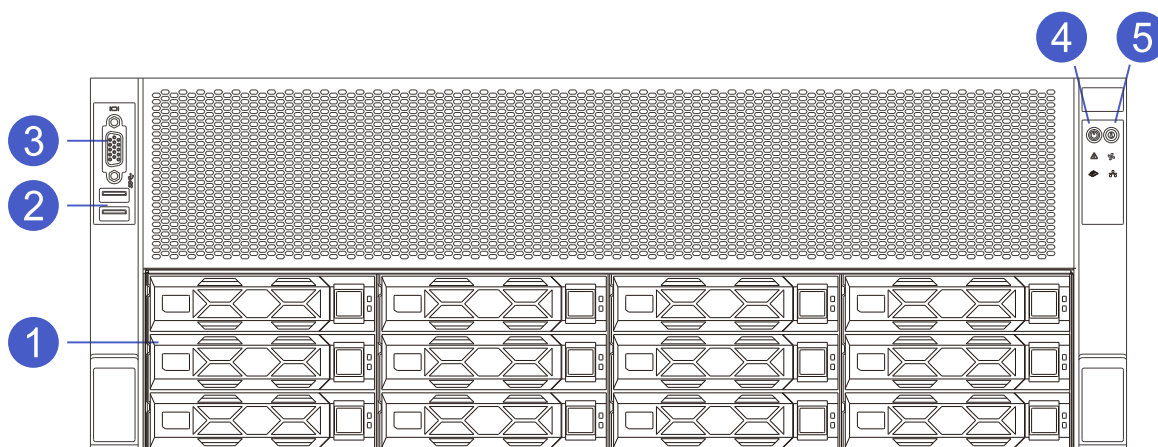

- 前面板接口

编号	模块名称	编号	模块名称
1	3.5 英寸硬盘位	2	前置 USB 接口
3	前置 VGA 接口	4	电源开关键
5	UID 按键		



说明

3.5 英寸硬盘托架可以放置 3.5/2.5 英寸硬盘。

● 前置接口说明


名称	类型	说明
VGA 接口	DB15	用于连接显示器。
USB 接口	USB 2.0	提供 USB 接口，通过该接口可以接入 USB 设备。



注意

使用外接 USB 设备时请确认 USB 设备状态良好，否则可能导致服务器工作异常。

● 前面板指示灯和按键说明

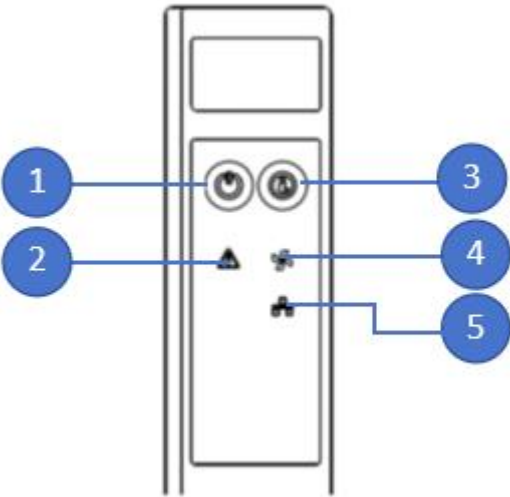


编号	模块名称	编号	模块名称
1	开关机按键以及指示灯	4	风扇告警指示灯
2	系统告警指示灯	5	网口状态指示灯
3	UID 按键以及指示灯		

标识	指示灯/按键	状态说明
	电源开关按键/ 指示灯	电源按键说明： ✓ 开机状态下长按该按键 6 秒钟可以将服务器强制下电。 ✓ 待上电状态下短按该按键，可以进行开机。 电源指示灯说明： ✓ 绿色（常亮）：表示设备已正常上电。 ✓ 绿色（闪烁）：表示设备处于待机状态。 ✓ 绿色熄灭：表示设备未上电。
	UID 按键/指示 灯	UID 按键/指示灯用于方便地定位待操作的服务器，可通过手动按 UID 按键或者 iBMC 命令远程控制使灯灭或灯亮。 UID 按键说明： ✓ 短按 UID 按键，可以打开/关闭定位灯。 ✓ 长按 UID 按键 6 秒，可以复位服务器 BMC 管理系统。 UID 指示灯说明： ✓ 蓝色（常亮/闪烁）：表示服务器被定位。 ✓ 熄灭：表示服务器未被定位。
	系统故障指示灯	✓ 熄灭：表示设备运转正常。 ✓ 红色常亮：表示设备出现故障。 ✓ 红色闪烁：表示设备出现异常报警。
	风扇故障指示灯	✓ 熄灭：表示风扇正常。 ✓ 红色常亮：表示风扇出现故障。
	网络状态指示灯	✓ 绿色常亮：表示网卡连接正常且无数据通信。 ✓ 绿色闪烁：表示网卡连接正常且有数据通信。 ✓ 熄灭：表示未接入网络连接/无网络模组。

3.2 后面板组件

- 后面板扩展插槽局---PCIe5.0 Switch 扩展机型 89144 计算模块

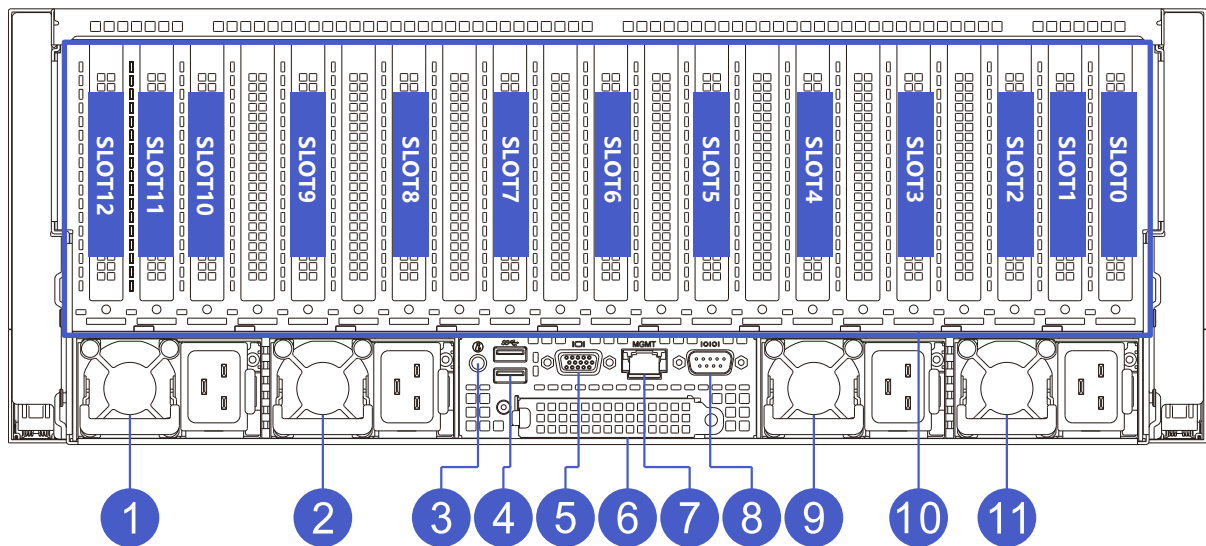

编号	模块名称	编号	模块名称
1	电源 PSU1	7	IPMI 管理网口
2	电源 PSU2	8	COM 接口
3	后置 UID 按键指示灯	9	电源 PSU3
4	后置 USB 接口	10	PCIe 插槽
5	后置 VGA 接口	11	电源 PSU4
6	OCP NIC 3.0 网卡		

- 后面板接口：

名称	类型	数量	说明
VGA 接口	DB15	1	用于连接显示终端，例如显示器或KVM。
管理网口	GE BASE-T	1	提供外出1000Mbit/s以太网口。通过该接口可以对本服务器进行管理。
USB 接口	USB 3.0	2	提供外出USB接口，通过该接口可以接入USB设备。
电源接口	CRPS	4	您可根据自己实际需求选配电源数量，但是务必确保电源的额定功率大于整机最大功率。


● 后面板指示灯和按键说明:

指示灯/按键	状态说明
电源模块指示灯	✓ 绿色（常亮）：表示输入和输出正常。 ✓ 熄灭：表示无交流电源输入。 ✓ 绿色（闪烁/1Hz）： ● 表示服务器处于 standby 状态。 ● 表示电源处于冷备状态。 ✓ 绿色（闪烁/2Hz）：表示电源正在升级固件。 ✓ 红色（常亮）： ● 表示电源无输出，可能原因有电源过温保护、电源输出过流/短路、输出过压、器件失效（不包括所有的器件失效）等。 ● 表示电源线未接或者电源线脱落。 ✓ 红色（闪烁/1Hz）：表示电源出现告警信号，电源模块可能出现高温、高负载、大电流或风扇转速过低等异常。
UID 按键和指示灯	✓ UID 指示灯用于方便地定位待操作的服务器，可通过手动按 UID 按键或者 iBMC 命令远程控制使灯灭或灯亮。 ✓ 蓝色（常亮/闪烁）：表示服务器被定位。 ✓ 熄灭：表示服务器未被定位。
网络连接状态指示灯	✓ 绿色长亮：表示千兆 Link。 ✓ 橙色长亮：表示百兆 Link。 ✓ 熄灭：十兆 Link/无网络连接。
网络活动状态指示灯	✓ 黄色（闪烁）：表示有数据正在传输。 ✓ 熄灭：表示无数据传输。


● OCP NIC 3.0 网卡

TG658V3 服务器支持标准 OCP NIC 3.0 SFF 网卡，包含以下四款 TTY 自研型号网卡和其他厂商符合标准的 OCP NIC 3.0 网卡。


◆ 四千兆电口网卡：T350LO-E4

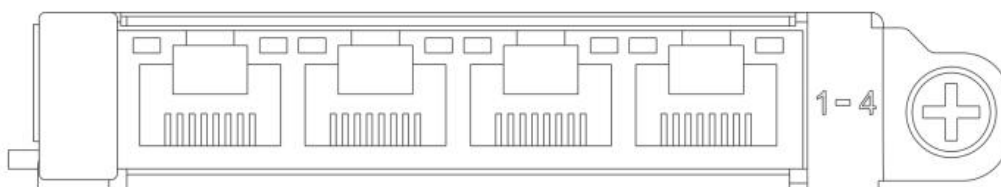


◆ 双万兆光口网卡：T710LO-F2

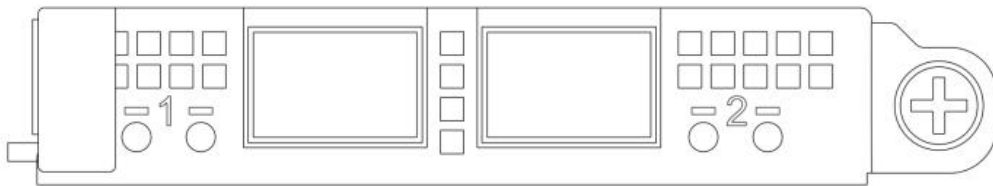

◆ 四万兆光口网卡：T710LO-F4

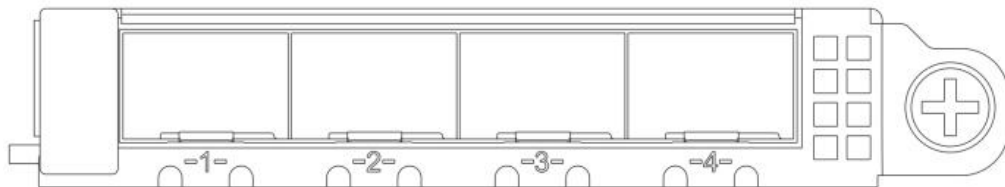


◆ 双 25G 光口网卡：TCX4LO-S2

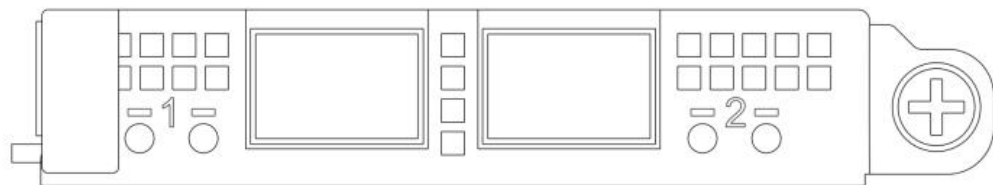

● OCP 网卡指示灯说明

对于板载网络端口、标准网卡端口、扣卡系列的网络端口，网络指示灯如下设计：

(1) 电口系列网卡：



1: 速率状态指示灯（绿色/橘黄色）	2: 数据传输指示灯（黄色）
--------------------	----------------

千兆电口：


ITEM	指示灯	状态
1	速率状态指示灯	绿色 常亮：当前 Link 链路速率为 1G. 橘黄色 常亮：当前 Link 链路速率为 100M. 灯 熄灭：当前 Link 链路速率为 10M 或未连接.
2	数据传输指示灯	黄色 闪烁：表示有数据活动. 黄色 熄灭：表示无数据活动.

万兆电口：

ITEM	指示灯	状态
------	-----	----

1	速率状态指示灯	绿色 常亮: 当前 Link 链路速率为 10G. 橘黄色 常亮: 当前 Link 链路速率为 1G. 灯 熄灭: 当前 Link 链路速率为 100M 或未连接.
2	数据传输指示灯	黄色 闪烁: 表示有数据活动. 黄色 熄灭: 表示无数据活动.

(2) 光口系列网卡:

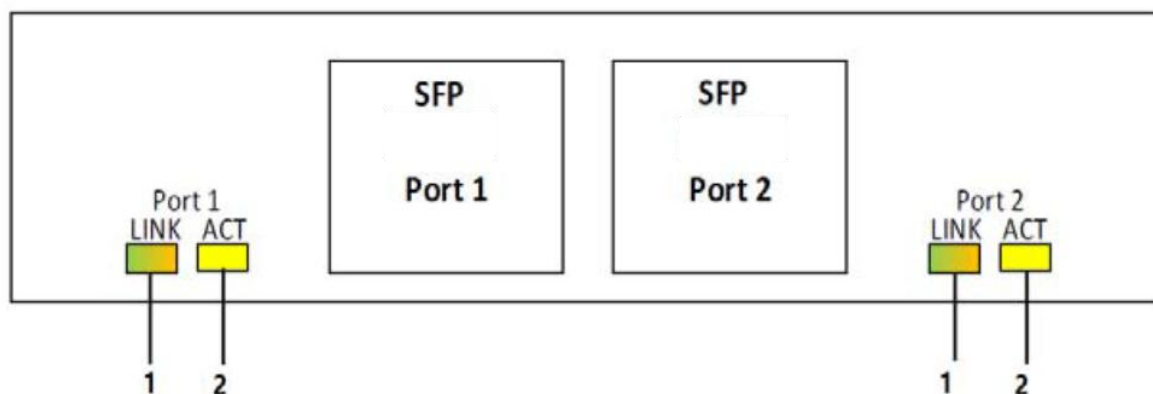

1: 速率状态指示灯 (绿色/橘黄色)	2: 数据传输指示灯 (黄色)
---------------------	-----------------

SFP 模块:

ITEM	指示灯	状态
1	速率状态指示灯	绿色 常亮: 当前 Link 链路速率为 10G. 橘黄色 常亮: 当前 Link 链路速率为 1G. 灯 熄灭: 当前 Link 链路速率为 100M 或未连接.
2	数据传输指示灯	黄色 闪烁: 表示有数据活动. 黄色 熄灭: 表示无数据活动.



SFP28 模块:

ITEM	指示灯	状态
1	速率状态指示灯	绿色 常亮: 当前 Link 链路速率为 25G. 橘黄色 常亮: 当前 Link 链路速率为 10G. 灯 熄灭: 当前 Link 链路速率为 1G 或未连接.
2	数据传输指示灯	黄色 闪烁: 表示有数据活动. 黄色 熄灭: 表示无数据活动.



● CPU 的 XGE 接口

华为 KP920X 模组支持 8 个 XGE 接口, 两个 CPU 模组一共可以支持 16 个; CPU1 和 CPU2 的 XGE 信号以 2 个 MCIO X8 连接器的方式转接不同的转接卡来实现不同的网口配置, 但是 XGE 直出千兆, 10G 光口, 25G 光口, 100G 光口, 需要搭配如下专用的转接卡来实现;



1. 千兆 PHY 卡-TH1GLS-E4

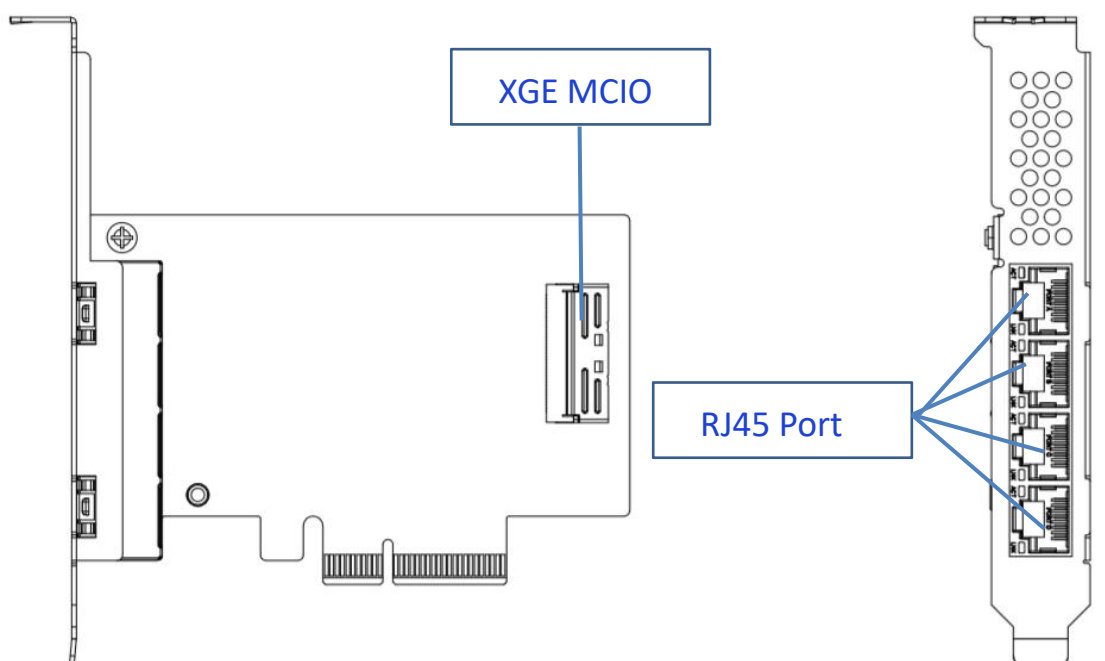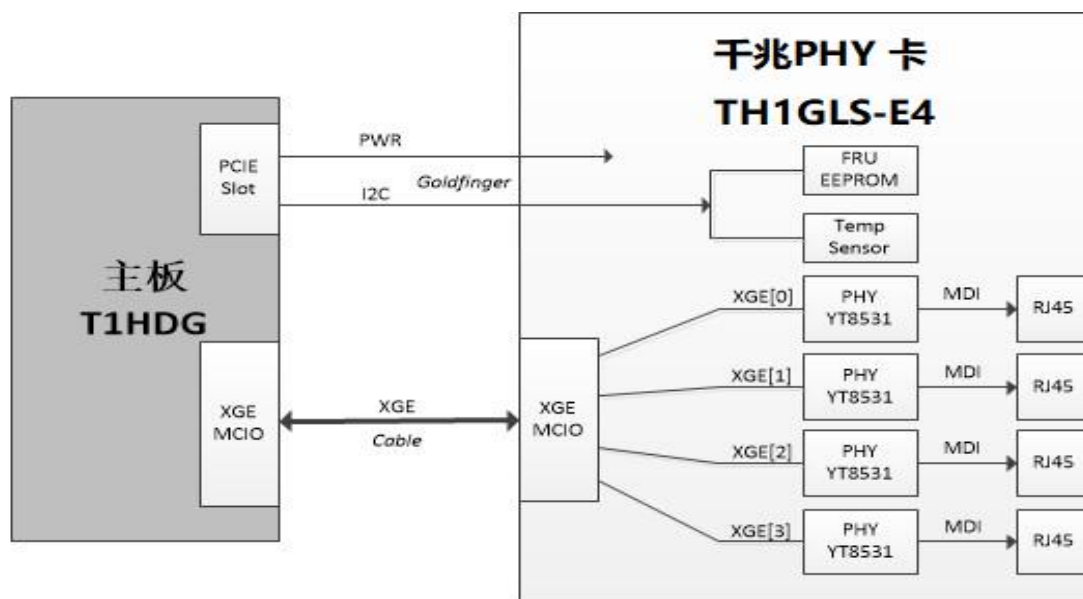



2. 10G 扩展网卡-TH10GLS-F4

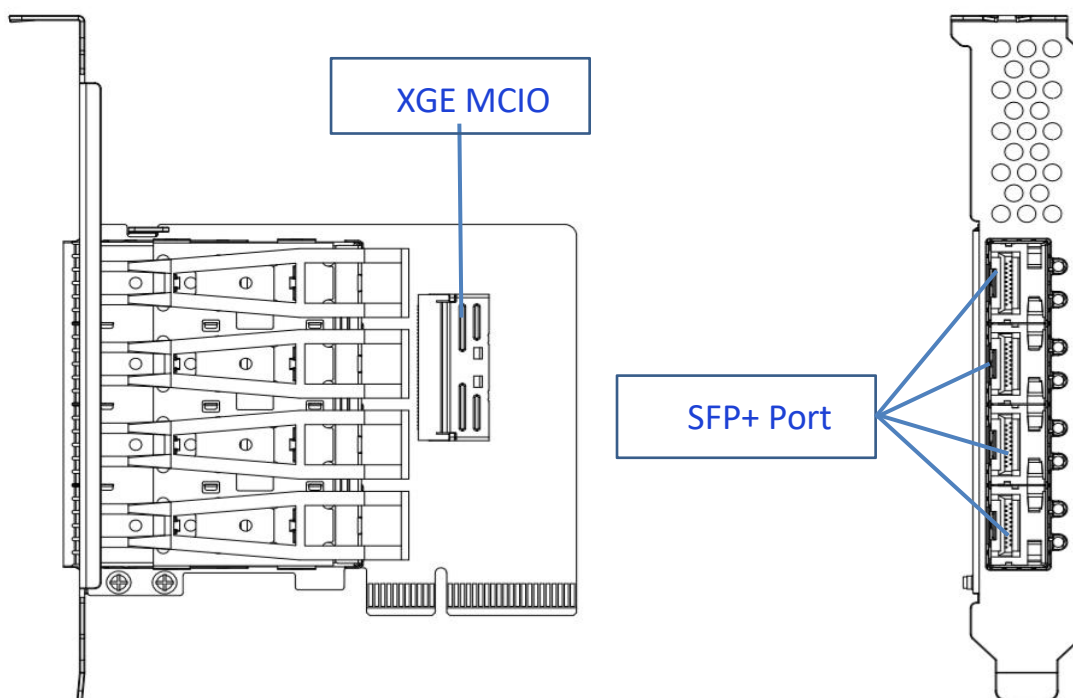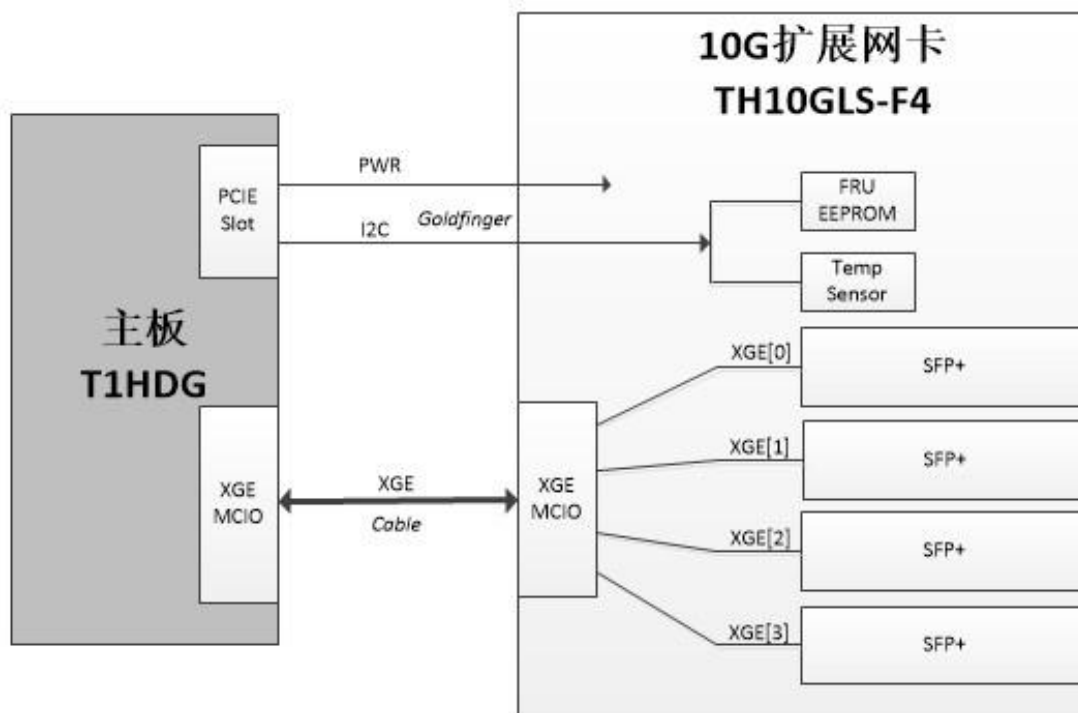

3. 25G 扩展网卡-TH25GLS-S4

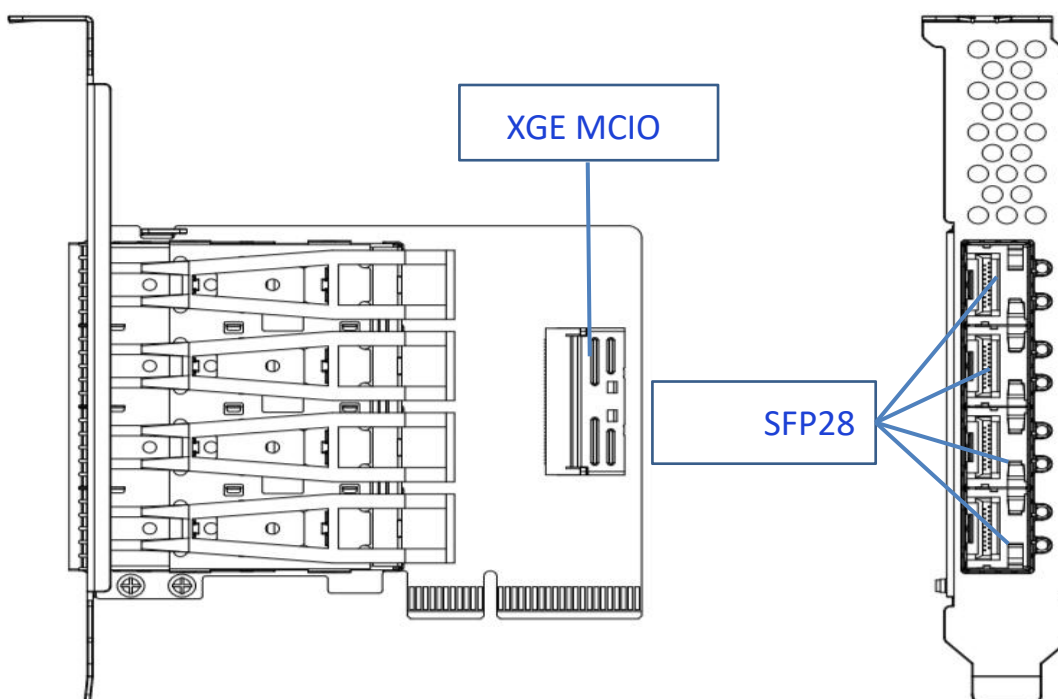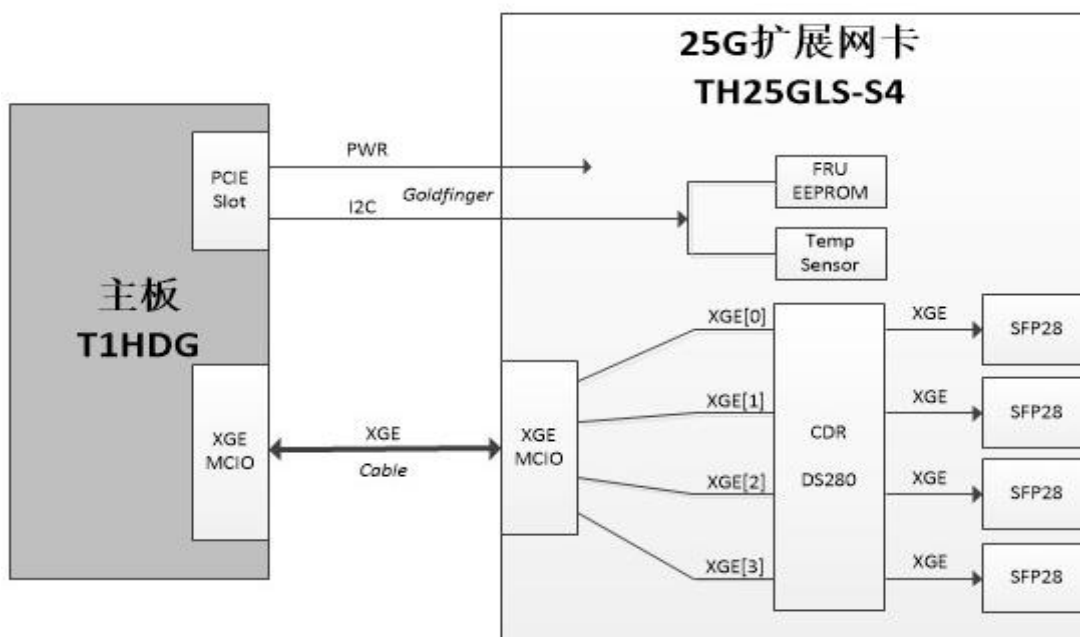


4. 100G 扩展网卡-TH100GLS-O2

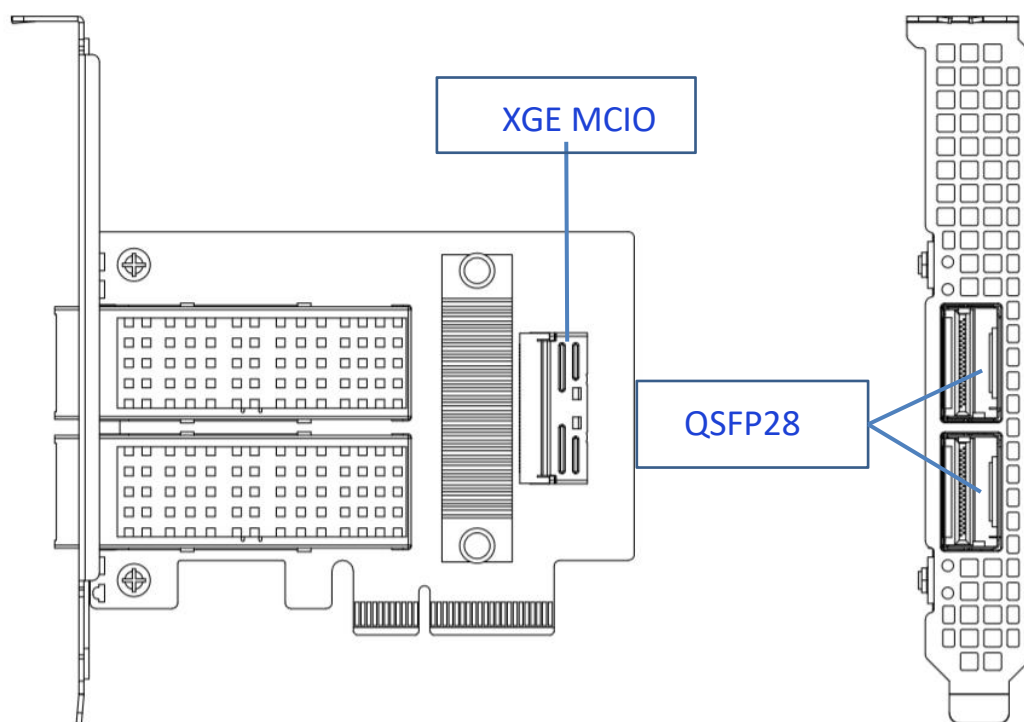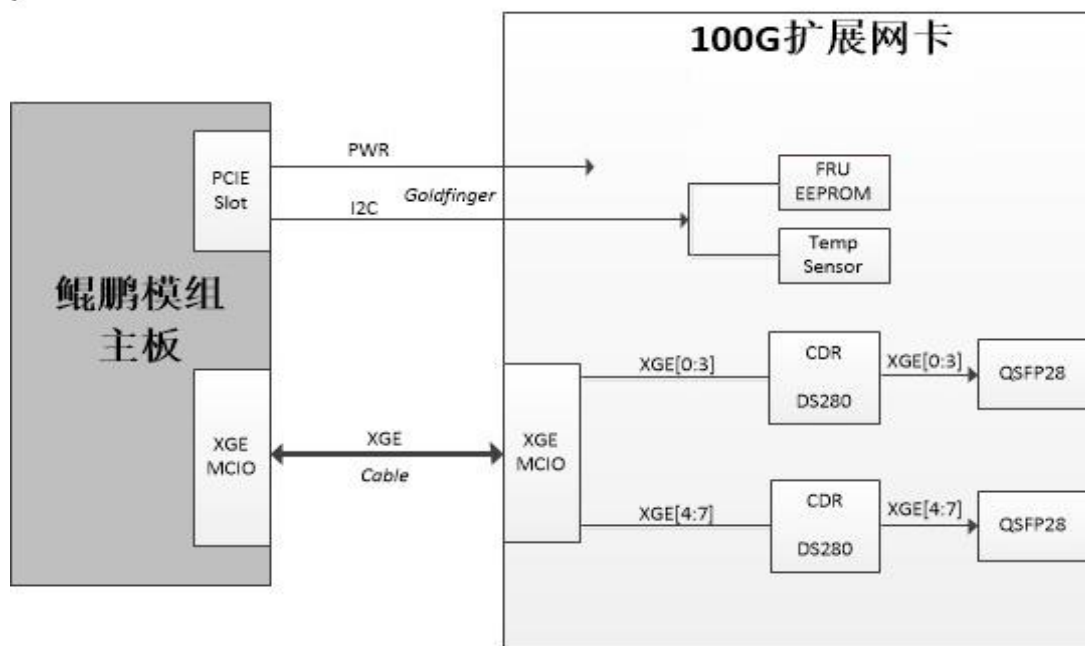

3.3 主板组件

TG656V1 主板组件，接口说明如下所示：

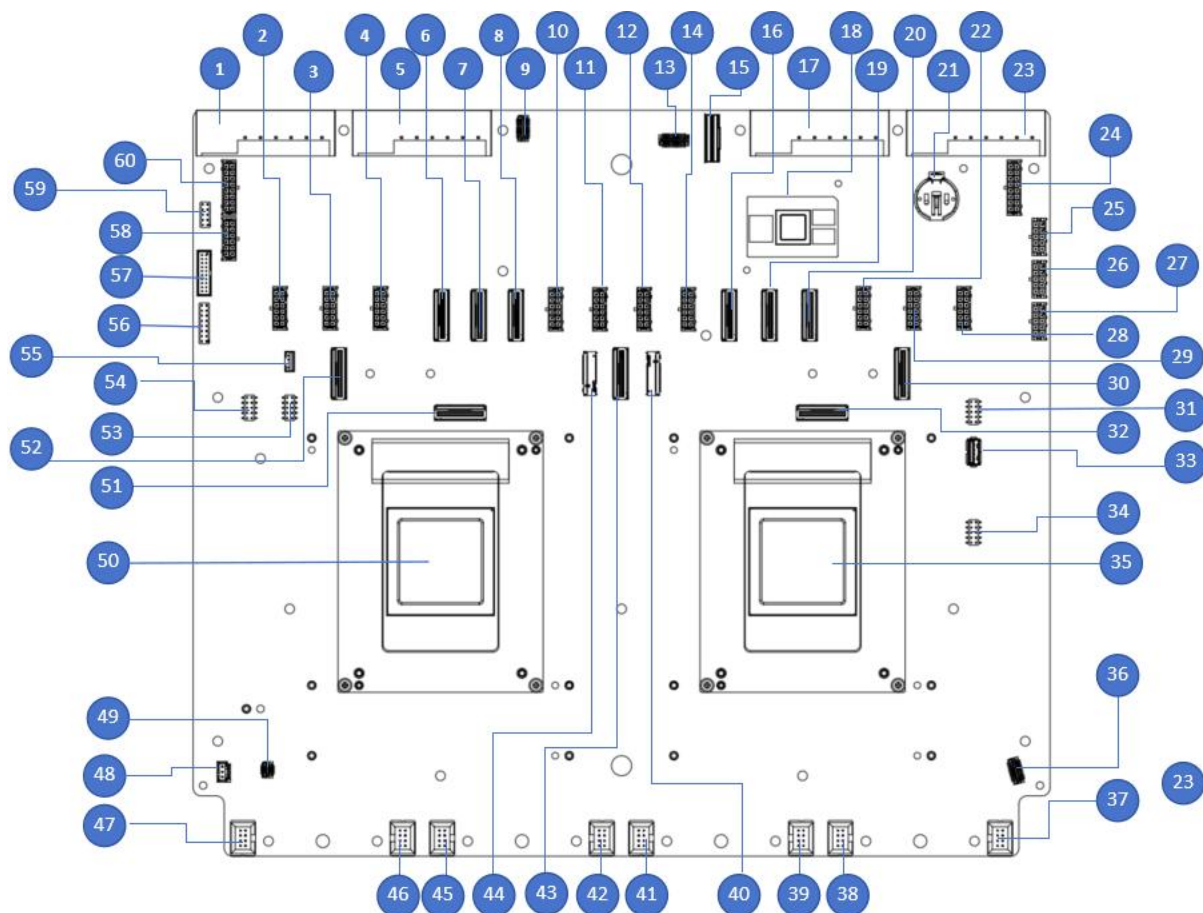

● 单板接口说明

编号	说明	编号	说明
1	PSU4 接口	2	GPU PWR1 连接器
3	GPU PWR2 连接器	4	GPU PWR3 连接器
5	PSU3 接口	6	CPU1 MCIO1 连接器
7	CPU1 MCIO0 连接器	8	CPU1 MCIO4 连接器
9	OCP SBC 连接器	10	GPU PWR4 连接器
11	GPU PWR5 连接器	12	GPU PWR6 连接器
13	NCSI 连接器	14	GPU PWR7 连接器
15	MiniSAS HD 连接器(RIOB 连接器)	16	CPU2 MCIO2 连接器
17	PSU2 接口	18	BMC 芯片
19	CPU2 MCIO3 连接器	20	CPU2 MCIO4 连接器
21	CMOS 电池	22	GPU PWR8 连接器
23	PSU1 接口	24	GPU 转接板电源连接器(EP PWR2)
25	前置背板电源接口(BP PWR3)	26	前置背板电源接口(BP PWR2)
27	前置背板电源接口(BP PWR1)	28	GPU PWR10 连接器
29	GPU PWR9 连接器	30	CPU2 MCIO0 连接器
31	USB 2.0(CPU2)	32	CPU2 XGE MCIO 连接器
33	USB 3.0(CPU2)	34	CPU2 JTAG
35	CPU2	36	前置灯板信号连接器(FP CONN)
37	风扇连接器(FAN 14/15)	38	风扇连接器(FAN 12/13)
39	风扇连接器(FAN 10/11)	40	M.2 Slot2
41	风扇连接器(FAN 8/9)	42	风扇连接器(FAN 6/7)
43	M.2 MCIO 连接器	44	M.2 Slot1
45	风扇连接器(FAN 4/5)	46	风扇连接器(FAN 2/3)
47	风扇连接器(FAN 0/1)	48	入侵开关接口(INTRUDER CONN)
49	OAM SBC	50	CPU1
51	CPU1 XGE MCIO 连接器	52	CPU1 MCIO2 连接器
53	CPU1 JATG	54	CPLD JATG
55	冷夜侦测连接器	56	前置 VGA 接口(FP VGA)
57	前置 USB3.0 接口(FP USB from BMC)	58	FAN PWR 连接器
59	TPM 接口	60	GPU 转接板电源连接器(EP PWR1)

3.4 鲲鹏模组参数


华为鲲鹏模组的双路非标主板搭配不同 CPU 核心数的模组，内存容量有 64GB~256GB;

鲲鹏模组规格参数:


鲲鹏模组	规格描述	主频	核心数	TDP	内存类型	内存	内存通道
Max 版 S920X08	2.6G/64-core/180W/256G	2.6G	64	180	DDR4 2933MT/s	256	8
	2.6G/64-core/180W/128G		64	180		128	
	2.6G/48-core/150W/128G		48	150		128	
Smart 版 S920S08	2.6G/32-core/115W/128G	2.6G	32	115	DDR4 2933MT/s	128	4
	2.6G/32-core/115W/64G		32	115		64	
	2.6G/24-core/95W/64G		24	95		64	

3.5 硬盘标号

- 4U 12 盘位 3.5 英寸盘机型

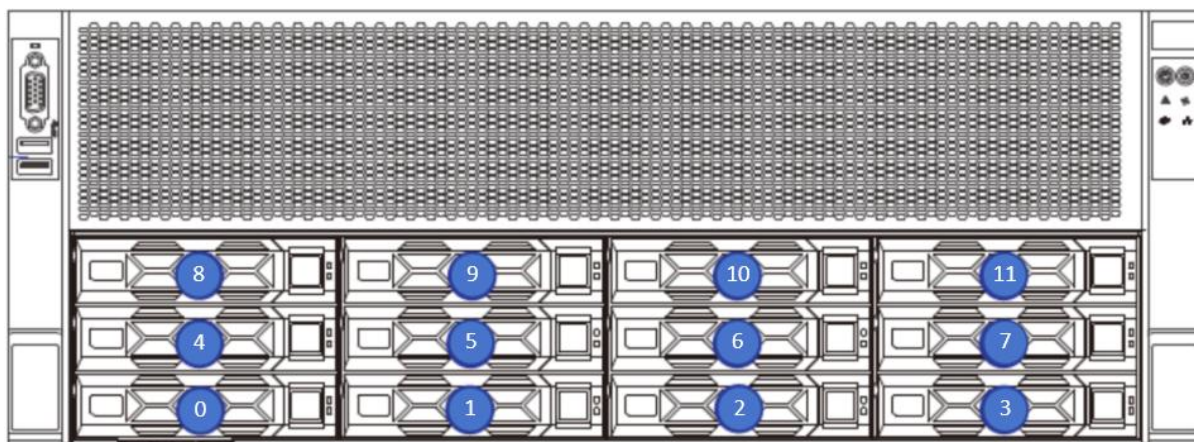

3.6 硬盘指示灯

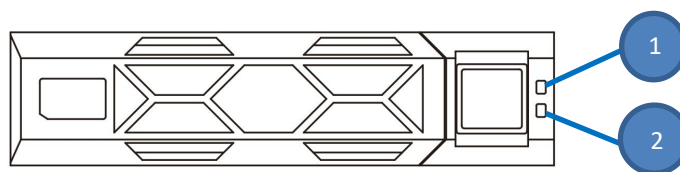

1: 硬盘 Fault 指示灯

2: 硬盘 Present/Active 指示灯

SAS/SATA 硬盘指示灯说明:

硬盘状态	硬盘 Active 指示灯 (绿色)	硬盘 Fault 指示灯 (黄色)
硬盘不在位	熄灭	熄灭
硬盘在位, 但没有数据活动	常亮	熄灭
硬盘在位, 且正常活动	闪烁 (4Hz)	熄灭
硬盘故障	常亮或者闪烁	常亮
硬盘被定位	闪烁 (4Hz)	闪烁 (4Hz)
硬盘处于 Rebuild 状态	常亮或者闪烁	闪烁 (1Hz)

NVMe 硬盘指示灯说明:


硬盘状态	硬盘 Active 指示灯 (绿色)	硬盘 Fault 指示灯 (黄色)
硬盘不在位	熄灭	熄灭
硬盘在位, 但没有数据活动	常亮	熄灭
硬盘在位, 且正常活动	闪烁 (4Hz)	熄灭
硬盘故障	常亮或者闪烁	常亮
硬盘被定位	闪烁 (4Hz)	闪烁 (4Hz)
硬盘处于 Rebuild 状态	常亮或者闪烁	闪烁 (1Hz)


4 安装系统组件

4.1 机箱上盖安装

步骤 1: 安装机箱后上盖

- 1-1. 上盖挂钉对齐箱体的开口位置，向下放置；
- 1-2. 按箭头方向旋转上盖锁扣，锁止到位。

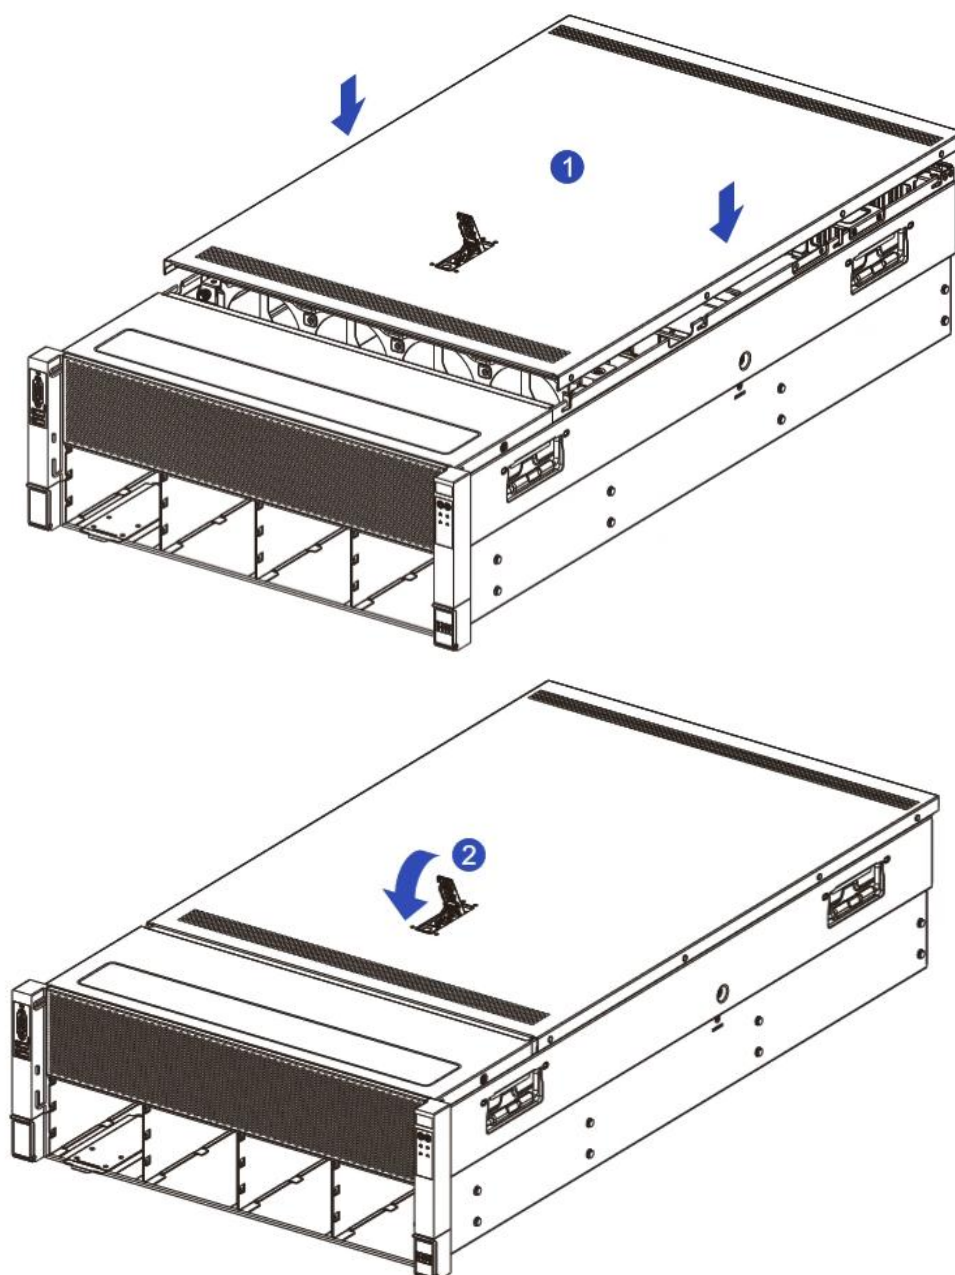

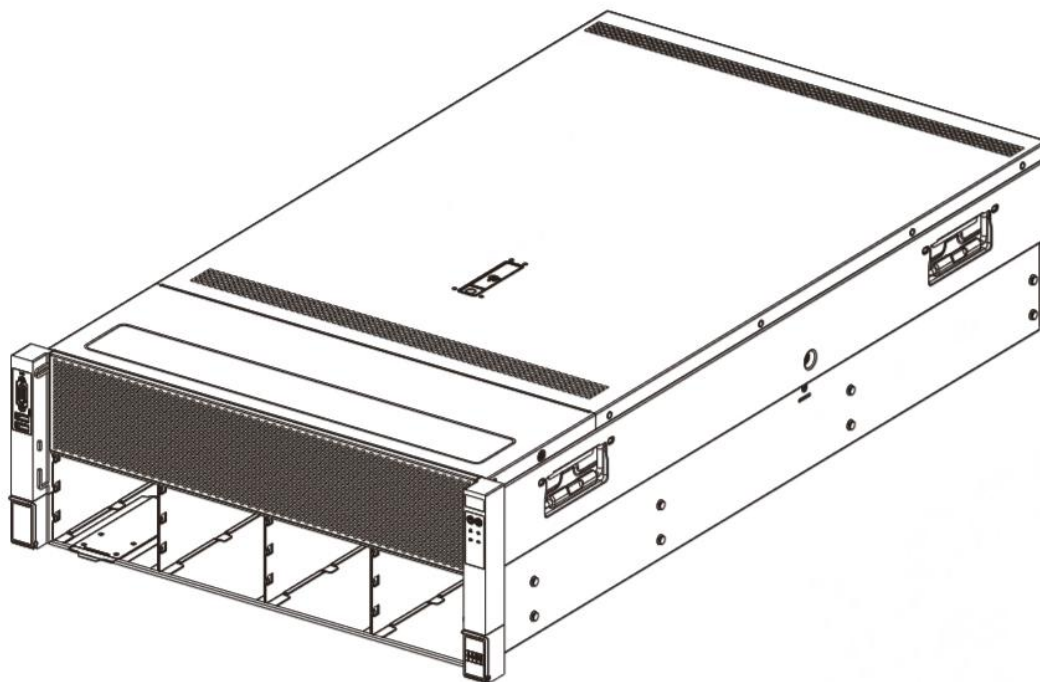


警告


为减少服务器表面过热而造成人身伤害的危险，请在驱动器和内部系统组件散热后再触摸它们。

4.2 KP920-Max 模组安装


- 1-1.将 KP920-Max 模组上支架组件和下支架组件放到工作台上，撕下导热垫上的保护膜；
- 1-2.将 KP920-Max CPU 模组调整好位置,使 KP920-Max CPU 模组上的 2 个定位孔对准 KP920-Max 模组下支架组件上的 2 个定位销钉，放到 KP920-Max 模组下支架组件上；
- 1-3.调整好 KP920-Max 模组上支架组件位置，使 2 个定位孔对准 KP920-Max 模组下支架组件上的 2 个定位销钉将其安装到 KP920-Max CPU 模组上；
- 1-4.按压 KP920-Max 模组上支架组件和下支架组件内存颗粒区域使导热垫与内存颗粒接触紧密；

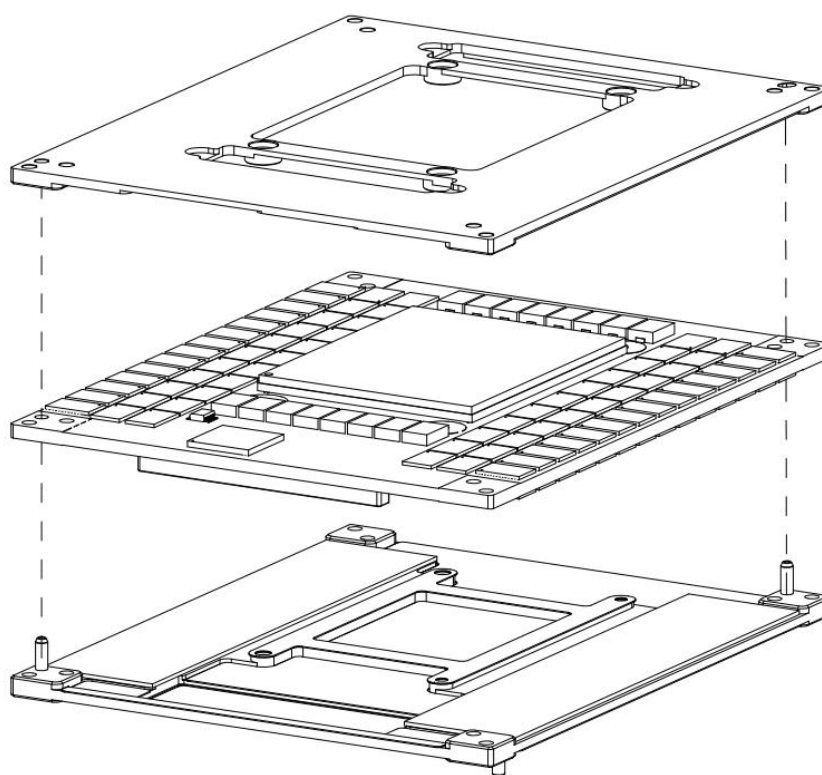


- 2-1.用 4 颗十字槽盘头弹平垫组合螺钉(GB/T9074.4 M3X12)将 KP920-Max 模组上支架组件和下支架组件固定锁紧。

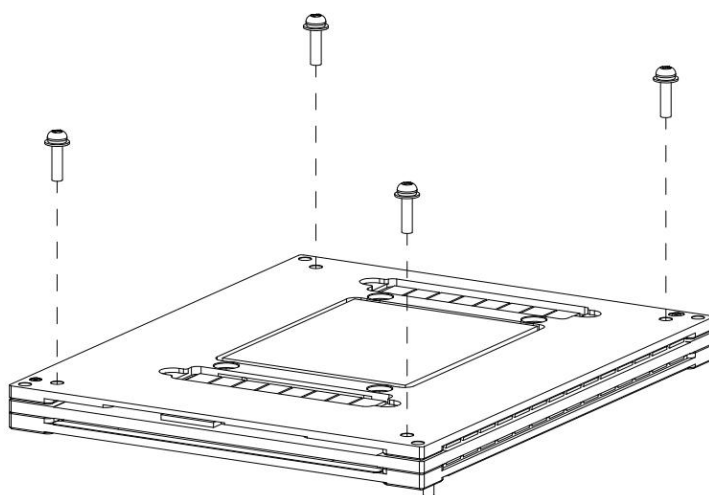

3-1.将前面步骤安装好的模组调整好位置，使 2 个导向销钉和连接器与主板上的 2 个定位孔和连接器对准，将模组缓慢按压插入到主板上，注意检查连接器位置确保扣合到位，可在连接器位置处多按压 2 次。

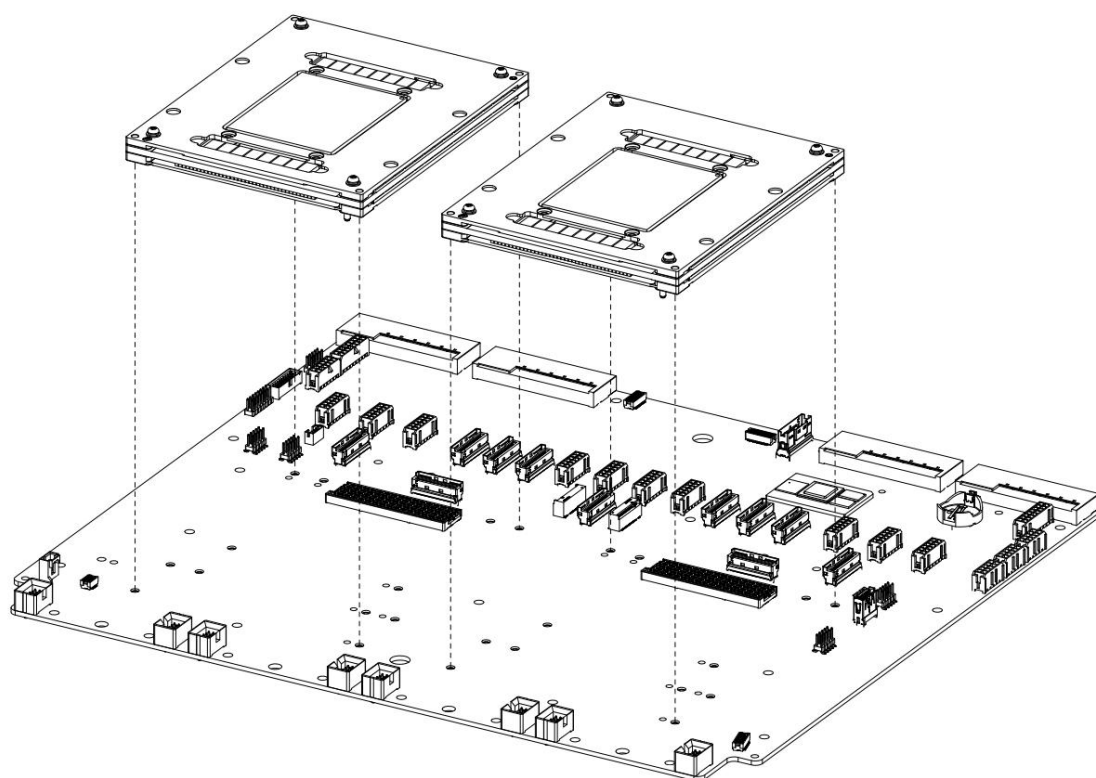


4-1. 用 8 颗十字槽盘头弹平垫组合螺钉 (GB/T9074.4 M3X20) 将模组固定锁紧到主板上。

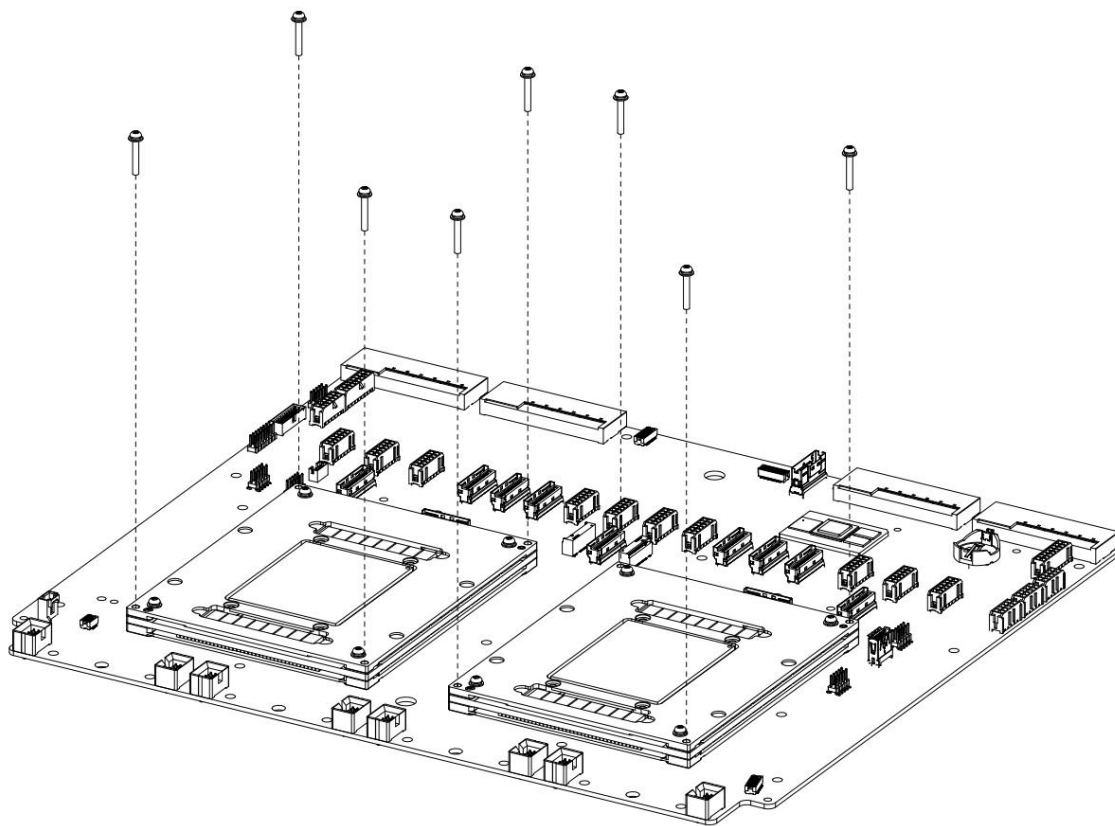

4.3 KP920-Smart 模组安装


步骤 1. 撕下 KP920S 模组下支架组件导热垫上的保护膜；

步骤 2. 将 KP920S 模组下支架调整好位置，使 2 个导向销钉对准主板上的定位孔，将其放置安装到主板上；

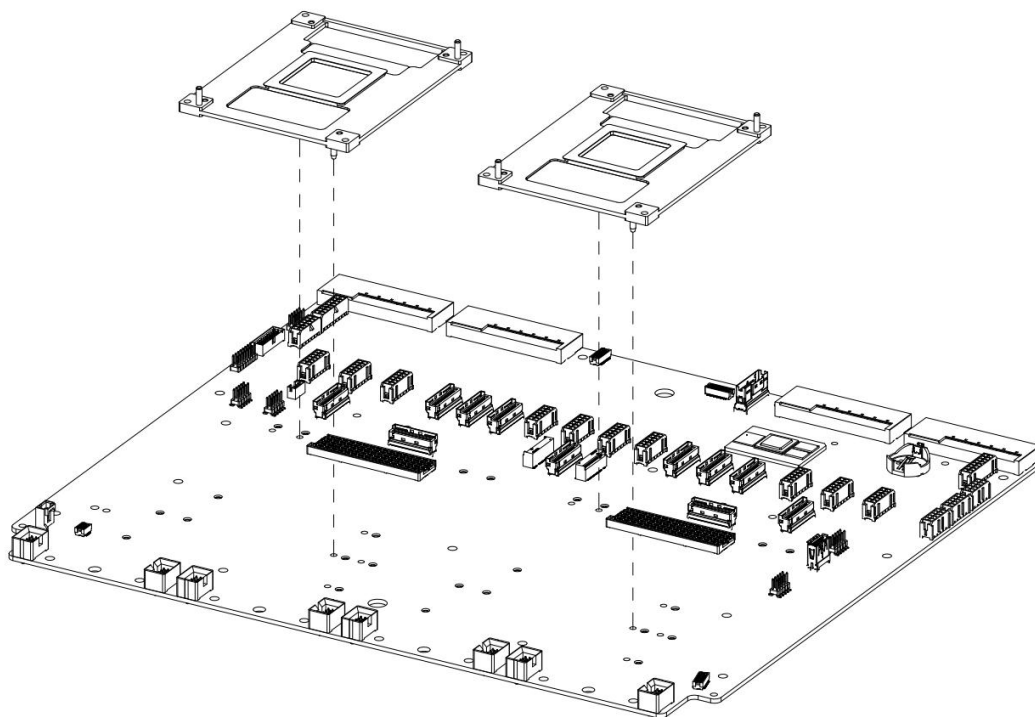


步骤 3. 将 KP920S CPU 模组调整好位置，使 2 个定位孔和连接器与 KP920S 模组下支架组件上的 2 个定位销钉和主板上的连接器对准，将 CPU 模组缓慢水平按压插入到主板上；

步骤 4. 按压内存颗粒区域使内存颗粒与 KP920S 模组下支架组件上的导热垫紧密接触；

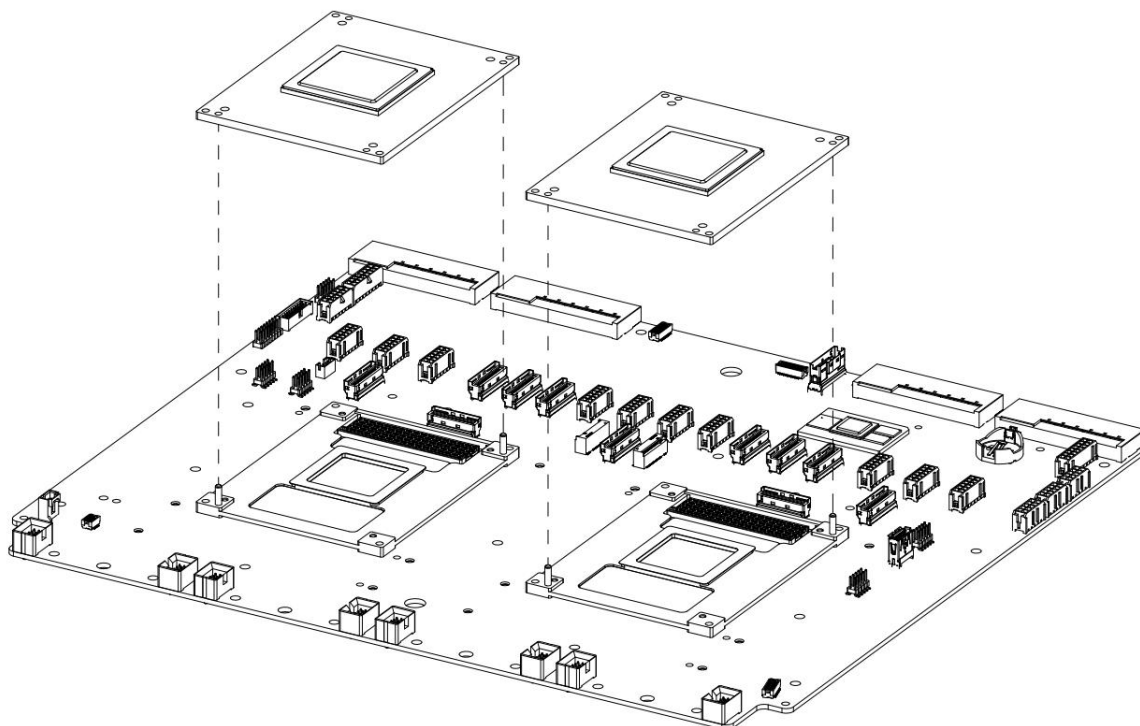
**注意**

注意检查连接器位置确保扣合到位，可在连接器位置处多按压 2 次。

步骤 5. 将 KP920S 模组上支架组件调整好位置，使 2 个定位孔与 KP920S 模组下支架组件上的 2 个定位销钉对准，将其安装到 KP920S CPU 模组上。

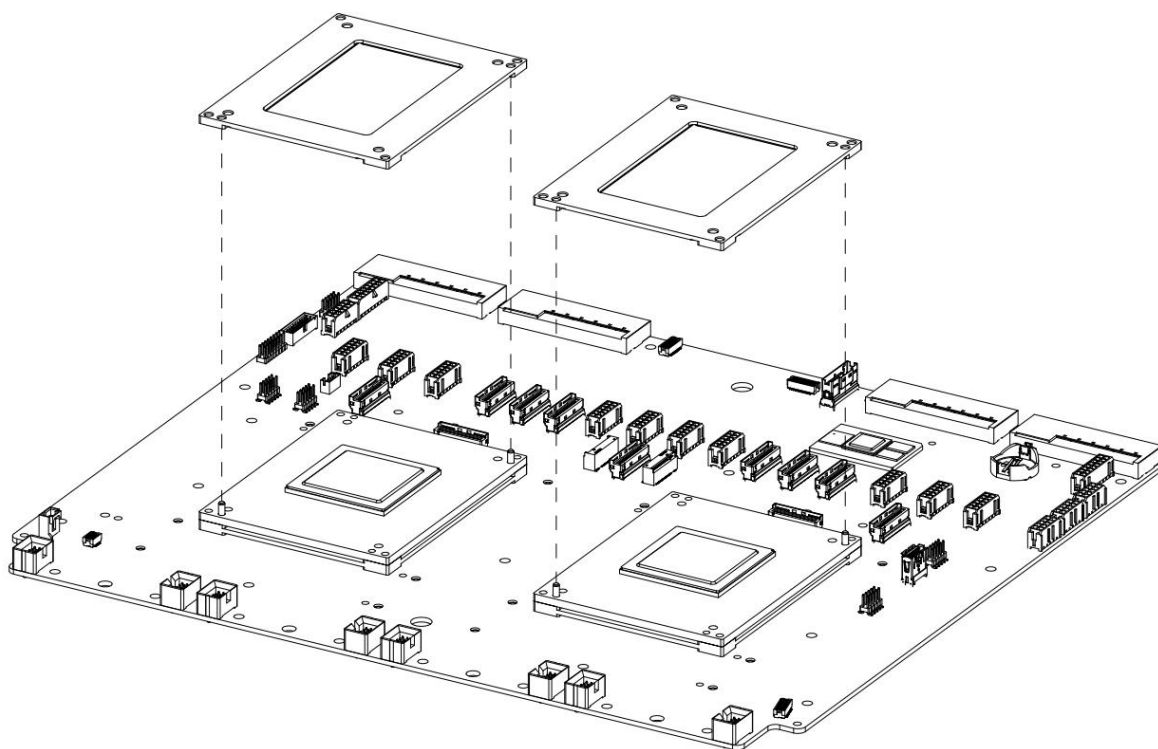

步骤 6. 用 8 颗十字槽盘头弹平垫组合螺钉(GB/T9074.4 M3X20)将 KP920S 模组上支架组件固定锁紧。

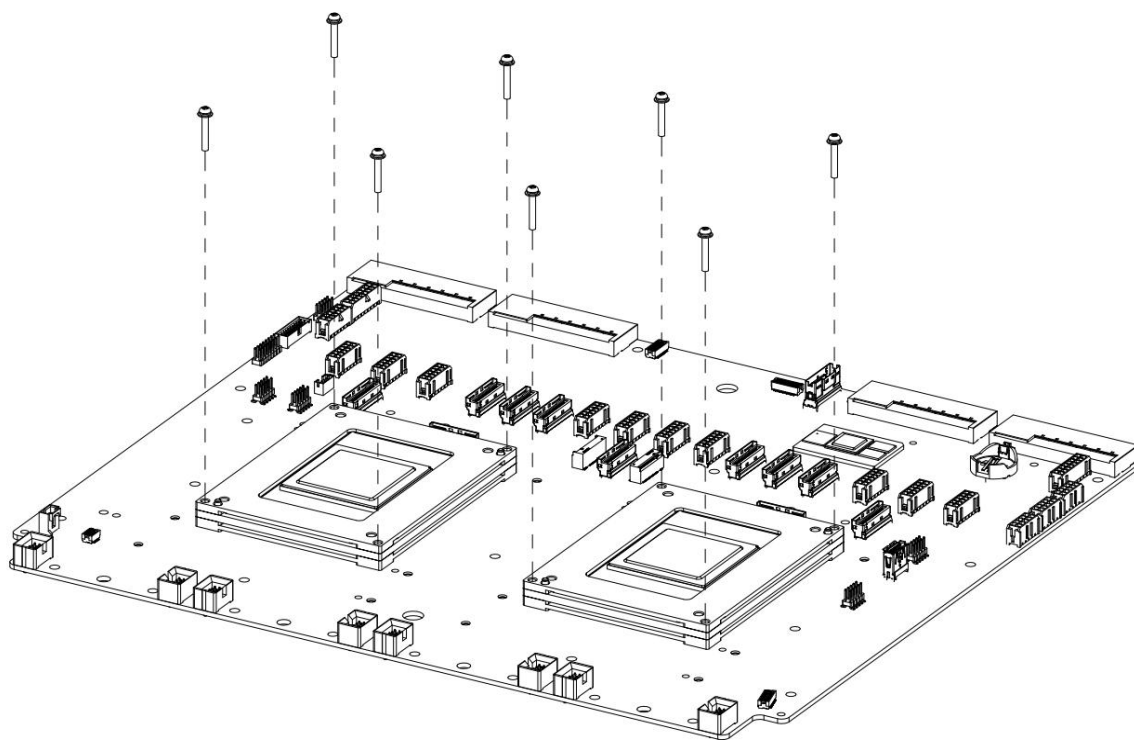


4.4 散热器安装

- KP920 模组散热器安装

步骤 1. 将散热器调整好位置对准孔位放到 CPU 模组上；

注意：散热器不可装反，否则会引起设备故障，散热器方向如下图所示：

步骤 2. 按下图所示顺序依次锁紧散热器上的 8 颗弹簧螺丝，将风扇线插到主板上对应的连接器中；

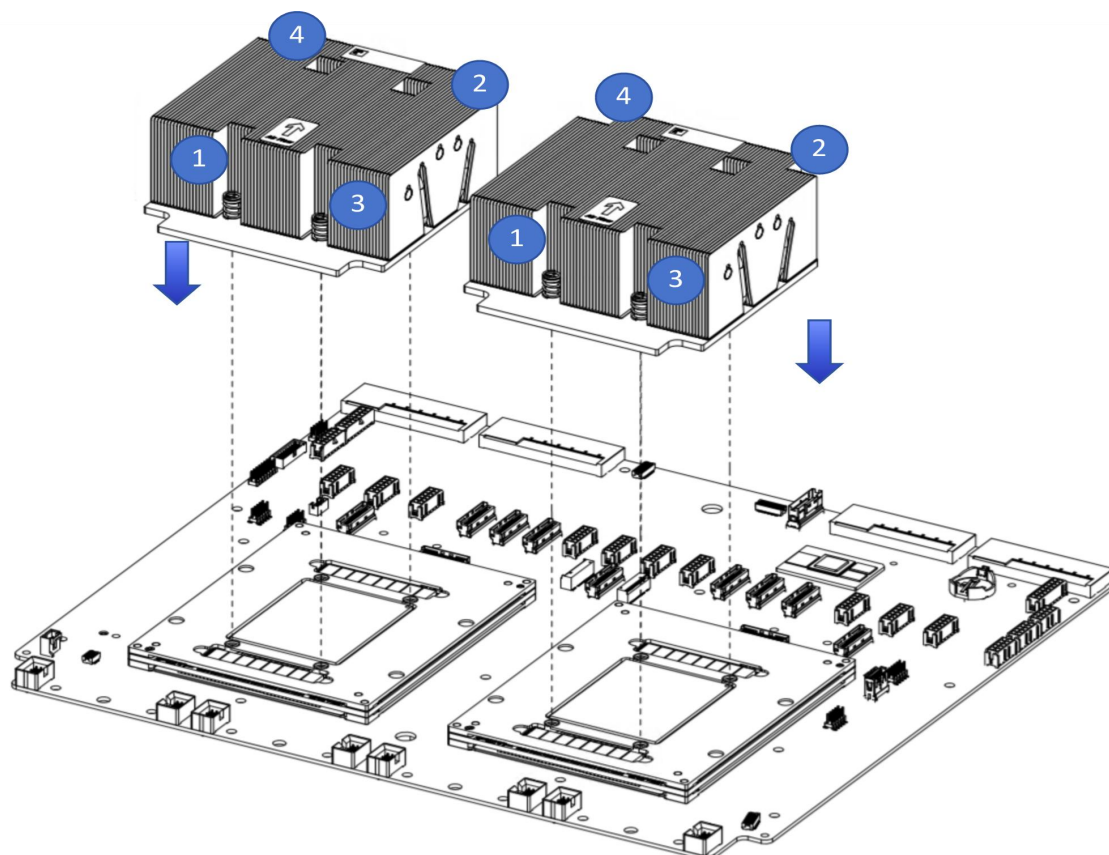


- KP920S 模组散热器安装

步骤 1. 将散热器调整好位置对准孔位放到 CPU 模组上；

注意：散热器不可装反，否则会引起设备故障，散热器方向如下图所示：

步骤 2. 按下图所示顺序依次锁紧散热器上的 8 颗弹簧螺丝，将风扇线插到主板上对应的连接器中；

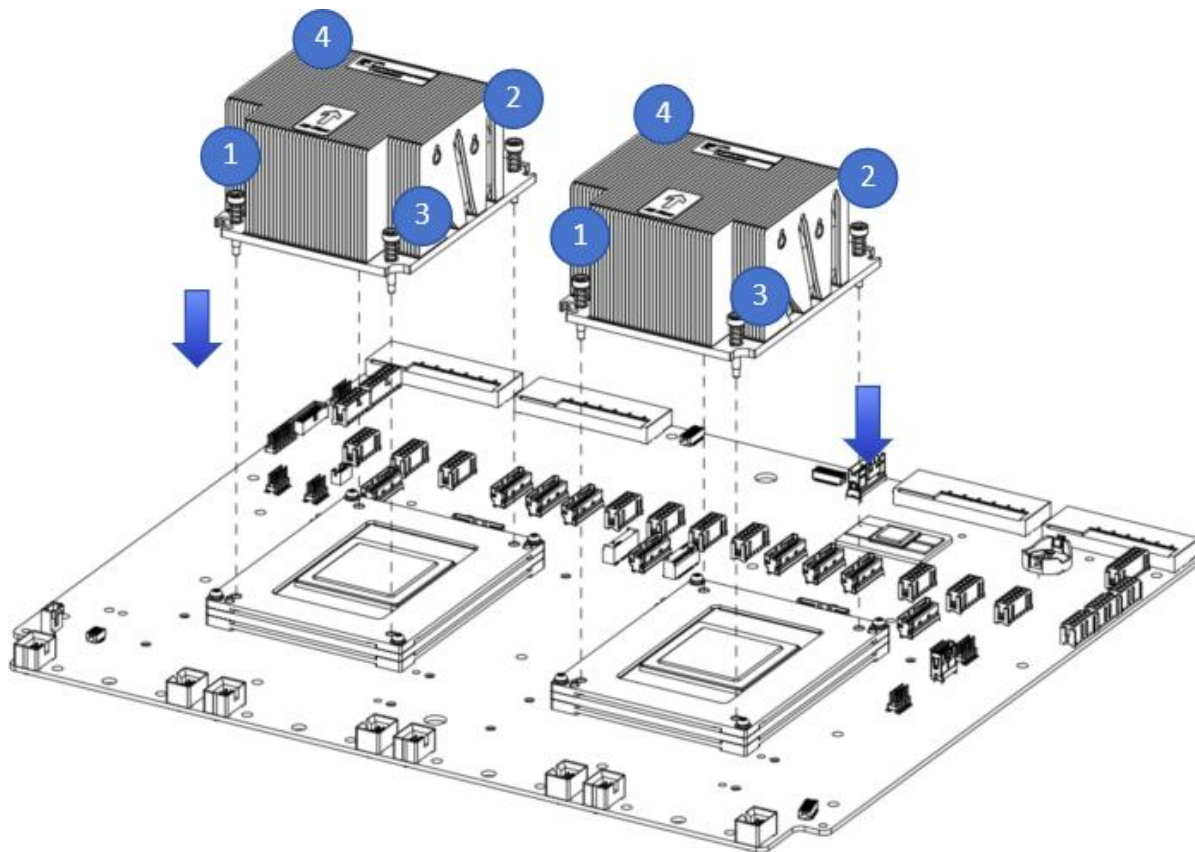


4.5 硬盘安装

- 安装 3.5 寸硬盘

1-1. 将硬盘放置托盘中；


1-2. 左右两侧共 4 颗沉头螺钉锁紧硬盘（螺钉头不得凸出托盘两侧滑道表面）。

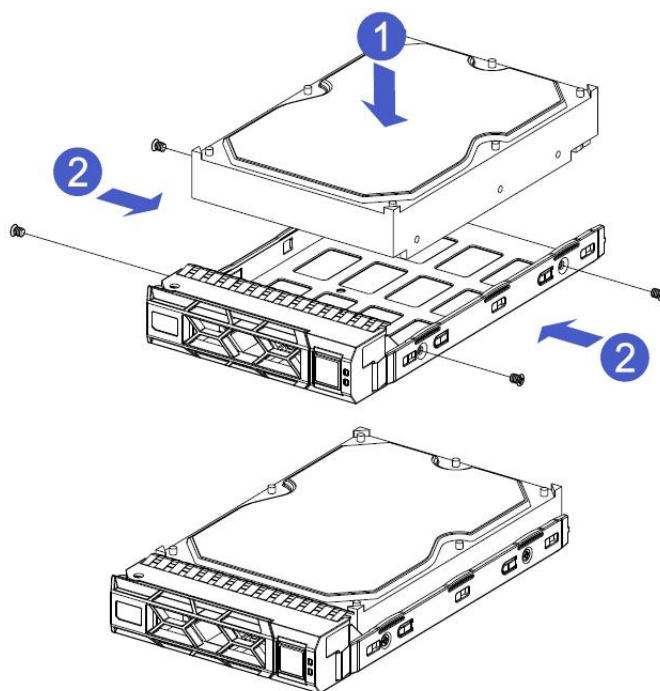

- 安装 2.5 寸硬盘


1-1. 将硬盘放置托盘中；

2-2. 底部 4 颗沉头螺钉锁紧硬盘（螺钉头凸出托盘底面）。

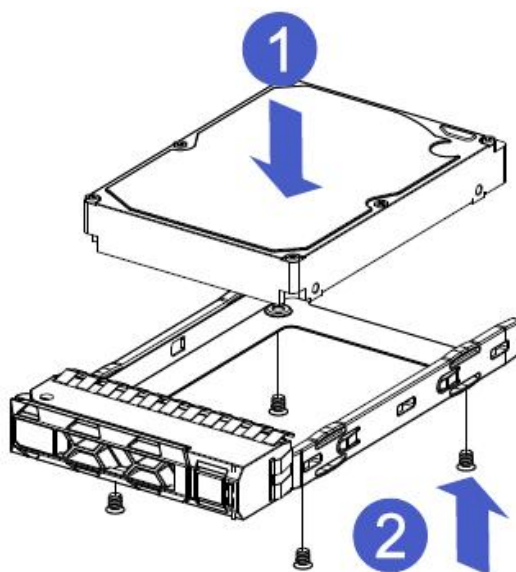

- 硬盘托盘组件安装到机箱中

1. 硬盘扳手打开的状态下，推入机箱；
2. 当硬盘金手指触碰到背板器件的时候，按箭头方向转动扳手；
3. 硬盘安装到位示意图。

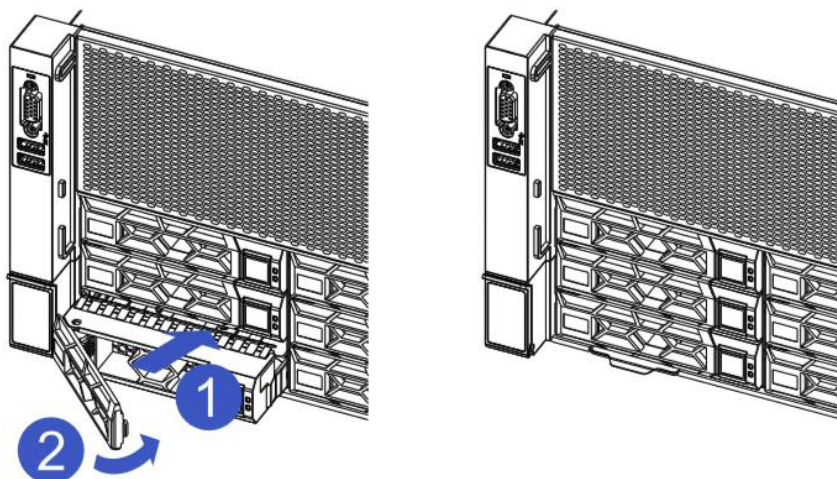

4.6 M.2 的安装


步骤 1. 根据所要安装的 M.2 卡长度安装定位螺柱；

步骤 2: 安装 M.2 卡

2-1.按图示，将 M.2 卡连接器端插入主板连接器中；

2-2.按压 M.2 卡的另外一端至步骤 1 中的定位螺柱平面。

步骤 3: 安装 M.2 卡的固定螺丝。

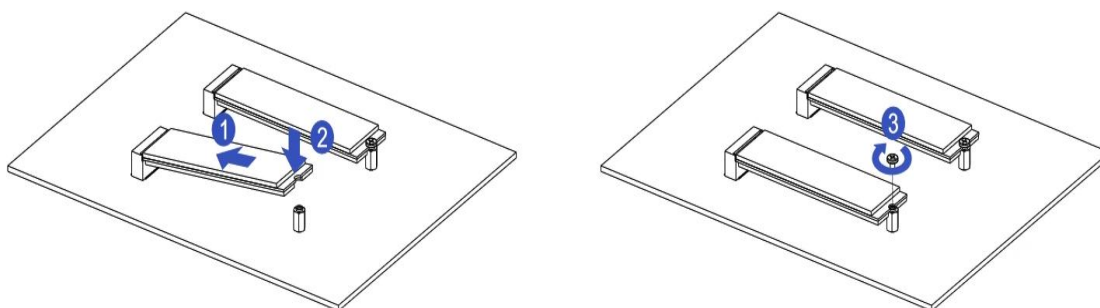



4.7 硬盘背板的安装


- 前置硬盘背板安装

步骤 1. 硬盘背板左右两侧的葫芦孔和挂孔对齐硬盘框架的挂钉，按箭头方向推进；

步骤 2. 在硬盘背板推到底到位后，向下按压背板，直到两侧的葫芦钉和挂孔全部到位；


步骤 3. 翻转硬盘背板上左右两侧的固定件，固定件放平即可。

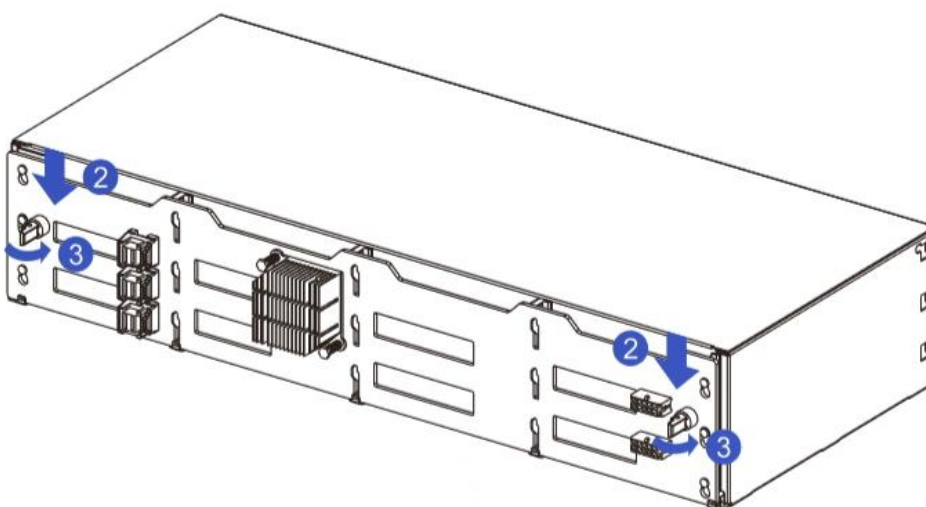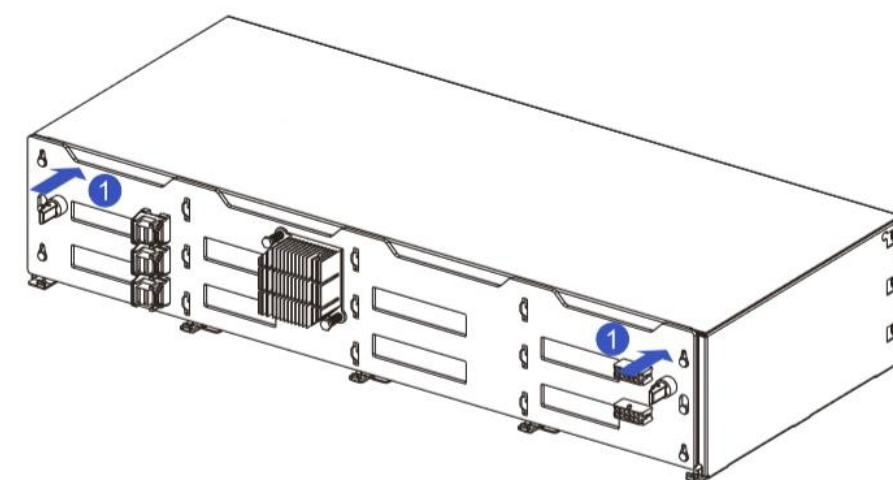

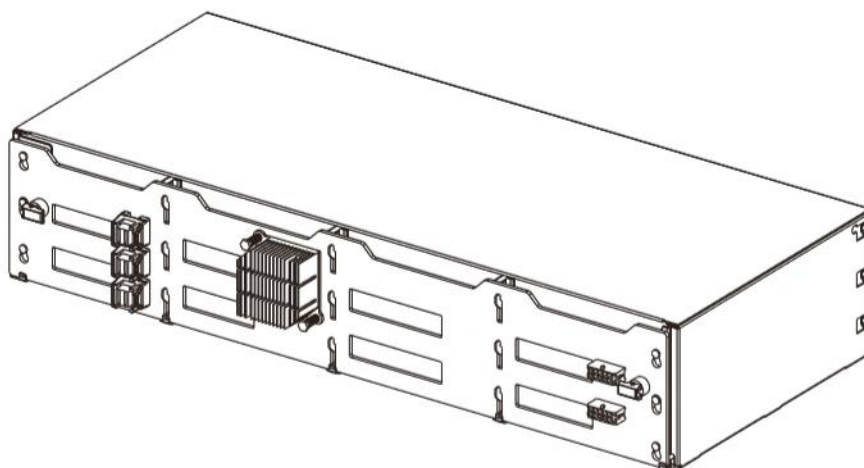

4.8 PCIe 扩展卡的安装


步骤. 后窗 PCIE 模块, 垂直向下放置-对准 PCIE 插槽, 拧上固定螺钉。

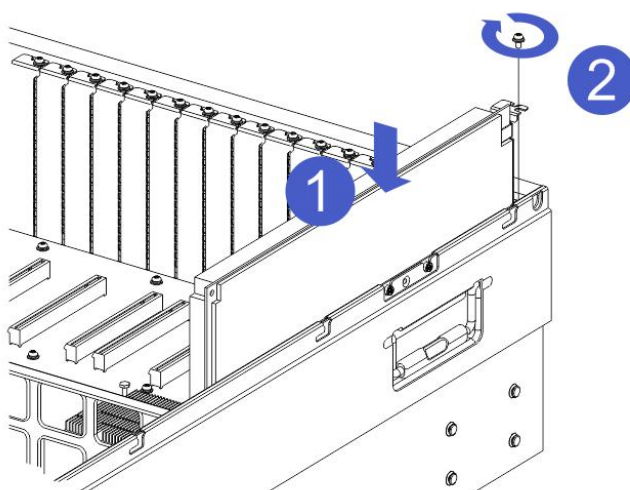

4.9 导轨组件安装


步骤 1. 安装导轨到机架内（左右导轨对称，请重复安装）

- 1-1. 按照箭头指示推动导轨后端卡勾，对准机架孔位将导轨装入机架；
- 1-2. 将导轨装入机架后端听见咔嚓响声后完成导轨后端安装；
- 1-3. 按照箭头指示推动导轨前端卡勾，对准机架孔位将导轨装入机架；
- 1-4. 将导轨装入机架前端听见咔嚓响声后，完成步骤；
- 1-5. 将导轨前端卡钩复位。

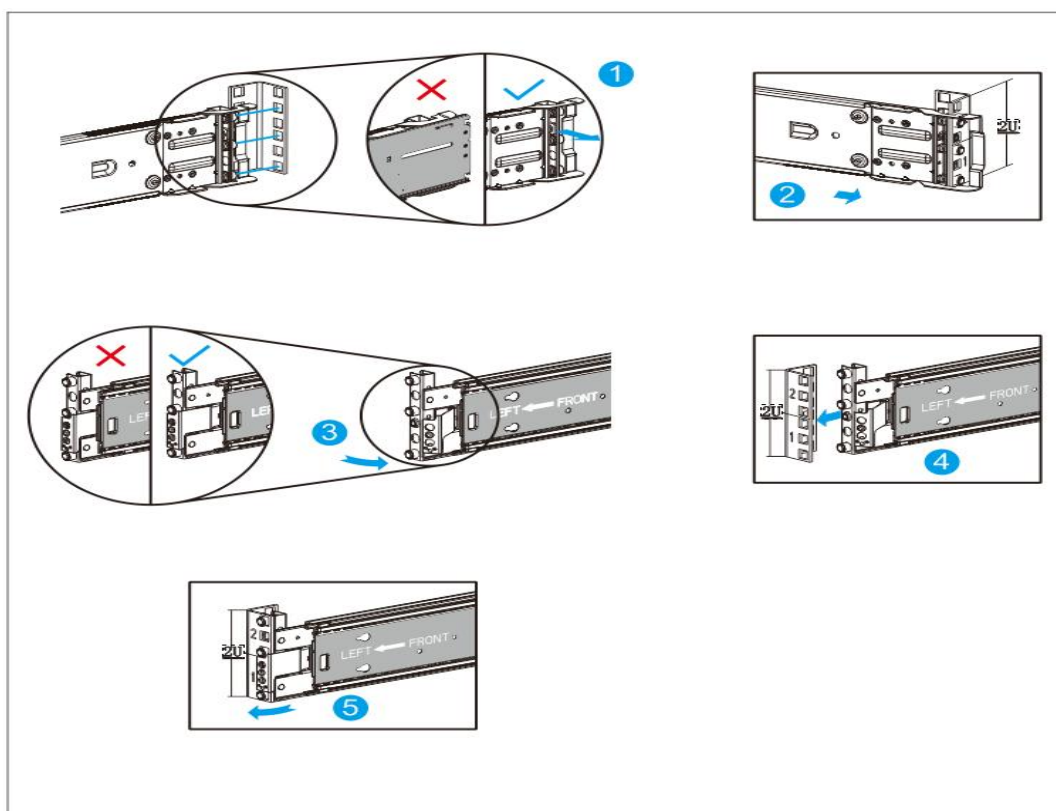

步骤 2. 从导轨中取出内轨


- 2-1. 将内轨从导轨中向外抽出，能够听见咔嚓一声响后止位；
- 2-2. 按照箭头方向推动按键（按键上带箭头指示）同时向外完全抽出内轨；
- 2-3. 完成取出内轨。

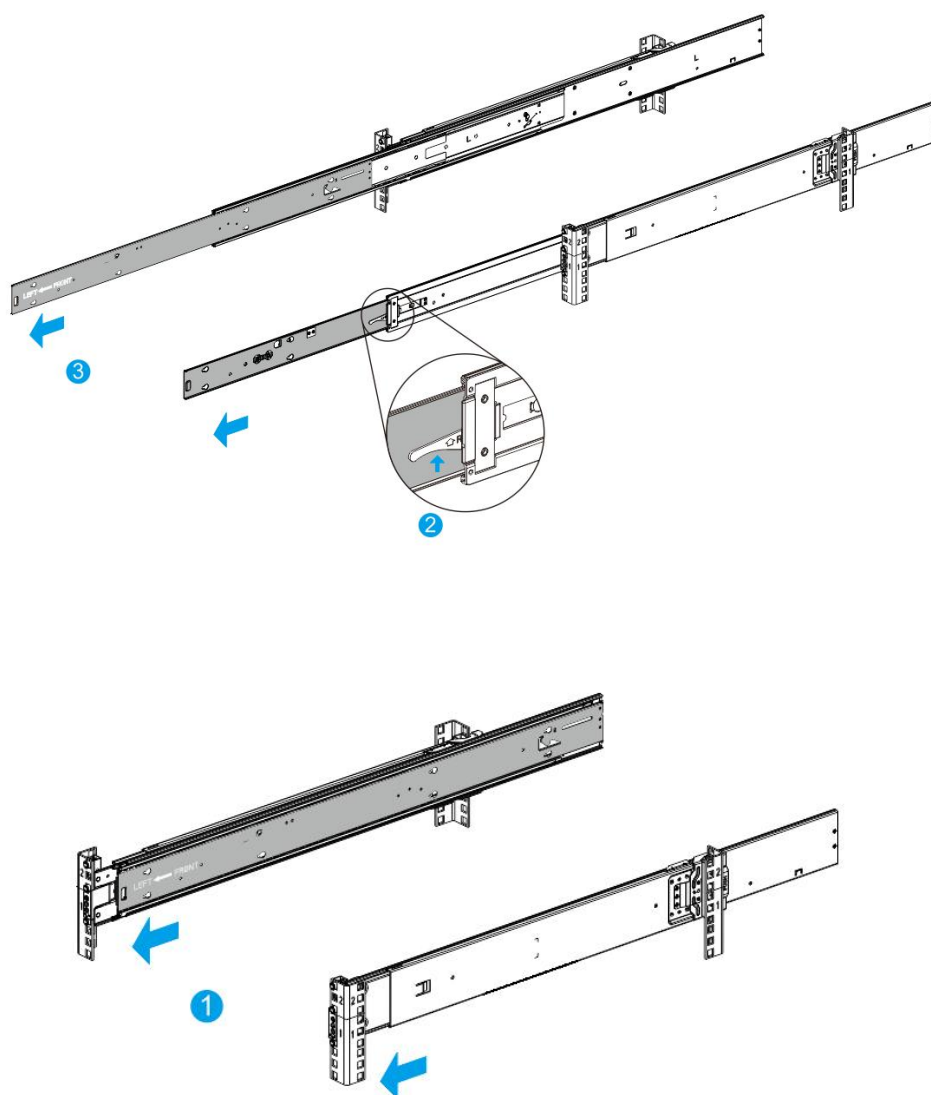

步骤 3.安装内轨到机箱上(左右内轨一样, 请重复安装)


3-1.将内轨的定位孔对准机箱一侧的 4 排挂钉, 按照箭头方向安装到机箱上;



3-2.按箭头方向推动内轨, 安装完成能够听见咔嚓一声响, 需保证安装到位。

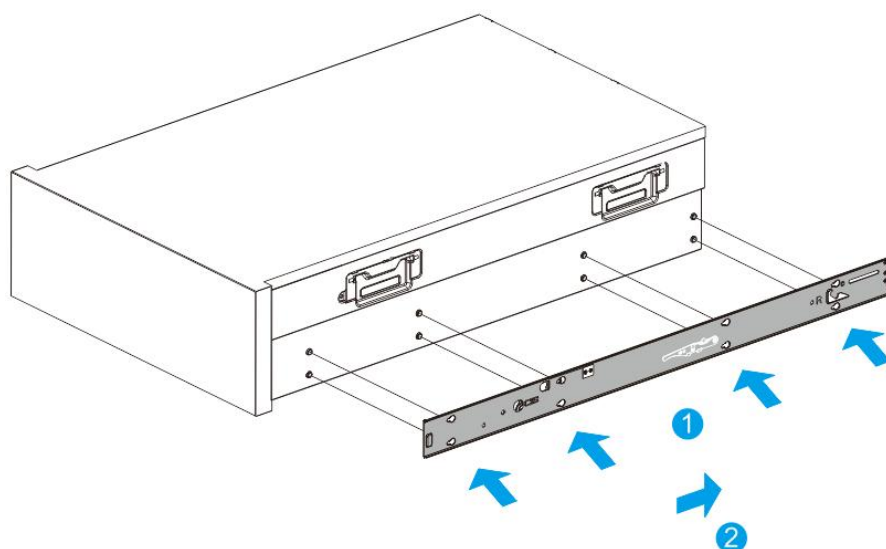

步骤 4. 安装服务器到机架中.

- 4-1. 将已安装好内轨的机箱, 对齐机架上的导轨中轨;
- 4-2. 对齐后按箭头方向, 将机箱推入导轨;
- 4-3. 将机箱推入到中轨止位后, 按箭头方向推动按键;
- 4-4. 按住按键同时将服务器推入机架中;
- 4-5. 掰开两侧前挂耳, 使用螺丝刀锁紧螺丝, 完成步骤 4.

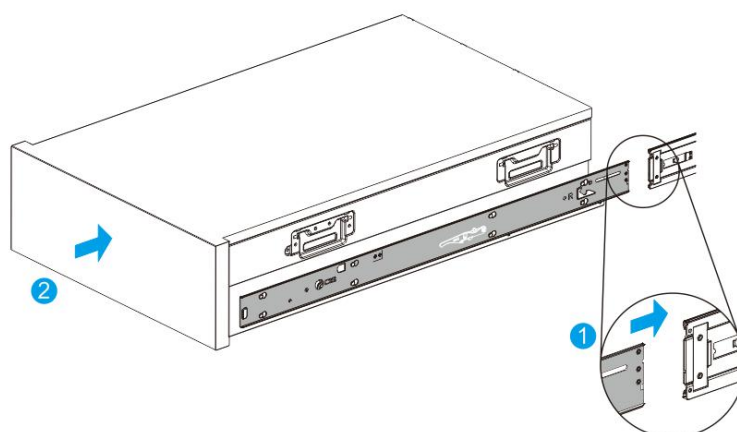

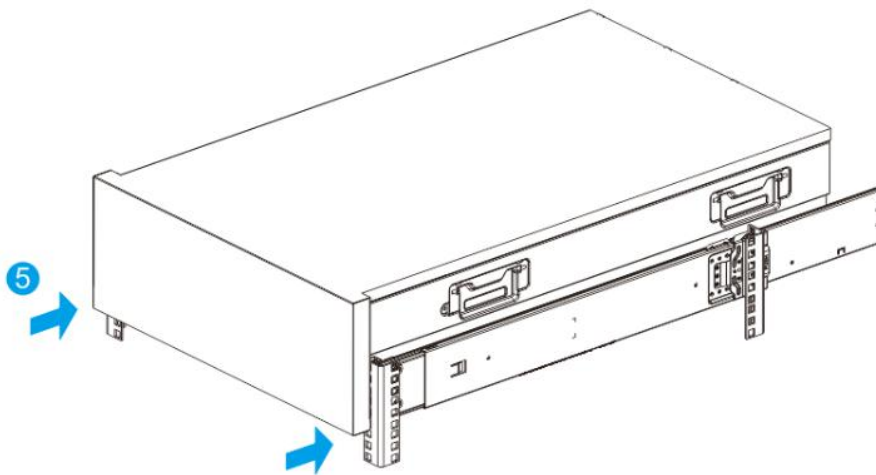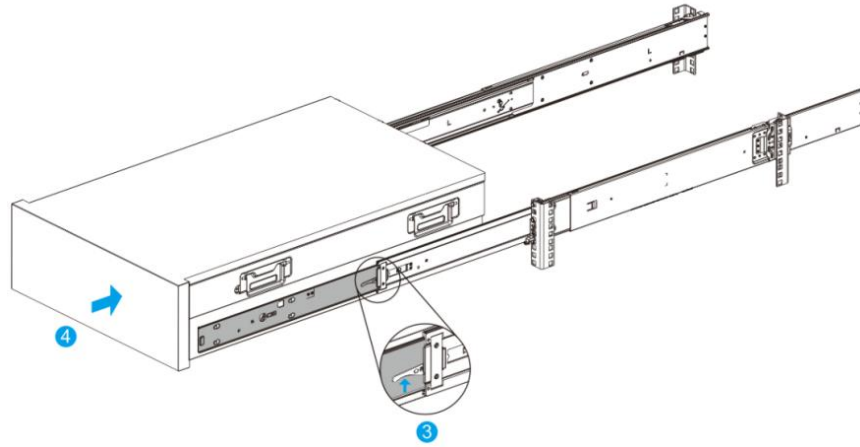

4.10 BMC IP 设置和登录

1. 设置 iBMC 管理网口的 IPv4 信息

数据准备：ipaddr 命令用于设置 iBMC 管理网口的 IPv4 地址、掩码、网关。

命令格式：ipmcset -d ipaddr -v <ipaddr> <mask> [gateway]

参数说明：

参数	参数说明	取值
ipaddr	表示要设置的 iBMC 网口的 IPv4 地址。	数据类型为 IPv4，表示形式为 xxx.xxx.xxx.xxx。
mask	表示要设置的 iBMC 网口的子网掩码。	数据类型为 IPv4，表示形式为 xxx.xxx.xxx.xxx。
gateway	表示要设置的 iBMC 网口的网关地址。	数据类型为 IPv4，表示形式为 xxx.xxx.xxx.xxx。

重新设置 IP 地址后，新的设置立刻生效，需按照新设置重新登录。

如下 IP 网段为范例，使用者以自己实际状况设置。

设置 iBMC 管理网口的 IP 地址为 192.168.80.86，子网掩码为 255.255.254.0，网关地址为 192.168.80.254。

```
~ ~ $ ipmcset -d ipaddr -v 192.168.80.86 255.255.254.0 192.168.80.254
Set IP address successfully.
Set MASK address successfully.
Set GATEWAY successfully.
```

查询修改后的 iBMC 管理网口的 IP 信息。

```
~ ~ $ ipmcget -d ipinfo
EthGroup ID      : 1
Net Mode         : Manual
Net Type        : Dedicated
Active Port     : eth2
IPv4 Information
IP Mode          : static
IP Address       : 192.168.80.86
Subnet Mask      : 255.255.254.0
Default Gateway  : 192.168.80.254
Backup IP Address : 192.168.2.100 (Deactivated)
Backup Subnet Mask : 255.255.255.0 (Deactivated)
MAC Address      : 18:9b:a5:83:eb:8b
IPv6 Information
IPv6 Mode        : static
IPv6 Address 1   : 0:0:0:0:0:0:0:0/64
Default Gateway IPv6 : 0:0:0:0:0:0:0:0
Link-Local Address : fe80::1a9b:a5ff:fe83:eb8b/64
VLAN Information
NCSI Port VLAN State : disabled
Dedicated Port VLAN State : disabled
```

2. 设置 iBMC 管理网口的备份 IPv4 信息

backupipaddr 命令用于设置 iBMC 管理网口的备份 IPv4 地址。

命令格式: ipmcset -d backupipaddr -v <ipaddr> <mask>

参数说明:

参数	参数说明	取值
ipaddr	表示要设置的 iBMC 网口的备份 IPv4 地址。	数据类型为 IPv4, 表示形式为 xxx.xxx.xxx.xxx。
mask	表示要设置的备份 IPv4 地址的子网掩码。	数据类型为 IPv4, 表示形式为 xxx.xxx.xxx.xxx。

设置备份 IP 地址后, 可以通过 ipmcget -d ipinfo 查看 “Backup IP Address” 字段的状态判断备份 IP 地址是否生效。

- Activated: 表示该备份 IP 地址已生效, 可以使用。
- Deactivated: 表示该备份 IP 地址未生效, 不可使用。

设置 iBMC 管理网口的备份 IP 地址为 192.168.80.87, 子网掩码为 255.255.254.0。

```
~ ~ $ ipmcset -d backupipaddr -v 192.168.80.87 255.255.254.0
Set backup IP address successfully.
Set backup MASK address successfully.
```

查询 iBMC 管理网口的 IP 信息。

```
~ ~ $ ipmcget -d ipinfo
EthGroup ID      : 1
Net Mode         : Manual
Net Type         : Dedicated
Active Port      : eth2
IPv4 Information
IP Mode          : static
IP Address       : 192.168.80.86
Subnet Mask      : 255.255.254.0
Default Gateway  : 192.168.80.254
Backup IP Address : 192.168.80.87 (Deactivated)
Backup Subnet Mask : 255.255.254.0 (Deactivated)
MAC Address      : 18:9b:a5:83:eb:8b
IPv6 Information
IPv6 Mode        : static
IPv6 Address 1   : 0:0:0:0:0:0:0:0/64
Default Gateway IPv6 : 0:0:0:0:0:0:0:0
Link-Local Address : fe80::1a9b:a5ff:fe83:eb8b/64
VLAN Information
NCSI Port VLAN State : disabled
Dedicated Port VLAN State : disabled
```

3. 设置 iBMC 管理网口的备份 IPv4 模式

ipmode 命令用于设置 iBMC 网口的 IPv4 模式命令。

命令格式: ipmcset -d ipmode -v <dhcp | static>

参数说明:

参数	参数说明	取值
dhcp	表示地址模式为 dhcp	-
static	表示地址模式为 static	-

重新设置地址模式后, 新的设置立刻生效, 需按照新设置重新登录。

设置 iBMC 管理网口为 dhcp 模式。

```
~ ~ $ ipmcset -d ipmode -v dhcp
Set dhcp mode successfully.
```

查询修改后的 iBMC 管理网口

```
~ ~ $ ipmcget -d ipinfo
EthGroup ID      : 1
Net Mode         : Manual
Net Type         : Dedicated
Active Port      : eth2
IPv4 Information
IP Mode          : dhcp
IP Address       : 192.168.80.86
Subnet Mask      : 255.255.254.0
Default Gateway  : 192.168.80.254
Backup IP Address : 192.168.80.87 (Deactivated)
Backup Subnet Mask : 255.255.254.0 (Deactivated)
MAC Address      : 18:9b:a5:83:eb:8b
IPv6 Information
IPv6 Mode        : static
IPv6 Address 1   : 0:0:0:0:0:0:0:0/64
Default Gateway IPv6 : 0:0:0:0:0:0:0:0
Link-Local Address : fe80::1a9b:a5ff:fe83:eb8b/64
VLAN Information
NCSI Port VLAN State : disabled
Dedicated Port VLAN State : disabled
```

4. 设置 iBMC 管理网口的 IPv4 网关

gateway 命令用来设置 iBMC 网口的 IPv4 网关地址。

命令格式: ipmcset -d gateway -v <gateway>

参数说明:

参数	参数说明	取值
gateway	表示 iBMC 网口的 IPv4 网关地址。	数据类型为 IPv4，表示形式为 xxx.xxx.xxx.xxx。

重新设置网关地址后，新的设置立刻生效。

设置 iBMC 管理网口的网关为 192.168.80.1。

```
~ ~ $ ipmcset -d gateway -v 192.168.80.1
Set GATEWAY successfully
```

查询设置后的网关地址信息。

```
~ ~ $ ipmcget -d ipinfo
EthGroup ID      : 1
Net Mode         : Manual
Net Type         : Dedicated
Active Port      : eth2
IPv4 Information
IP Mode          : dhcp
IP Address       : 192.168.80.86
Subnet Mask      : 255.255.254.0
Default Gateway  : 192.168.80.1
Backup IP Address : 192.168.80.87 (Deactivated)
Backup Subnet Mask : 255.255.254.0 (Deactivated)
MAC Address      : 18:9b:a5:83:eb:8b
IPv6 Information
IPv6 Mode        : static
IPv6 Address 1   : 0:0:0:0:0:0:0:0/64
Default Gateway IPv6 : 0:0:0:0:0:0:0:0
Link-Local Address : fe80::1a9b:a5ff:fe83:eb8b/64
VLAN Information
NCSI Port VLAN State : disabled
Dedicated Port VLAN State : disabled
```

5. 设置管理网口模式

netmode 命令用于设置网口模式。

命令格式: ipmcset -d netmode -v <option>

参数说明:

参数	参数说明	取值
option	网口模式	1: 表示 Manual 模式 2: 表示 Adaptive 模式。默认取值: " 1"

设置网口模式为 Manual 模式。

```

~ ~ $ ipmcset -d netmode -v 1
Set net mode Manual successfully.

```

查询网口模式。

```

~ ~ $ ipmcget -d ipinfo
EthGroup ID      : 1
Net Mode         : Manual
Net Type         : Dedicated
Active Port      : eth2
IPv4 Information
IP Mode          : dhcp
IP Address       : 192.168.80.86
Subnet Mask      : 255.255.254.0
Default Gateway  : 192.168.80.1
Backup IP Address : 192.168.80.87 (Deactivated)
Backup Subnet Mask : 255.255.254.0 (Deactivated)
MAC Address      : 18:9b:a5:83:eb:8b
IPv6 Information
IPv6 Mode        : static
IPv6 Address 1   : fc00::6516/64
Default Gateway IPv6 : fc00::1
Link-Local Address : fe80::1a9b:a5ff:fe83:eb8b/64
VLAN Information
NCSI Port VLAN State : disabled
Dedicated Port VLAN State : disabled

```

6. 设置激活网口

Activeport 命令用于设置 iBMC 管理网口的激活端口。

命令格式: ipmcset -d activeport -v <option> [portid]

参数说明:

参数	参数说明	取值
option	激活端口类型	0: 专用网口 1: 板载网口 2: PCIe 控制网口 说明: 不同服务器的参数取值范围不同, 具体取值以实际产品为准。
portid	激活端口编号	配置双端口网卡时, 取值为 0、1; 配置四端口网卡时, 取值为 0~3。

设置激活端口为专用网口时, 不需要带参数 portid。

设置 iBMC 激活端口为专用网口。

```

~ ~ $ ipmcset -d activeport -v 0
Set active port successfully.

```

7. 查询和设置串口方向

serialdir 命令用来查询和设置串口方向。

命令格式: ipmcget -d serialdir

ipmcset -d serialdir -v <option>

参数说明:

参数	参数说明	取值
<option>	串口方向	0: 表示系统串口 1: 表示 iBMC 串口

将串口设置为 iBMC 串口。

```
~ ~ $ ipmcset -d serialdir -v 0
Set serial port direction successfully.
```

查询当前已连接的串口方向, 其中 Unm 值表示所设置的<option>值。

```
~ ~ $ ipmcget -d serialdir
Current connected serial direction :
Num      Source      Destination
0        PANEL COM    SYS COM
```

8. 重启 iBMC 管理系统

reset 命令用来重启 iBMC 管理系统。

命令格式: ipmcset -d reset

重新启动 iBMC 管理系统。


```
~ ~ $ ipmcset -d reset
This operation will reboot iBMC system.
Continue? [Y/N]:y
Resetting...
```

9. 浏览器兼容

推荐使用 Google Chrome, 同时也兼容 IE11、Edge、Firefox。

10. 登录 BMC

1. 打开浏览器，在地址栏输入 BMC IP 地址，按 Enter 键，即可连接远程服务器，会进入如下所示的登录界面。

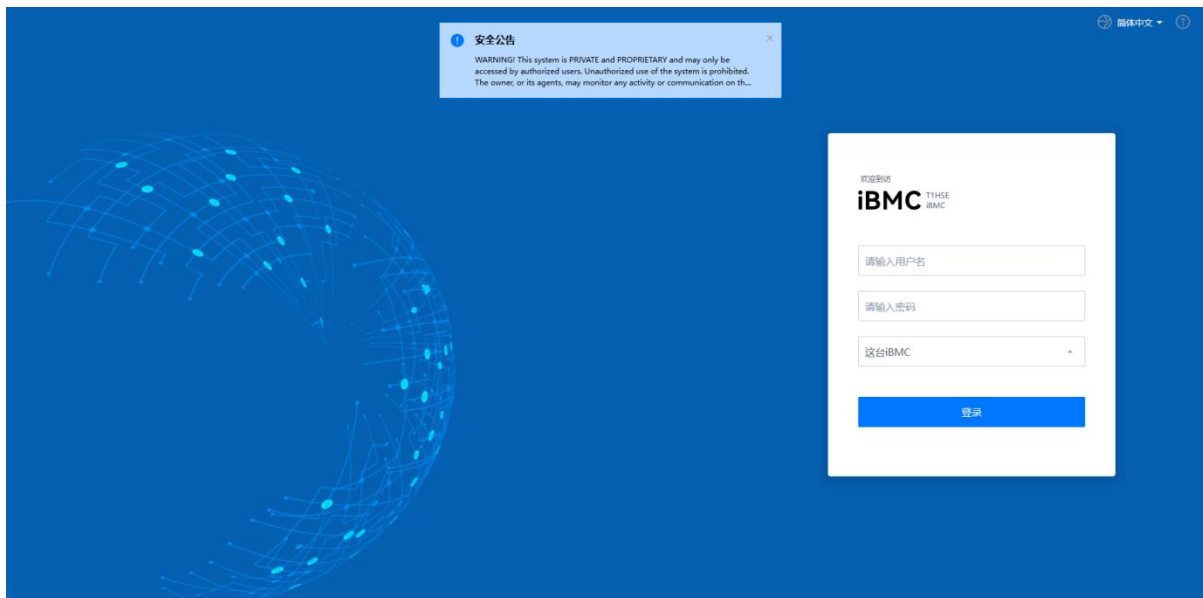

PS: 登录界面作为产品/服务功能演示的参考示例，不构成任何形式的承诺或保证，实际呈现效果以最终交付版本为准。

2. 输入用户名和密码（默认的用户名和密码为 admin）；
3. 点击登录按钮，在确认隐私权限后，会进入 BMC 的首页；
4. 可以在登陆前选择语言种类（中文/英文）。
5. BMC 登录后对用户直观方便的服务器管理界面，可以通过浏览器访问 BMC 的 Web UI 对服务器进行全面的状态查询、远程控制和进行网络设置等。

5 操作注意事项和常见故障处理

5.1 操作注意事项

- 通过 RAID 卡控制硬盘点灯时，BMC Web 界面进行信息同步会有延时；
- 产品定义直连 GPU 板 Slot 0 用来接网卡或 RAID 卡，BMC 不支持 GPU 信息显示；
- 因 BMC 记录硬盘插拔日志机制限制，不宜快速同时插拔多个硬盘，会导致无法对应日志；
- 对硬盘进行热拔插时，不宜快速同时插拔多个硬盘；
- 在服务器处于 BIOS Setup 状态时对硬盘进行热插拔，BMC 不会记录硬盘拔插日志；
(当机型配置为直连 NVMe 或直连 SATA 时，不支持在 BIOS Setup 状态下对硬盘进行热插拔)
- BMC WEB 界面 GPU 设备信息，GPU 功耗显示需要在 OS 中安装驱动，NVIDIA GPU 设备需要使用命令 `nvidia-smi -pm 1` 使 GPU 卡开启持久模式，这样对应的 GPU 功耗才能正常获取；
- 内存必须按照 POR 规则安装，且内存实际频率与平台设计及所使用的 CPU 型号相关；
- 通过 UEFI Shell 升级 BIOS 时仅能升级当前 active 的 BIOS；
- 主板的 M.2 接口既支持 PCIe4.0 NVMe 协议也支持 SATA3.0 协议；
- 要使能某个网口的 mdns 需要在对应网口的“Register BMC (注册 BMC)”功能项被使能的情况方可生效；
- BMC 配置 DNS 信息会造成网络重连，需要等待一定时间(建议 1 到 2 分钟)再进行下一次操作；
- BMC WEB 进行 NTP 相关配置后，对应服务会重启，需要等待一定时间(建议 1 分钟)后再进行下一次操作，否则可能会出现错误；
- admin 用户下的 SNMP 权限，需要先修改其密码，因为 SNMP 的密码长度要求在 8 位以上，而 admin 用户的默认密码长度不符合；
- 安装带内软件后（查询硬盘使用率），BMC WEB 读到的设备使用率存在一定的误差；
- SSL 页面上传的 SSL 凭证与 LDAP 设置页面的 SSL 文件，不能共用；
- 对 SAS 卡接出来的硬盘进行操作，SAS IT 日志产生会有一定的延迟；
- 尽量避免一台机器安装多个操作系统，如一定要进行安装，需要确保每个系统的引导分区和数据分区是属于同一个硬盘；
- 产品支持符合 OCP NIC3.0 规范的所有卡，符合该规范且支持 NCSI 的卡都可以使用 NCSI BMC 共享管理网络功能。PCIe 标卡如果需要使用 NCSI BMC 共享管理网络功能，则需要使用 TTY 自研的标卡，该情况下 OCP 卡无法使用 BMC 共享管理网络功能；
- 板载前置 USB3.0 插针口只能用于对 BMC 做调试预留，不能用于实际 USB 设备连接。

5.2 常见故障处理

现象描述：RAID 卡配置 RAID 并安装完操作系统后，无法启动；

问题原因：RAID 卡未配置安装盘位首选启动硬盘；

解决方法：进入 LSI RAID 卡管理界面中，将系统安装的 RAID 盘修改成首选启动盘，即可正常进入系统。

现象描述：BMC WEB 无法登录。

问题原因：

- 用户名和密码不对；
- BMC IP DHCP 已经发生了变更；

解决方法：首先确认 BMC 的用户名和密码是否准确，待开机显示后，在 post 界面或者 BIOS 配置界面下查看 BMC 的 IP。

现象描述：BMC 日志时间异常，与当前北京时间不一致；

问题原因：时间配置未同步；

解决方法：

- 将 OS 下时间配置为北京时间，并开启 NTP 同步；
- 在 Linux 操作系统下执行指令 `timedatectl set-local-rtc 1` 进行时间同步；

6 OS 安装

6.1 OpenEuler-22.03-LTS-SP3 安装步骤

6.1.1 安装前准备

- 安装方式


U 盘刻录安装,

模式: SAMSUNG MZ1L2960HCJR-00A07 960GB NVME

U 盘刻录方式:

【工具: UltraISO 软碟通 9.7.6.3829】

【写入方式: RAW】

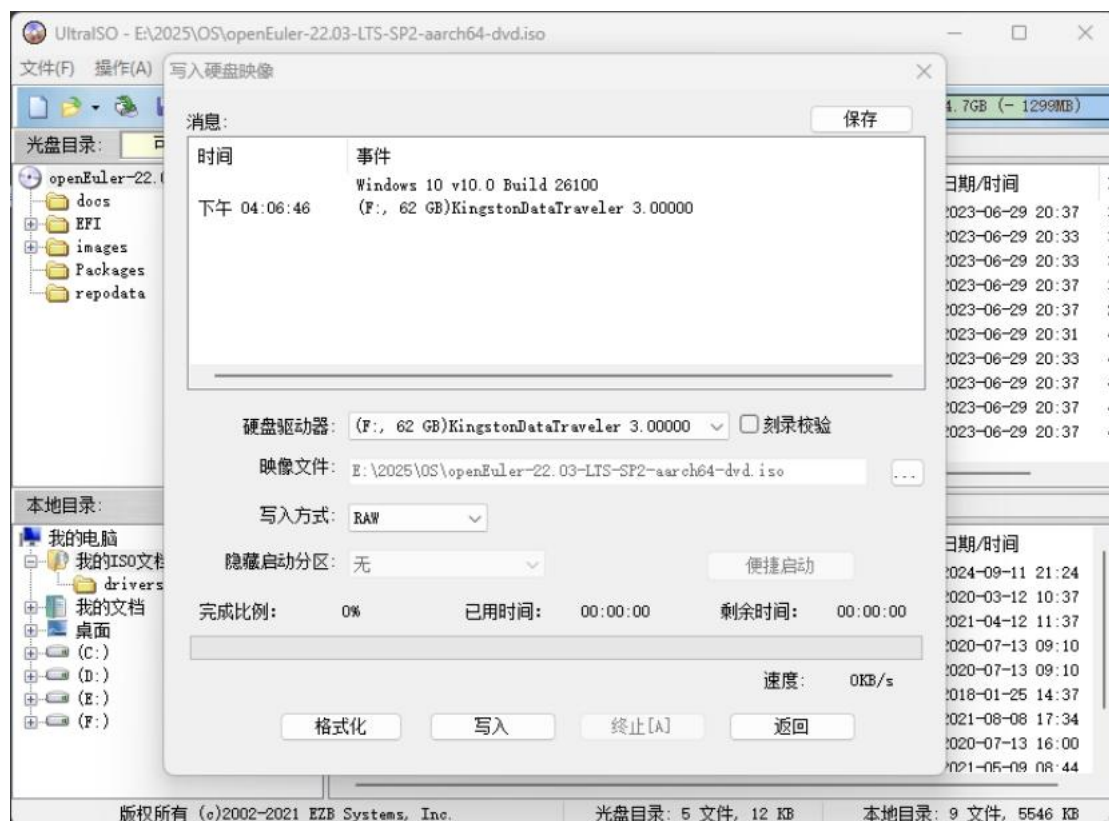

- 软件环境配置


OS 镜像版本: openEuler-22.03-LTS-SP3-aarch64-dvd.iso

6.1.2 安装过程


1. 开机 post 界面




2. 进入 BIOS logo 界面, 按 F4 进入 BOOT 菜单

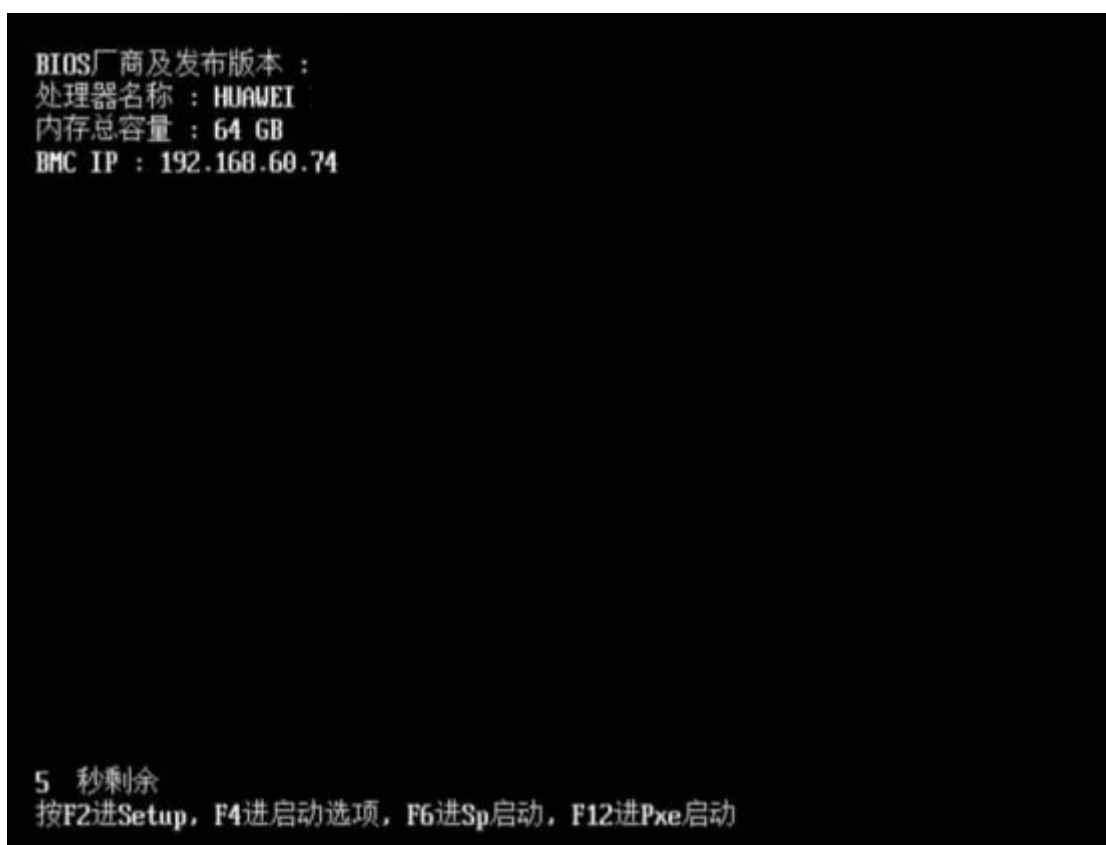

3. 进入 BOOT 启动菜单，选择“U 盘”

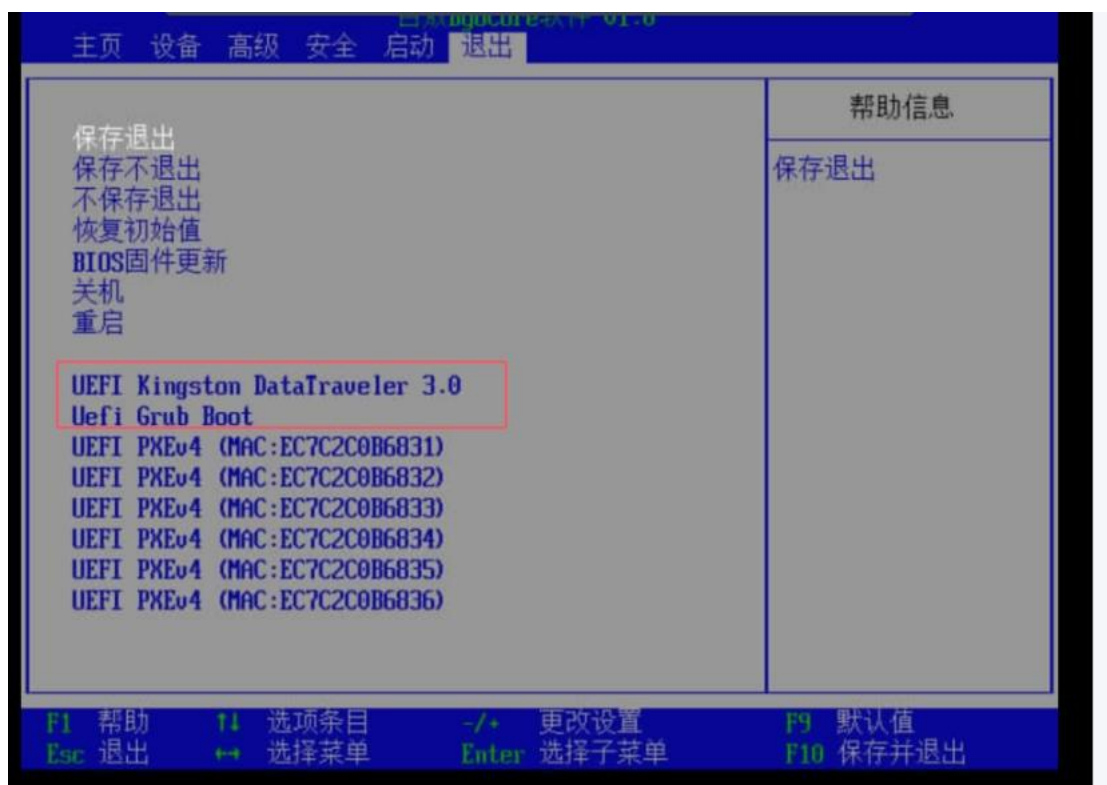

4. 进入系统安装界面，选择 Install openEuler 22.03-LTS-SP3 进行安装

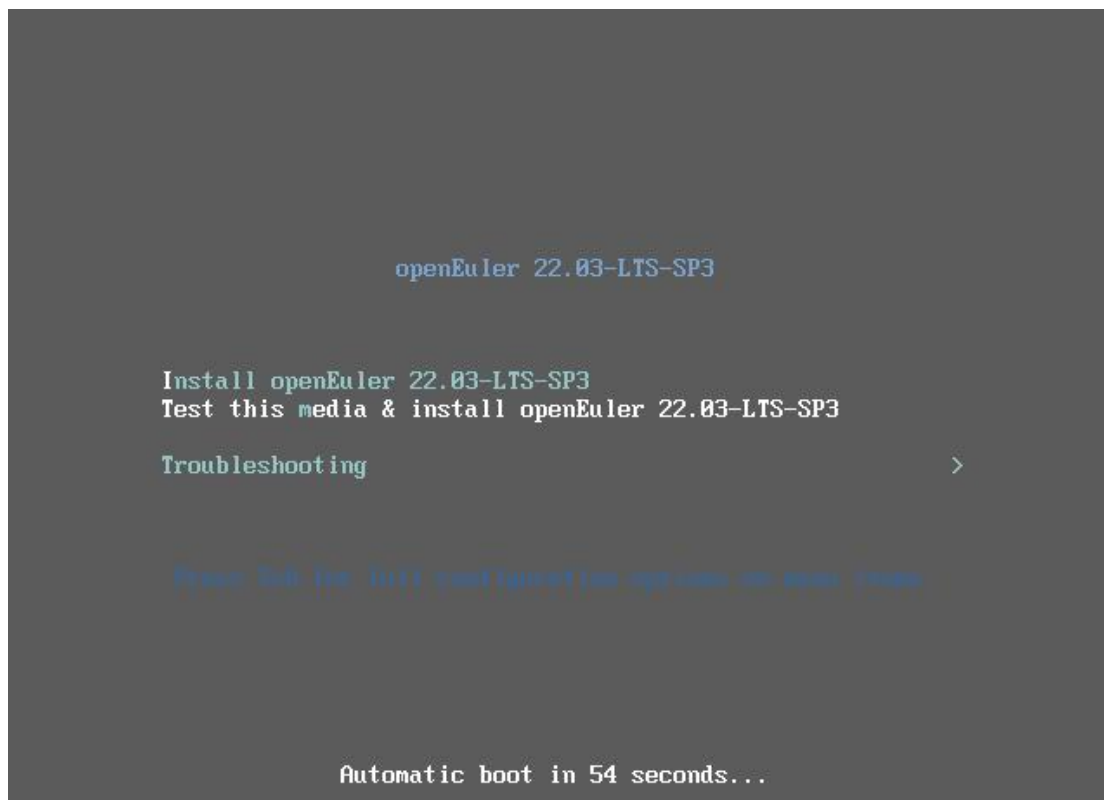


5. 进入安装引导

```
Starting installer, one moment...
anaconda 36.16.5-23.oe2203sp3 for openEuler 22.03-LTS-SP3 started.
* installation log files are stored in /tmp during the installation
* shell is available on TTY2
* when reporting a bug add logs from /tmp as separate text/plain attachments

anacondall:main* 2:shell 3:log 4:storage-log 5:program-log 6:packaging-log Switch tab: Alt+Tab
```


6. 选择中文语言进行安装

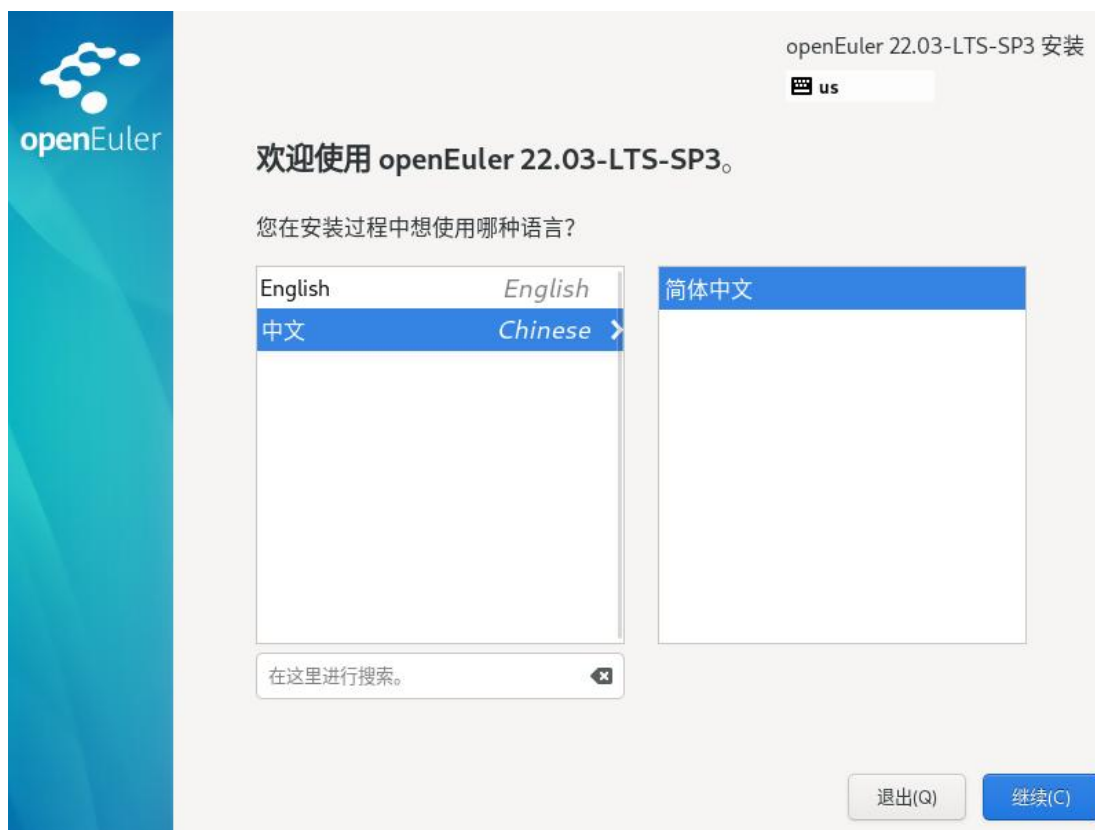

7. 安装信息摘要，键盘、安装源、语言、时间等默认即可，网络和主机名可在系统部署完成设置；



8. 点开网络和主机名，以太网点击按钮开启，点击完成；

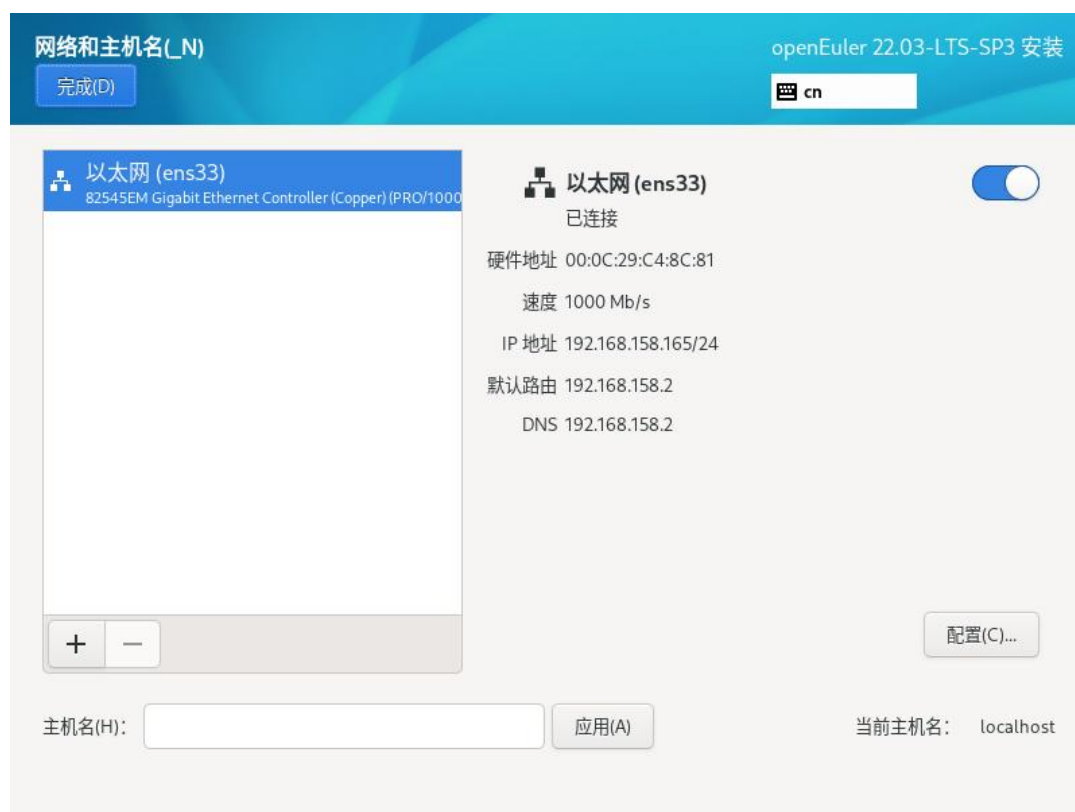

9. 点开 Root 帐户，勾选启用 root 帐户，输入 root 密码（如 77bx.com），确认输入同 root 密码，

点击完成;

ROOT 帐户 openEuler 22.03-LTS-SP3 安装

完成(D)

root 帐户用于管理系统。

root 用户（也称为超级用户）具有整个系统的完整访问权限。因此，最好仅在执行系统维护或管理时以 root 用户登录该系统。

☐ 禁用 root 帐户(D)

禁用 root 帐户将锁定帐户并禁用 root 帐户的远程访问权限。这将阻止对系统意外的管理访问。

☒ 启用 root 帐户(E)

启用 root 帐户将允许您设置 root 密码并选择性地启用对此系统上的 root 帐户的远程访问。

Root 密码: 77bx.com 适中

确认(C): 77bx.com

☐ 使用SM3算法加密码

10. 设置完成后，开始安装由灰色无法点击状态变为请点击状态，点击开始安装

安装信息摘要 openEuler 22.03-LTS-SP3 安装

cn

本地化

键盘(K) 汉语

语言支持 (L) 简体中文

时间和日期(T) 亚洲/上海 时区

软件

安装源(I) LABEL=openEuler-22.03-LTS-SP3-x86_64;

软件选择 (S) 最小安装

系统

安装目的地(D) 已选择自动分区

网络和主机名(N) 有线 (ens33) 已连接

用户设置

Root 帐户 已经设置 root 密码

退出(Q) 开始安装(B)


在点击“开始安装”按钮前我们并不会操作您的磁盘。

11. 直到安装完成，点击重启系统




12. 登陆系统

1. 重启后会提示 Login 界面，输入账号 root，密码 77bx.com，回车进入 OpenEuler 界面

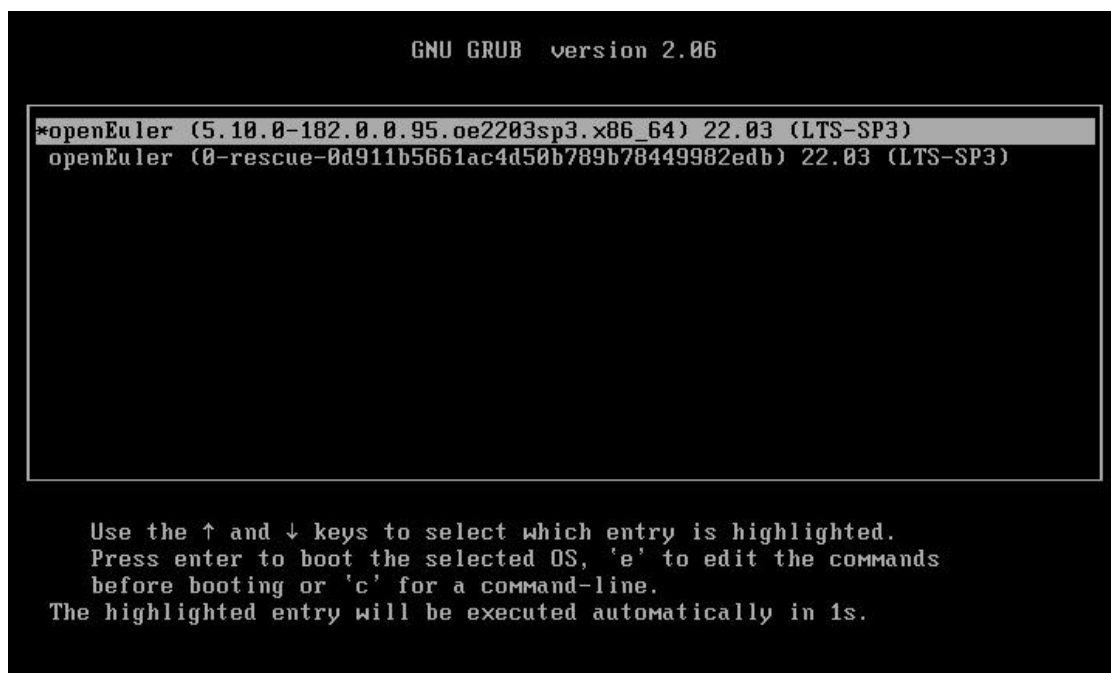

2. 登录进入文本界面

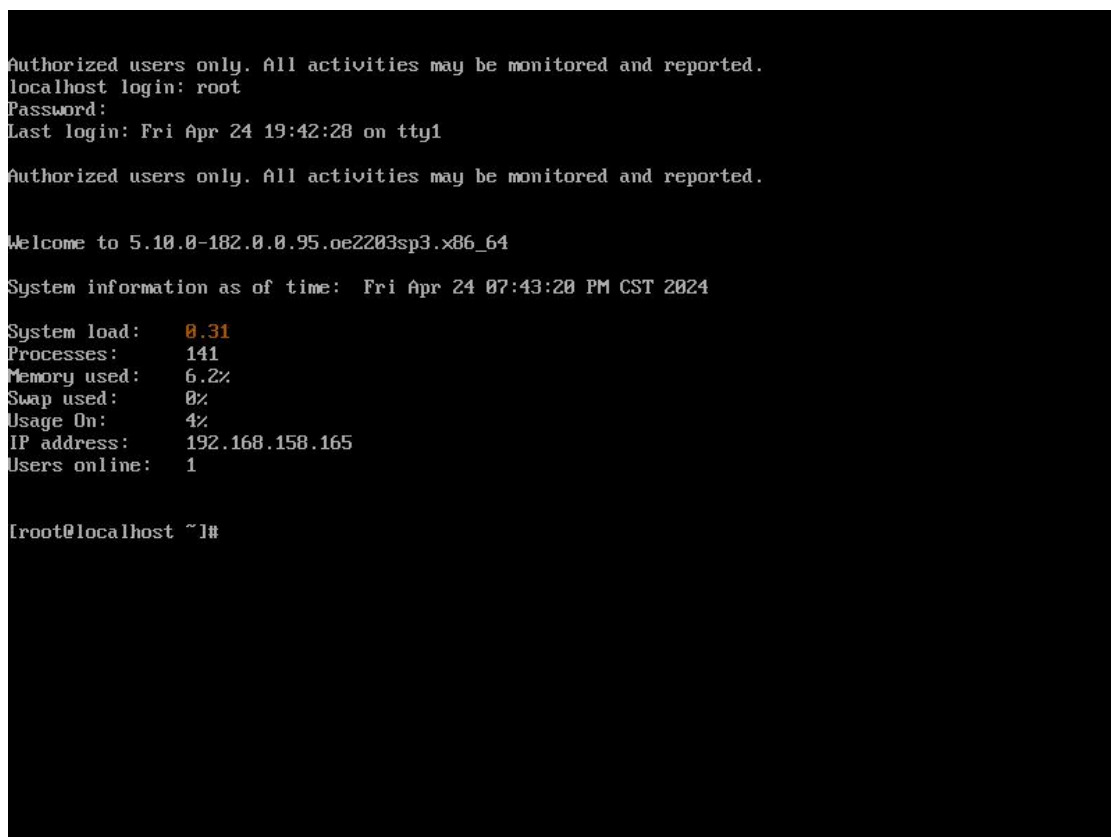

3. 查看信息：系统版本信息，内核版本信息

```
[root@localhost ~]# cat /etc/os-release
NAME="openEuler"
VERSION="22.03 (LTS-SP3)"
ID="openEuler"
VERSION_ID="22.03"
PRETTY_NAME="openEuler 22.03 (LTS-SP3)"
ANSI_COLOR="0;31"

[root@localhost ~]# uname -a
Linux localhost 5.10.0-182.0.0.95.oe2203sp3.x86_64 #1 SMP Sat Dec 30 13:10:36 CST 2023 x86_64 x86_64
x86_64 GNU/Linux
[root@localhost ~]# uname -r
5.10.0-182.0.0.95.oe2203sp3.x86_64
[root@localhost ~]#
```

7 附录

7.1 术语&缩略语

序号	英文简称	英文全称	中文解释
A	AC	Alternating Current	交流电
	ACPI	Advanced Configuration and Power Management Interface	高级配置和电源管理接口
	AES	Advanced Encryption Standard New Instruction Set	高级加密标准新指令集
	AVX	Advanced Vector Extensions	高级矢量扩展指令集
	AOC	Active Optical Cables	有源光缆
	API	Application Program Interface	应用程序接口
	ARP	Address Resolution Protocol	地址解析协议
B	BIOS	Basic Input Output System	基本输入输出系统
	BMC	Baseboard Management Controller	主板管理控制单元
	BBU	Backup Battery Unit	备份电池单元
C	CMOS	Complementary Metal-Oxide- Semiconductor Transistor	互补金属氧化物半导体
	CPLD	Complex Programming Logic Device	复杂可编程逻辑器件
	CPU	Central Processing Unit	中央处理器
	CRPS	Common Redundant Power Supplies	通用冗余电源
	CSM	Compatibility Support Module	兼容性支持模块
D	DC	Direct Current	直流电
	DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	动态主机设置协议
	DEMT	Dynamic Energy Management Technology	动态能耗管理技术
	DIMM	Dual-Inline-Memory-Modules	双列直插内存模块
	DDR4	Double Data Rate 4	双倍数据速率 4
	DRAM	Dynamic Random-Access Memory	动态随机存储设备
	DNS	Domain Name System	域名服务系统
E	ECC	Error Checking and Correcting	内存错误检查和纠正
	EMC	ELECTRO MAGNETIC COMPATIBILITY	电磁兼容性
	EMI	ELECTRO MAGNETIC INTERFERENCE	电磁干扰
	ESD	ELECTRO STATIC DISCHARGE	静电释放
F	FC	Fiber Channel	光纤通道
	FRU	Field-Replaceable Unit	现场可更换部件

	FTP	File Transfer Protocol	文本传输协议
	FCoE	Fibre Channel Over Ethernet	以太网光纤通道
	FW	Firmware	固件
G	GE	Gigabit Ethernet	千兆以太网
	GPIO	General Purpose Input/Output	通用输入输出
	GPU	Graphics Processing Unit	图形处理单元
	GUI	Graphical User Interface	图形用户界面
H	HBA	Host Bus Adapter	主机总线适配器
	HCA	Host Channel Adapter	主机通道适配器
	HDD	Hard Disk Drive	机械硬盘驱动器
	HPC	High Performance Computing	高性能计算
	HTML	Hyper Text Markup Language	超文本标记语言
	HTTP	Hypertext Transfer Protocol	超文本传输协议
	HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	超文本传输安全协议
I	I/O	Input/Output	输入输出单元
	IEC	International Electrotechnical Commission	国际电工委员会
	IOPS	Input/Output Operations Per Second	每秒进行读写操作的次数
	IP	Internet Protocol	网际互连协议
	IPMB	Intelligent Platform Management Bus	智能平台管理总线
	IPMI	Intelligent Platform Management Interface	智能平台管理接口
	IRQ	INTERRUPT REQUEST	中断请求
K	KVM	Keyboard Video Mouse	键盘，显示器，鼠标三合一
L	LAN	Local Area Network	局域网
	LRDIMM	Load Reduced Dual In-Lane Memory Module	低负载双列直插式内存模块
	LOM	LAN On Motherboard	板载网卡
M	MAC	Media Access Control	媒体接入控制
	MBR	MASTER BOOT RECORD	主引导记录
N	NCSI	National Communication System Instructions	国家通信系统指南
	NIC	Network Interface Controller	网络接口控制器
	NTP	Network Time Protocol	网络时间协议
	NVDIMM	Non-Volatile Dual In-Line Memory Module	非易失性双列直插内存模块
	NVMe	Non-Volatile Memory Express	非易失性存储器标准
O	OCP	Open Compute Project	开放计算项目
	OS	Operating System	操作系统

P	PCH	Platform Controller Hub	平台路径控制器
	PCIe	Peripheral Component Interconnect express	快捷外围部件互连标准
	PDU	Power Distribution Unit	配电单元
	PHY	Physical	端口物理层
	POST	Power On Self Test	上电自检
	PSU	Power Supply Unit	电源设备
	PMBUS	Power Management Bus	电源管理总线
	PXE	Pre-boot Execution Environment	预启动运行环境
	PWM	Pulse-width Modulation	脉冲宽度调制
R	RAS	Reliability, Availability and Serviceability	可靠性、可用性、可服务性
	RAM	Random-Access Memory	随机存储器
	RAID	Redundant Arrays of Independent Drives	独立磁盘冗余阵列
	RDIMM	Registered Dual In-line Memory Module	暂存型双列直插内存模块
	ROM	Read-Only Memory	只读存储器
	RTC	Real Time Clock	实时时钟
S	SAS	Serial Attached Small Computer System Interface	串行连接的小型计算机系统接口
	SATA	Serial Advanced Technology Attachment	串行高级技术附件
	SFP	Small Form-factor Pluggable	小型可插拔收发光模块
	SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	简单邮件传输协议
	SNMP	Simple Network Management Protocol	简单网络管理协议
	SSD	Solid State Disk	固态磁盘
	SSH	Secure Shell	安全外壳协议
	SERDES	Serializer/Deserializer	串行器/解串器
	SEL	System Event Log	系统事件日志
	SOL	Serial Over LAN	串口重定向
T	TCG	Trusted Computing Group	可信计算组织
	TCM	Trusted Cryptography Module	可信密码模块
	TCO	Total Cost of Ownership	总拥有成本
	TDP	Thermal Design Power	热设计功耗
	TPCM	Trusted Platform Control Module	可信平台控制模块
	TPM	Trusted Platform Module	可信平台模块
U	UEFI	Unified Extensible Firmware Interface	统一可扩展固件接口
	UID	User Identification	定位指示灯
	UPI	Ultra Path Interconnect	超级通道互联

	UPS	Uninterruptible Power Supply	不间断电源
V	VGA	Video Graphics Array	视频图形阵列
	VLAN	Virtual Local Area Network	虚拟局域网
X	XDP	eXtend Debug Port	XDP 扩展调试接口